



**NOKIA  
3650**

**Ausführliches  
Benutzerhandbuch**

# CE 168

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, NOKIA CORPORATION, erklären voll verantwortlich, dass das Produkt NHL-8 den Bestimmungen der Direktive 1999/5/EC des Rats der Europäischen Union entspricht. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter:  
[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

Copyright © 2003 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

Nokia, Nokia Connecting People, und Xpress-on sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation.

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2002

© 1998-2002 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ©, LZS ©, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ©, LZS ©, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. ([www.intuwave.com](http://www.intuwave.com))

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia entwickelt entsprechend seiner Politik die Produkte ständig weiter. Nokia behält sich deshalb das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Nokia ist unter keinen Umständen verantwortlich für den Verlust von Daten und Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, mittelbaren oder unmittelbaren Schäden, wie immer diese auch zustande gekommen sind.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Nokia übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, es sei denn, anwendbare Gesetze oder Rechtsprechung schreiben zwingend eine Haftung vor. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte variiert je nach Region. Wenden Sie sich an einen Nokia-Vertragspartner in Ihrer Nähe.

9354698

Ausgabe 4 DE

Copyright © 2003 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

# Inhalt

<b>Sicherheitshinweise .....</b>	<b>6</b>	Datum und Uhrzeit .....	44
<b>Allgemeine Informationen .....</b>	<b>9</b>	Sicherheit .....	44
Ausgangsanzeige .....	9	Anrufsperr (Netzdienst).....	49
Menü .....	12	Netz.....	50
Optionslisten .....	14	Zubehöreinstellungen .....	50
Hilfefunktion .....	14	<b>Kontakte .....</b>	<b>51</b>
Navigationsleiste – horizontal verschieben .....	14	Kontaktkarten erstellen.....	51
Allen Programmen gemeinsame Aktionen.....	15	Kontakte zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher kopieren .....	52
Lautstärkeregelung.....	17	Kontaktkarten bearbeiten.....	52
Gemeinsamer Speicher.....	18	Anzeige einer Kontaktkarte.....	54
<b>Ihr Telefon .....</b>	<b>19</b>	Kontaktgruppen verwalten.....	58
Anrufen .....	19	<b>Kamera und Fotos.....</b>	<b>60</b>
Entgegennehmen eines Anrufs .....	22	Bilder aufnehmen.....	60
Protokolle – Anruflisten und allgemeines Protokoll .....	25	Fotos - Fotos speichern .....	64
SIM-Ordner.....	30	<b>Videoaufnahme .....</b>	<b>70</b>
<b>Einstellungen.....</b>	<b>31</b>	Aufzeichnen eines Videoclips .....	70
Allgemeine Einstellungen ändern .....	31	Ansehen eines Videoclips.....	71
Telefoneinstellungen.....	31	Senden von Videoclips.....	72
Anrufeinstellungen.....	34	Einstellen der Videoaufnahme.....	72
Verbindungseinstellungen .....	35		

<b>RealOne Player™ .....</b>	<b>73</b>	<b>Kalender und Aufgaben .....</b>	<b>121</b>
Media Guide.....	74	Kalendereinträge erstellen.....	121
Wiedergeben von Mediendateien.....	75	Kalendererinnerungen einstellen.....	125
Senden von Mediendateien.....	78	Aufgabe .....	126
Einstellungen ändern .....	78	Daten von anderen Nokia Telefonen importieren.....	127
<b>Mitteilungen .....</b>	<b>80</b>	<b>Extras.....</b>	<b>128</b>
Mitteilungen – Allgemeine Informationen .....	82	Rechner .....	128
Texteingaben .....	84	Toneditor.....	129
Neue Mitteilungen erstellen und senden.....	88	Umrechner.....	131
Posteingang – Mitteilungen empfangen.....	96	Notizen .....	132
Meine Ordner .....	101	Uhr .....	133
Remote-Mailbox.....	102	Aufnahme .....	134
Ausgang .....	108	Spiele.....	134
Mitteilungen auf einer SIM-Karte anzeigen .....	108	Speicherkarte .....	135
Cell Broadcast (Netzdienst).....	109	<b>Dienste (XHTML) .....</b>	<b>139</b>
Dienstbefehle eingeben und senden.....	109	Erste Schritte für den Zugriff.....	139
Mitteilungs-Einstellungen .....	110	Einstellen des Telefons für den Browser .....	140
<b>Profile .....</b>	<b>117</b>	Herstellen einer Verbindung.....	140
Das Profil wechseln .....	117	Verbind.sicherheit.....	141
Profile anpassen.....	117	Anzeigen von Lesezeichen .....	141
<b>Favoriten .....</b>	<b>119</b>	Surfen .....	143
Schnellzugriffe hinzufügen .....	119	Anzeigen gespeicherter Seiten .....	145
		Herunterladen.....	146
		Beenden einer Verbindung.....	147
		Browser-Einstellungen.....	147

<b>Programme (Java™) .....</b>	<b>149</b>	Ihr Telefon mit einem Computer verbinden .....	165
Installieren eines Java-Programms.....	150	Sync - Remote-Synchronisation.....	166
Java-Programmeinstellungen.....	152	<b>Fehlersuche.....</b>	<b>168</b>
<b>Manager – Anwendungen und</b>		F&A.....	169
<b>Software installieren .....</b>	<b>153</b>	<b>Informationen zum Akku .....</b>	<b>172</b>
Software installieren.....	154	<b>Pflege und Wartung .....</b>	<b>173</b>
Software deinstallieren .....	156	<b>Wichtige Sicherheitshinweise .....</b>	<b>174</b>
Die Speicherbelegung anzeigen.....	156	<b>Index .....</b>	<b>179</b>
<b>Verbindungen .....</b>	<b>157</b>		
Bluetooth-Verbindung.....	157		
Infrarotverbindung .....	163		

# Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Eine Nichtbeachtung dieser Regeln kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Weitere detaillierte Informationen finden Sie in diesem Handbuch.

**!** **Anleitungen zu Betrieb, Wartung und Pflege einschließlich wichtiger Sicherheitsinformationen finden Sie in der Kurzanleitung zum Produkt.**



Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.



## **VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR**

Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie, während Sie fahren.



**INTERFERENZEN** Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.



## **IN KRANKENHÄUSERN AUSSCHALTEN**

Befolgen Sie alle Vorschriften und Regeln. Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus.



## **AN BORD EINES FLUGZEUGS**

**AUSSCHALTEN** Mobiltelefone können Störungen in Flugzeugen verursachen.



## **AN TANKSTELLEN AUSSCHALTEN**

Benutzen Sie das Telefon nicht an Tankstellen. Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Kraftstoff oder Chemikalien.



## **IN SPRENGGEBIETEN AUSSCHALTEN**

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie die Vorschriften und Regeln.



## **UMSICHTIG VERWENDEN**

Halten Sie das Gerät wie einen gewöhnlichen Telefonhörer.

Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.



**QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST** Nur qualifiziertes Kundendienstpersonal darf das Gerät installieren und reparieren.



**ZUBEHÖR UND AKKUS** Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und zugelassene Akkus. Schließen Sie ausschließlich compatible Produkte an.



**WASSERDICHTIGKEIT** Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Bewahren Sie es trocken auf.



**SICHERUNGSKOPIEN ERSTELLEN** Denken Sie daran, von allen wichtigen Daten Sicherungskopien zu erstellen.



**ANSCHLUSS AN ANDERE GERÄTE** Wenn Sie das Gerät an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie dessen Bedienungsanleitung, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Schließen Sie ausschließlich kompatible Produkte an.



**ANRUFE TÄTIGEN** Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und betriebsbereit ist. Geben Sie die Telefonnummer mit Vorwahl ein, und drücken Sie anschließend die Taste . Um den Anruf zu beenden, drücken Sie . Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie .



**NOTRUF** Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und betriebsbereit ist. Drücken Sie  so oft wie nötig (z. B. um einen Anruf zu beenden, ein Menü zu verlassen, etc.), um zur Ausgangsanzeige zu gelangen. Geben Sie die Notrufnummer ein, und drücken Sie anschließend die Taste . Geben Sie Ihren Standort durch. Beenden Sie das Gespräch erst, nachdem Sie dazu aufgefordert wurden.

## Netzdienste

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Mobiltelefon ist für den Einsatz in den Netzen (E)GSM 900, GSM 1800 und GSM 1900 zugelassen.

Einige in dieser Anleitung beschriebene Funktionen werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind Spezialdienste, die auf Wunsch des Benutzers von dessen Diensteanbieter (Service-Provider) bereitgestellt werden. Bevor der Benutzer davon Gebrauch machen kann, muss er die Berechtigung zur Nutzung dieser Dienste von seinem Diensteanbieter erwerben und Informationen über ihre Nutzung erhalten.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach zugelassenem Zubehör.

Ziehen Sie beim Trennen des Netzkabels von Zubehörteilen am Stecker und nicht am Kabel.



**Hinweis:** Einige Netze unterstützen möglicherweise nicht alle sprachabhängigen Zeichen und/oder Dienste.

## Ladegeräte und Zubehör



**Hinweis:** Prüfen Sie, welche Modellnummer ein Ladegerät hat, bevor Sie dieses zusammen mit Ihrem Telefon verwenden. Dieses Gerät ist auf die Spannungsversorgung durch das Reise-Ladegerät ACP-8E, das Reise-Schnellladegerät ACP-12E und

die Zigarettenanzünder-Ladekabel LCH-9 und LCH-12 ausgelegt.



**ACHTUNG!** Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Telefonmodell zugelassen wurden. Der Einsatz anderer Typen lässt möglicherweise die für

das Telefon geltende Zulassung und Garantie erlöschen und kann gefährliche Folgen haben.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach zugelassenem Zubehör.

Ziehen Sie beim Trennen des Netzkabels von Zubehörteilen am Stecker und nicht am Kabel.

# 1. Allgemeine Informationen

Das Nokia 3650 bietet verschiedene Funktionen, die für die tägliche Anwendung sehr praktisch sind, beispielsweise Kamera, Videorekorder, Mitteilungen, E-Mail, Uhr, Erinnerungen, Rechner und Kalender.

## Im Lieferumfang enthaltene Aufkleber

- Auf den im Lieferumfang enthaltenen Aufklebern befinden sich wichtige Informationen zum Kundendienst. Außerdem liegen Anleitungen zur richtigen Verwendung dieser Aufkleber bei.

## Ausgangsanzeige

Die im Folgenden beschriebenen Kennzeichen werden eingeblendet, wenn das Telefon betriebsbereit ist und keine Zeichen eingegeben wurden. In diesem Fall zeigt das Telefon die „Ausgangsanzeige“. In Abb. 1:

**A** Zeigt die Signalstärke des Funknetzes am gegenwärtigen Standort. Je länger der Balken ist, desto stärker ist das Signal. Das Antennensymbol wird durch das GPRS-Symbol  ersetzt, wenn *GPRS-Verbindung* auf *Wenn verfügbar* eingestellt wurde und eine Verbindung im Netz bzw. in der gegenwärtigen Zelle verfügbar ist. Siehe ['Paketdaten \(General Packet Radio Service, GPRS\)'](#), S. 37, ['GPRS'](#), S. 43.

**B** Zeigt eine Analog- oder Digitaluhr. Siehe auch Einstellungen für ['Datum und Uhrzeit'](#), S. 44, und Einstellungen für die Ausgangsanzeige → Hintergrundbild, S. 33.

**C** Der Name des aktuell verwendeten Mobilfunknetzes wird angezeigt.



Abb. 1 Ausgangsanzeige mit Hintergrundbild.



**Tipp:** Sie können die Auswahlstufenkombinationen und das Hintergrundbild ändern. Siehe die Einstellungen für ['Standby-Modus'](#), S. 33.

**D** Der Ladezustand des Akkus. Je länger der Balken ist, desto stärker ist der Akku geladen.

**E** Navigationsleiste: Zeigt das derzeit aktive Profil an. Wenn das gewählte Profil *Allgemein* ist, wird das aktuelle Datum statt des Profilnamens angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter ['Navigationsleiste – horizontal verschieben'](#), S. 14, und ['Profile'](#), S. 117.

**F** Zeigt die aktuellen Tastenkombinationen für die Auswahlstufen  und  an.



**Hinweis:** Ihr Telefon verfügt über einen Bildschirmschoner. Wenn fünf Minuten lang keine Aktivität stattfindet, wird die Anzeige gelöscht und ein Bildschirmschoner angezeigt. Siehe S. 33. Um den Bildschirmschoner zu deaktivieren, drücken Sie auf eine beliebige Taste.

## Anzeigen im Zusammenhang mit Aktionen

In der Ausgangsanzeige werden u. U. eines oder mehrere der folgenden Symbole angezeigt:

 – Zeigt an, dass neue Mitteilungen im Posteingang der Mitteilungsansicht angekommen sind. Wenn die Anzeige blinkt, ist der Telefonspeicher fast voll, und Sie müssen einige Daten löschen. Weitere Informationen finden Sie unter ['Speicher fast voll'](#), S. 168.

 – Zeigt an, dass Sie neue E-Mails erhalten haben (Netzdienst).

 – Zeigt an, dass mindestens eine Sprachmitteilung eingetroffen ist (Netzdienst). Siehe ['Die Sprachmailbox anrufen'](#), S. 20.

 – Zeigt an, dass Mitteilungen im Postausgang zum Senden anstehen. Siehe S. 82.

 – Wird angezeigt, wenn *Anrufsignalisierung* eingestellt wurde auf *Lautlos* und *Kurzmitteilungssignal* auf *Aus* im derzeit aktiven Profil. Siehe ['Profile'](#), S. 117.

 – Zeigt an, dass das Tastenfeld des Telefons gesperrt ist. Siehe Kurzanleitung.

 – Zeigt an, dass eine Erinnerung aktiv ist. Siehe ['Uhr'](#), S. 133.

☎ – Zeigt an, dass Bluetooth aktiv ist. Beachten Sie, dass bei der Übermittlung von Daten über Bluetooth (☎) angezeigt wird.

☎ – Zeigt an, dass alle Anrufe für das Telefon umgeleitet werden. ☎ – Zeigt an, dass alle Anrufe für das Telefon auf eine Sprachmailbox umgeleitet werden. Siehe ['Einstellungen für die Anrufumleitung'](#), S. 24. Wenn Sie zwei Telefonleitungen besitzen, ist die Umleitungsanzeige für die erste Leitung **1** und für die zweite Leitung **2**. Siehe ['Verwendete Leitung \(Netzdienst\)'](#), S. 35.

**2** – Sie können Anrufe nur über Leitung 2 tätigen (Netzdienst). Siehe ['Verwendete Leitung \(Netzdienst\)'](#), S. 35.

## Datenverbindungsanzeigen

- Wenn ein Programm eine Datenverbindung aufbaut, blinkt in der Ausgangsanzeige eine der beiden folgenden Anzeigen.
- Wenn eine Anzeige ununterbrochen angezeigt wird, ist die Verbindung aktiv.

**D** für eine Datenverbindung, **D\*** für eine Hochgeschwindigkeits-Datenverbindung,

**G** erscheint anstelle des Antennensymbols, wenn eine GPRS-Verbindung aktiv ist. **G** bedeutet, dass die GPRS-Verbindung während eines Sprachanrufs gehalten wird.

**F** für einen Faxanruf,

(☎) für eine Bluetooth-Verbindung und

■■■■ für eine Infrarot-Verbindung.



Abb. 2 Das Hauptmenü.

Optionen im Menü: *Offnen, Listenanordnung / Gitteranordnung, Löschen, Verschieben, In Ordner verschieb., Neuer Ordner, Umbenennen, Hilfe und Schließen.*



## Menü

- Drücken Sie auf  (Menütaste) zum Öffnen des Hauptmenüs. Im Menü können Sie auf alle Programme Ihres Telefons zugreifen. Siehe Abb. 2, S. 11.

### Navigation im Menü

- Mit der Navigationstaste können Sie im Menü navigieren, indem Sie oben , unten , links  und rechts  drücken (in Abb. 3, S. 12 mit blauen Pfeilen 1 bis 4 gekennzeichnet).

### Programme oder Ordner öffnen

- Navigieren Sie zu einem Programm oder Ordner, und drücken Sie die Navigationstaste in der Mitte  (in Abb. 3, S. 12) mit blauem Pfeil 5 gekennzeichnet), um das betreffende Element zu öffnen.

### Programme schließen

- Gehen Sie zurück, indem Sie so oft auf **Zurück** drücken wie nötig, um zur Ausgangsanzeige zu gelangen, oder wählen Sie **Optionen** → **Schließen**.

Wenn Sie  gedrückt halten, kehrt das Telefon zur Ausgangsanzeige zurück, und das Programm bleibt im Hintergrund geöffnet.

 **Hinweis:** Durch Drücken auf  wird ein Gespräch immer beendet, auch wenn ein anderes Programm aktiv ist und angezeigt wird.

Wenn Sie das Telefon ausschalten, werden die Programme automatisch geschlossen und Daten gespeichert.

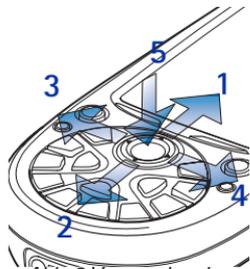


Abb. 3 Verwenden der Navigationstaste zum Navigieren.

## Das Menü umordnen

Sie können das Menü beliebig anordnen. Sie können seltener benutzte Programme in Ordnern ablegen und häufiger benutzte Programme aus einem Ordner in das Hauptmenü verschieben. Sie können auch neue Ordner erstellen.

- 1 Navigieren Sie zum gewünschten Element, und wählen Sie **Optionen** → *Verschieben*. Ein Häkchen wird neben dem Programm angezeigt.
- 2 Bewegen Sie die Auswahl an die Stelle, an der das Programm stehen soll, und drücken Sie auf **OK**.

## Zwischen Programmen wechseln

Wenn mehrere Programme geöffnet sind, können Sie folgendermaßen von einem zum anderen wechseln: Halten Sie  (Menütaste) gedrückt. Das Fenster zum Programmwechsel wird mit einer Liste der derzeit geöffneten Programme angezeigt. Siehe Abb. 4, S. 13. Navigieren Sie zu einem Programm, und drücken Sie auf , um es zu öffnen.

 **Hinweis:** Wenn der Speicher fast voll ist, werden u. U. einige Programme vom Telefon geschlossen. Bevor ein Programm geschlossen wird, werden die Daten ggf. gespeichert.

 **Tipp:** Wählen Sie **Optionen** → *Listenanordnung*, wenn Sie die Programme in einer Liste sehen möchten.



Abb. 4 Fenster zum Programmwechsel.

## Optionen

## Optionslisten

In diesem Benutzerhandbuch werden die Optionslistenbefehle am Seitenrand aufgeführt. Diese Listen zeigen, welche Befehle in den verschiedenen Ansichten und Situationen verfügbar sind.



**Hinweis:** Welche Befehle verfügbar sind, hängt von der jeweiligen Ansicht ab.



**Tipp:** In manchen Situationen wird beim Drücken auf die Navigationstaste eine kürzere Optionsliste angezeigt, in der die wichtigsten in dieser Ansicht verfügbaren Befehle aufgeführt sind.

## Hilfefunktion

Das Nokia 3650 besitzt eine Hilfefunktion, die in in jeder Anwendung zur Verfügung steht, in der die Auswahl **Optionen** vorhanden ist und mit der Taste  aufgerufen werden kann. Siehe Abb. 5, S. 14.

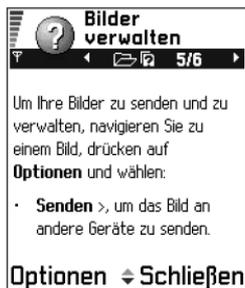


Abb. 5 Online-Hilfethema.

## Navigationsleiste – horizontal verschieben

In der Navigationsleiste wird Folgendes angezeigt:

- kleine Pfeile bzw. Register, die anzeigen, dass weitere Ansichten, Ordner oder Dateien zur Verfügung stehen. Siehe Abb. 6, S. 15.
- Bearbeitungsanzeigen, siehe 'Texteingaben', S. 84.
- weitere Informationen, beispielsweise bedeutet **2/14** in Abb. 6, dass das aktuelle Bild das zweite von 14 Bildern im Ordner ist. Durch Drücken auf  gelangen Sie zum nächsten Bild.

## Allen Programmen gemeinsame Aktionen

- **Elemente zur Anzeige öffnen** – Wenn eine Liste von Dateien oder Ordnern angezeigt wird, navigieren Sie zu einem Element und drücken auf die Navigationstaste, um es zu öffnen, oder wählen Sie **Optionen** → **Öffnen**.
- **Elemente bearbeiten** – Um ein Element zur Bearbeitung zu öffnen, müssen Sie es manchmal zuerst zur Anzeige öffnen und dann **Optionen** → **Ändern** wählen, wenn Sie seinen Inhalt ändern möchten.
- **Elemente umbenennen** – Um einer Datei bzw. einem Ordner einen neuen Namen zu geben, navigieren Sie zu ihr bzw. ihm und wählen **Optionen** → **Umbenennen**.
- **Elemente entfernen, löschen** – Navigieren Sie zum Element, und wählen Sie **Optionen** → **Löschen** oder drücken auf **C**. Um mehrere Elemente gleichzeitig zu löschen, müssen Sie diese zuerst markieren. Siehe den nächsten Abschnitt: „Ein Element markieren“.
- **Ein Element markieren** – Es gibt mehrere Möglichkeiten zur Auswahl von Elementen in einer Liste.
  - Um ein Element einzeln auszuwählen, navigieren Sie zu ihm und wählen **Optionen** → **Markierungen** → **Markieren** oder drücken gleichzeitig auf **☑** und die Navigationstaste. Ein Häkchen wird neben dem Element angezeigt.
  - Um alle Elemente einer Liste auszuwählen, wählen Sie **Optionen** → **Markierungen** → **Alles markieren**.
  - **Mehrere Elemente markieren** – Halten Sie **☑** gedrückt, und navigieren Sie gleichzeitig mit der Navigationstaste nach unten oder nach oben. Während die Auswahl sich verändert, wird neben den Elementen ein Häkchen angezeigt. Um die Auswahl zu beenden, lassen Sie die Navigationstaste und dann **☑** los. Nachdem alle gewünschten Elemente ausgewählt sind, können Sie diese verschieben bzw. löschen durch **Optionen** → **In Ordner verschieb**. oder **Löschen**.
- Um die Markierung eines Elements aufzuheben, navigieren Sie zu ihm und wählen **Optionen** → **Markierungen** → **Markierung löschen** oder drücken gleichzeitig auf **☑** und die Navigationstaste.



Abb. 6 Pfeile und Register in der Navigationsleiste.



### Tipp:

Informationen zum Einfügen von Text und Zahlen finden Sie unter [‘Texteingaben’](#), S. 84.

- **Ordner erstellen** – Um einen neuen Ordner zu erstellen, wählen Sie **Optionen** → *Neuer Ordner*. Sie werden aufgefordert, dem Ordner einen Namen (max. 35 Buchstaben) zu geben.
- **Elemente in einen Ordner verschieben** – Um Elemente in einen Ordner oder zwischen zwei Ordnern zu verschieben, wählen Sie **Optionen** → *In Ordner verschieb*. (wird nicht angezeigt, wenn keine Ordner vorhanden sind). Wenn Sie *In Ordner verschieb* wählen, wird eine Liste verfügbarer Ordner geöffnet und zusätzlich die Stammebene des Programms angezeigt (zum Verschieben eines Elements aus einem Ordner heraus). Wählen Sie den gewünschten Speicherplatz für das Element, und drücken Sie auf **OK**.



## Nach Elementen suchen

Mit dem Suchfeld können Sie nach einem Namen, einem Ordner oder einer Tastenkombination suchen. In manchen Situationen wird das Suchfeld nicht automatisch angezeigt, aber Sie können es aktivieren, indem Sie **Optionen** → *Suchen* wählen oder einfach Buchstaben eingeben.

- 1 Um nach einem Element zu suchen, geben Sie Text im Suchfeld ein. Die Suche nach Übereinstimmungen beginnt sofort, und die Auswahl wird zum besten Treffer verschoben. Siehe Abb. 7, S. 16.  
Um die Suche einzugrenzen, geben Sie weitere Zeichen ein, worauf die Auswahl zu dem Element verschoben wird, das am besten mit dem Suchtext übereinstimmt.
- 2 Wenn das richtige Element gefunden wurde, drücken Sie auf , um es zu öffnen.



Abb. 7 Das Suchfeld in der Kontaktansicht.

# Lautstärkeregelung

- Wenn Sie ein Telefonat führen oder z.B. eine Tonaufnahme hören, drücken Sie auf  oder , um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern.

## Lautsprecher

Ihr Telefon verfügt über einen Lautsprecher für den Freisprechbetrieb. Mit dem Lautsprecher können Sie aus kurzer Entfernung sprechen und hören, ohne das Telefon ans Ohr halten zu müssen, beispielsweise, wenn Sie das Telefon auf einem nahen Tisch ablegen. Der Lautsprecher kann während eines Telefonats, mit Audioprogrammen und bei der Anzeige von Multimedia-Mitteilungen verwendet werden. Bei der Video-Wiedergabe über den RealOne Player™ ist der Lautsprecher standardmäßig eingeschaltet. Der Lautsprecher erleichtert die Verwendung anderer Programme während eines Telefonats.

### Den Lautsprecher aktivieren

Um den Lautsprecher während eines Telefonats zu aktivieren, wählen Sie **Optionen** → *Lautspr. aktivieren*. Ein Signal ertönt, in der Navigationsleiste wird  angezeigt, und die Lautstärkeanzeige ändert sich. Siehe Abb. 8, S. 17.



**Hinweis:** Der Lautsprecher kann nicht aktiviert werden, wenn am Telefon ein Headset angeschlossen ist.



**Wichtig:** Halten Sie das Telefon nicht zu nah an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, da die Lautstärke möglicherweise sehr hoch ist.

Der Lautsprecher muss bei jedem Telefonat erneut aktiviert werden; aber Audioprogramme wie der Toneditor und die Sprachaufnahme verwenden den Lautsprecher standardmäßig.

### Den Lautsprecher deaktivieren

- Wenn Sie ein Telefonat führen, wählen Sie **Optionen** → *Telefon aktivieren*

### Symbole für die Sprachlautstärke:

 – für den Normalmodus,  
 – für den Lautsprechermodus. Siehe auch Abb. 8, S. 17.

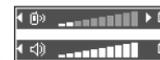


Abb. 8

*Lautstärkeanzeigen für den Hörer und den Lautsprecher werden in der Navigationsleiste angezeigt.*

## Lautstärkeeinstellung bei Verwendung eines Headsets

Um die Lautstärke einzustellen, wenn ein Headset angeschlossen ist, drücken Sie auf  bzw.  oder verwenden ggf. die Tasten des Headsets.

## Gemeinsamer Speicher

Die folgenden Funktionen des Telefons verwenden den gemeinsamen Speicher: Kontakte, Text- oder Kurzmitteilungen, Multimedia-Mitteilungen, Bilder und Ruftöne, Videorekorder, RealOne Player™, Kalender und Aufgaben sowie heruntergeladene Anwendungen. Bei der Verwendung dieser Funktionen bleibt weniger Speicher für andere Funktionen. Dies gilt vor allem, wenn die genannten Funktionen intensiv genutzt werden. Wenn Sie z. B. sehr viele Bilder speichern, kann dadurch der gesamte gemeinsame Speicher belegt werden, so dass das Telefon unter Umständen anzeigt, dass der Speicher voll ist. In diesem Fall löschen Sie einige der Daten oder Einträge, die gemeinsamen Speicher beanspruchen.



## 2. Ihr Telefon

### Anrufen

- 1 Geben Sie im Standby-Modus die Telefonnummer mit Vorwahl ein. Drücken Sie auf  oder , um den Cursor zu verschieben. Drücken Sie auf , um eine Ziffer zu löschen.
  - Drücken Sie für Auslandsgespräche zweimal auf , die Auslandsvorwahl (das Zeichen + steht für den internationalen Zugangscode), und geben Sie dann die Landeskennzahl, die Vorwahl ohne 0 sowie die Rufnummer ein.
 

 **Hinweis:** Bei den hier beschriebenen Auslandsgesprächen kann es sich u. U. auch um Telefonate zwischen Regionen eines Landes handeln.
- 2 Drücken Sie auf , um die Nummer anzurufen.
- 3 Drücken Sie auf , um den Anruf zu beenden (oder den Anrufversuch abzubrechen).

**Normale Position:** Halten Sie das Telefon wie jedes andere Telefon.

 **Hinweis:** Durch Drücken auf  wird ein Gespräch immer beendet, auch wenn ein anderes Programm aktiv ist und im Display angezeigt wird.

Sie können ein Bild in eine Kontaktkarte einfügen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter ['Ein Bild in eine Kontaktkarte einfügen'](#) auf S. 53.

 **Tipp:** Um während eines Telefonats die Lautstärke einzustellen, drücken Sie auf  (lauter) bzw. auf  (leiser).



Abb. 1 Anrufen.



**Tipp:** Falls Ihre Sprachmailbox für jeden Anruf zum Abhören Ihrer Sprachmitteilungen die Eingabe eines Passwortes erfordert, können Sie eine DTMF-Nummer an die Nummer der Sprachmailbox anhängen. Auf diese Weise wird das Passwort bei jedem Anruf Ihrer Sprachmail automatisch angegeben. Beispiel: +49123 4567p1234#, wobei 1234 für das Passwort steht und ‚p‘ eine Pause einfügt.

## Mit Hilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen

- 1 Um das Kontaktverzeichnis zu öffnen, wechseln Sie zu **Menü** → **Kontakte**.
- 2 Um einen Kontakt zu finden, navigieren Sie mit der Navigationstaste zum gewünschten Namen. Oder geben Sie die ersten Buchstaben des Namens ein. Das Suchfeld wird automatisch geöffnet und passende Kontakte werden aufgeführt.
- 3 Drücken Sie auf , um den Anruf zu starten.  
Wenn der Kontakt mehrere Telefonnummern enthält, navigieren Sie zur gewünschten Nummer und drücken auf , um den Anruf zu starten.

## Die Sprachmailbox anrufen

Die Sprachmailbox (Netzdienst) ist ein Anrufbeantworter, bei dem Anrufer eine Sprachmitteilung hinterlassen können, wenn Sie nicht zu erreichen sind.

- Um die Sprachmailbox anzurufen, drücken Sie  und  in der Ausgangsanzeige.
- Wenn Sie nach der Nummer der Sprachmailbox gefragt werden, geben Sie diese ein und drücken auf **OK**. Sie erhalten die Nummer von Ihrem Dienstanbieter.

Siehe auch '[Einstellungen für die Anrufumleitung](#)', S. 24.

Wenn Sie mehrere Telefonleitungen verwenden (Netzdienst), kann jede Telefonleitung eine eigene Sprachmailboxnummer aufweisen, siehe '[Verwendete Leitung \(Netzdienst\)](#)', S. 35.

## Die Sprachmailboxnummer ändern

Um die Telefonnummer Ihrer Sprachmailbox zu ändern, öffnen Sie **Menü** → **Tools** → **Sprachmailbox**, und wählen Sie **Optionen** → **Nummer ändern**. Geben Sie die Nummer (die Sie vom Dienstanbieter erhalten haben) ein, und drücken Sie auf **OK**.

## Kurzwahl einer Telefonnummer

- 1 Ordnen Sie einer der Kurzwahl Tasten (☰ - ☱) eine Telefonnummer zu, siehe ['Kurzwahl Tasten zuordnen'](#), S. 57.
- 2 So rufen Sie die Nummer an: Drücken Sie in der Ausgangsanzeige auf die entsprechende Kurzwahl Taste und auf ☎. Falls die Funktion *Kurzwahl* eingestellt ist auf *Ein*: Halten Sie die entsprechende Kurzwahl Taste gedrückt, bis der Anruf eingeleitet wird.

➡ Um die Kurzwahlübersicht anzuzeigen, öffnen Sie **Menü** → **Tools** → **Kurzwahl**.

## Telefonkonferenz

Eine Konferenzschaltung ist ein Netzdienst, bei dem Sie mit bis zu fünf anderen Teilnehmern eine Telefonkonferenz abhalten können.

- 1 Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
- 2 Um einen neuen Teilnehmer anzurufen, wählen Sie **Optionen** → *Neuer Anruf*. Geben Sie die Telefonnummer des Teilnehmers ein, oder suchen Sie diese im Speicher, und drücken Sie auf **OK**. Der erste Anruf wird automatisch gehalten.
- 3 Wenn der neue Anruf angenommen wurde, nehmen Sie den ersten Teilnehmer wieder in die Telefonkonferenz auf. Wählen Sie **Optionen** → *Konferenz*.
- 4 Wiederholen Sie Schritt 2, um eine weitere Person in die Telefonkonferenz zu schalten, und wählen Sie **Optionen** → *Konferenz* → *Zu Konf. hinzufügen*.
  - So halten Sie während der Konferenz ein Einzelgespräch mit einem der Teilnehmer: Auswählen **Optionen** → *Konferenz* → *Privat*. Navigieren Sie zum gewünschten Teilnehmer, und drücken Sie auf **Privat**. Die Telefonkonferenz wird gehalten, und die anderen Teilnehmer können weiterhin miteinander reden, während Sie mit nur einem Teilnehmer eine private Diskussion führen. Nach dem Ende des des Einzelgesprächs wählen Sie **Optionen** → *Zu Konf. hinzufügen*, um zur Telefonkonferenz zurückzukehren.

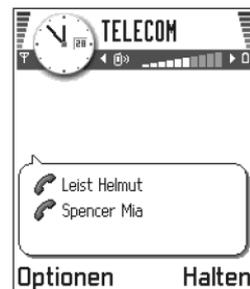


Abb. 2  
Telefonkonferenz mit zwei Teilnehmern.



**Tipp:** Die schnellste Möglichkeit, einen neuen Anruf zu tätigen, ist die Eingabe der Nummer und Drücken auf , um den Anruf zu beginnen. Der aktive Anruf wird automatisch gehalten.



**Tipp:** Um die Telefontöne an verschiedene Umgebungen und Ereignisse anzupassen, beispielsweise das Telefonstumm zu schalten, siehe ['Profile'](#), S. 117.

- Um einen Teilnehmer aus der Telefonkonferenz auszuschließen, wählen Sie **Optionen** → *Konferenz* → *Teiln. ausschließen*, navigieren Sie zum Teilnehmer, und drücken Sie auf **Ausschl.**

5 Um die aktive Telefonkonferenz zu beenden, drücken Sie auf .

## Entgegennehmen eines Anrufs

- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie auf .
- Um den Anruf zu beenden, drücken Sie auf .

Wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen möchten, drücken Sie auf . Der Anrufer hört daraufhin das Besetztzeichen.



**Tipp:** Wenn die Funktion *Rufumleitung* → *Wenn besetzt*, beispielsweise zu Ihrer Sprachmailbox, aktiviert wurde, werden abgewiesene Anrufe ebenfalls umgeleitet. Siehe ['Einstellungen für die Anrufumleitung'](#), S. 24.

Wenn ein Anruf ankommt, drücken Sie auf **Lautlos**, um den Rufton schnell abzustellen.



**Hinweis:** Es ist möglich, dass der Telefonnummer ein falscher Name zugeordnet wird. Dies kommt vor, wenn die Telefonnummer des Anrufers nicht im Kontaktverzeichnis gespeichert ist, aber die letzten sieben Ziffern mit einer im Kontaktverzeichnis gespeicherten Nummer übereinstimmen. In diesem Fall ist die Anrufidentifizierung nicht korrekt.

## Anklopfen (Netzdienst)

Wenn Anklopfen aktiviert wurde, erhalten Sie während eines Telefonats vom Netz eine Benachrichtigung über ein neu ankommendes Gespräch. Siehe '[Anklopfen: \(Netzdienst\)](#)', S. 34.

- 1 Drücken Sie während eines Telefonats auf , um den wartenden Anruf entgegenzunehmen. Der erste Anruf wird in der Warteschleife gehalten. Um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln, drücken Sie auf **Tauschen**.
- 2 Um den aktiven Anruf zu beenden, drücken Sie auf .

## Optionen während eines Anrufs

Viele Optionen, die Sie während eines Telefonats verwenden können, sind Netzdienste. Drücken Sie auf **Optionen** während eines Telefonats, um einige der folgenden Optionen anzuzeigen:

*Lautlos* oder *Ton ein*, *Aktiven Anr. beend.*, *Alle Anrufe beenden*, *Halten* oder *Annehmen*, *Neuer Anruf*, *Konferenz*, *Privat*, *Teiln. ausschließen*, *Annehmen* und *Abweisen*.

*Tauschen* schaltet zwischen dem aktiven und dem gehaltenen Anruf hin und her.

*Durchstellen* verbindet einen ankommenden oder gehaltenen Anruf mit einem aktiven Anruf und trennt Sie von beiden Anrufen.

*DTMFsenden* sendet DTMF-Tonfolgen (Dual Tone Multi Frequency = Mehrfrequenzwahlverfahren, MFV), z. B. Passwörter oder Kontonummern.



**Glossar:** DTMF-Töne werden ausgegeben, wenn Sie die Nummerntasten der Telefontastatur drücken. Sie können über DTMF-Töne z. B. mit Sprachmailboxen und interaktiven Telefonsystemen kommunizieren.



**Tipp:** Um beide Gespräche zugleich zu beenden, wählen Sie **Optionen** → *Alle Anrufe beenden*, und drücken Sie auf **OK**.



Abb. 3 Optionen während eines Anrufs.

- 1 Geben Sie die Ziffern mit den Tasten  -  ein. Jeder Tastendruck erzeugt einen DTMF-Ton, der während des aktiven Gesprächs übertragen wird. Drücken Sie wiederholt auf , um folgende Zeichen zu erzeugen: \* , p (fügt eine Pause von etwa 2 Sekunden vor oder zwischen DTMF-Zeichen ein) und w (die auf dieses Zeichen folgende Sequenz wird erst gesendet, wenn Sie während des Gesprächs erneut auf **Senden** drücken). Drücken Sie auf , um # zu erzeugen.
- 2 Um den Ton zu senden, drücken Sie auf **OK**.



**Tipp:** Sie können eine Sequenz von DTMF-Tönen auch für eine Kontaktkarte speichern. Wenn Sie die jeweilige Person anrufen, können Sie diese Sequenz abrufen. Fügen Sie DTMF-Töne zur Telefonnummer hinzu oder in die Felder *DTMF* einer Kontaktkarte ein.

## Einstellungen für die Anrufumleitung

Wenn dieser Netzdienst aktiviert ist, können Sie ankommende Anrufe zu einer anderen Nummer, z. B. Ihrer Sprachmailboxnummer, weiterleiten. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Dienstanbieter.

↔ Öffnen Sie **Menü** →  
**Tools** → **Rufumleitung**.

- Wählen Sie eine der Umleitungsoptionen, beispielsweise *Wenn besetzt*, um Anrufe umzuleiten, wenn Ihre Nummer besetzt ist oder Sie ankommende Anrufe abweisen.
- Wählen Sie **Optionen** → *Aktivieren*, um die Umleitung zu aktivieren, *Deaktivieren*, um die Umleitung zu deaktivieren, oder *Status prüfen*, um zu überprüfen, ob die Umleitung aktiviert ist.
- Um alle aktiven Umleitungen zu beenden, wählen Sie **Optionen** → *Alle Uml. deaktivier*.

Weitere Informationen über die Umleitungsanzeigen finden Sie unter '[Anzeigen im Zusammenhang mit Aktionen](#)', S. 10.



**Hinweis:** Sie können nicht gleichzeitig ankommende Anrufe sperren und umleiten. Siehe '[Anrufsperrung \(Netzdienst\)](#)', S. 49.



## Protokolle – Anruflisten und allgemeines Protokoll

Im Protokoll können Sie Telefonanrufe, Kurzmitteilungen, Paketdatenverbindungen sowie Fax- und Datenanrufe durchsehen, die vom Telefon registriert wurden. Sie können das Protokoll so filtern, dass nur ein Ereignistyp angezeigt wird, und neue Kontaktkarten auf der Basis von Protokollinformationen erstellen.



**Hinweis:** Verbindungen mit Ihrer Mailbox, der Multimedia-Mitteilungszentrale oder Browser-Seiten werden im allgemeinen Kommunikationsprotokoll als Datenanrufe bzw. Paketdatenverbindungen angezeigt.

### Liste der letzten Anrufe

Das Telefon registriert die Telefonnummern von Anrufen in Abwesenheit, empfangene und getätigte Anrufe sowie die ungefähre Dauer und Kosten Ihrer Anrufe. Anrufe in Abwesenheit und empfangene Anrufe werden nur registriert, wenn das Netz diese Funktionen unterstützt, das Telefon eingeschaltet ist und sich im Servicebereich des Netzes befindet.

#### Anrufe in Abwesenheit und empfangene Anrufe

Um eine Liste der letzten 20 Telefonnummern anzuzeigen, von denen jemand erfolglos versucht hat, Sie anzurufen (Netzdienst), öffnen Sie **Protokoll** → *Letzte Anrufe* → *Anr. in Abwes.*



**Tipp:** Wenn Sie in der Ausgangsanzeige einen Hinweis über Anrufe in Abwesenheit sehen, drücken Sie auf **Zeigen**, um die Liste der Anrufe in Abwesenheit anzuzeigen. Um zurückzurufen, navigieren Sie zur gewünschten Nummer und drücken auf .

Um eine Liste der 20 Nummern oder Namen anzuzeigen, von denen Sie zuletzt erfolgreich angerufen wurden (Netzdienst), öffnen Sie **Protokoll** → *Letzte Anrufe* → *Empf. Anrufe*.

↔ Öffnen Sie **Menü** → **Protokoll**.

 **Tipp:** Um eine Liste gesendeter Mitteilungen anzuzeigen öffnen Sie **Mitteilungen** → **Gesendet**.

↔ Öffnen Sie **Menü** → **Protokoll** → *Letzte Anrufe*.

Optionen in den Ansichten für Anrufe in Abwesenheit, empfangene und gewählte Anrufe: *Anrufen, Nummer verwenden, Löschen, Liste löschen, Zu Kontakt. hinzuf., Hilfe* und *Schließen*.

**Symbole:**  für Anrufe in Abwesenheit,  für empfangene Anrufe und  für Ansichten der gewählten Nummern.

 Öffnen Sie **Menü** → **Protokoll** → *Anrufdauer*.

  **Tipp:** Um die Anzeige der Anrufdauer während eines Telefonats einzublenden, wählen Sie **Optionen** → *Einstellungen* → *Anrufdauer anzeigen* → *Ja*.

## Gewählte Nummern

  **Tipp:** Drücken Sie in der Ausgangsanzeige auf , um die Ansicht gewählter Nummern zu öffnen. Siehe Abb. 4, S. 27.

Um die 20 Nummern anzuzeigen, die Sie zuletzt gewählt haben, öffnen Sie *Protokoll* → *Letzte Anrufe* → *Gewählte Nm.*

## Listen letzter Anrufe löschen

- Um alle Listen letzter Anrufe zu löschen, wählen Sie **Optionen** → *Letzte Anrufe lösch.* in der Hauptansicht für die letzten Anrufe.
- Um eine oder alle Anruflisten zu löschen, öffnen Sie die gewünschte Liste und wählen **Optionen** → *Liste löschen*.
- Um ein Einzelereignis zu löschen, öffnen Sie eine Liste, navigieren zum Ereignis und drücken auf .

## Anrufdauer

Ermöglicht die Anzeige der Dauer Ihrer eingehenden und abgehenden Anrufe.

  **Hinweis:** Je nach Netzmerkmalen, Rechnungsabrundung, Steuern usw. kann der tatsächlich von Ihrem Dienstanbieter in Rechnung gestellte Betrag für Anrufe und Dienstleistungen unterschiedlich ausfallen.

**Anrufdaueranzeigen löschen** – Wählen Sie **Optionen** → *Zähler löschen*. Dafür benötigen Sie den Sperrcode, siehe *'Sicherheit'*, S. 44. Um ein Einzelereignis zu löschen, navigieren Sie zu ihm und drücken auf .

## Anrufkosten (Netzdienst)

Über die Anrufkosten können Sie die Kosten der letzten Anrufe oder aller Anrufe prüfen. Die Anrufkosten werden für jede SIM-Karte getrennt ausgewiesen.



**Hinweis:** Je nach Netzmerkmalen, Rechnungsabrundung usw. kann die tatsächlich von Ihrem Dienstanbieter in Rechnung gestellte Zeit für Anrufe unterschiedlich ausfallen.

### Vom Dienstanbieter festgelegte Kostenbeschränkung

Ihr Dienstanbieter kann die Kosten für Ihre Anrufe auf eine bestimmte Anzahl an Gebühreneinheiten oder einen Geldbetrag beschränken. Wenn die Kostenbeschränkung aktiv ist, können Anrufe nur getätigt werden, solange die vordefinierte Kreditlinie (Kostenbeschränkung) nicht überschritten ist und Sie sich in einem Netz befinden, das Kostenbeschränkung unterstützt. Die Anzahl verbleibender Einheiten wird während eines Telefonats und in der Ausgangsanzeige angezeigt. Wenn das Gesprächsguthaben abgelaufen ist, wird der Hinweis *Gesprächs-kostengrenze erreicht* angezeigt. Informationen zur Kostenbegrenzung und Preise für Gebühreneinheiten erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

#### Kosten werden als Gebühreneinheiten oder Geldbetrag angezeigt

- Sie können festlegen, ob das Restguthaben in Gebühreneinheiten oder als Geldbetrag angezeigt werden soll. Dafür benötigen Sie den PIN2-Code, siehe S. 44.
  - 1 Wählen Sie **Optionen** → *Einstellungen* → *Kosten angeben in*. Folgende Optionen sind verfügbar: *Währung* und *Einheiten*.
  - 2 Wenn Sie *Währung* wählen, werden Sie aufgefordert, den Einheitenpreis einzugeben. Geben Sie die Kosten für die Gebühreneinheit in Ihrem Heimnetz ein, und drücken Sie auf **OK**.
  - 3 Geben Sie einen Namen für die Währung ein. Verwenden Sie eine Abkürzung mit drei Buchstaben, z. B. EUR.



Öffnen Sie **Protokoll** → *Anrufkosten*.

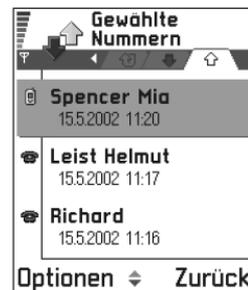


Abb. 4 Die Ansicht gewählter Nummern.

 **Hinweis:** Wenn keine Gebühren- oder Währungseinheiten mehr verfügbar sind, können nur noch Anrufe an Notrufnummern, die in Ihr Telefon programmiert wurden (z. B. 112 oder eine andere offizielle Notrufnummer) durchgeführt werden.

### Eine Kostenbeschränkung für sich selbst festlegen

- 1 Wählen Sie **Optionen** → *Einstellungen* → *Kostenbeschränkung* → *Ein*.
- 2 Sie werden aufgefordert, das Limit in Einheiten einzugeben. Für diese Einstellungen ist u. U. der PIN2-Code erforderlich. Je nach Einstellung in *Kosten angeben in* geben Sie die Anzahl von Gebühreneinheiten oder einen Geldbetrag ein.

Wenn die selbstdefinierte Kostenbeschränkung erreicht wird, stoppt der Zähler am Maximalwert und der Hinweis *Kostenzähler für alle Anrufe zurücksetzen* wird angezeigt. Damit Sie Anrufe tätigen können, öffnen Sie **Optionen** → *Einstellungen* → *Kostenbeschränkung* → *Aus*. Dafür benötigen Sie den PIN2-Code, siehe S. 44.

**Anrufkostenzähler löschen** – Wählen Sie **Optionen** → *Zähler löschen*. Dafür benötigen Sie den PIN2-Code, siehe S. 44. Um ein Einzelereignis zu löschen, navigieren Sie zu ihm und drücken auf .

### GPRS-Datenzähler

Damit können Sie den Umfang der über Paketdatenverbindungen (GPRS = General Packet Radio Service) gesendeten und empfangenen Daten prüfen. Beispielsweise könnten Ihre GPRS-Verbindungen nach Umfang der gesendeten und empfangenen Daten abgerechnet werden.

 Öffnen Sie **Protokoll** → *GPRS-Zähler*.

## Allgemeines Protokoll anzeigen

Im allgemeinen Protokoll wird zu jedem Kommunikationsereignis der Name des Senders bzw. Empfängers, die Telefonnummer, der Name des Dienstbieters bzw. der Zugangspunkt angezeigt. Siehe Abb. 5, S. 30.



**Hinweis:** Teil-Ereignisse, z. B. Senden einer mehrteiligen Kurzmitteilung und Paketdatenverbindungen, werden als ein Kommunikationsereignis protokolliert.

### Das Protokoll filtern

- 1 Wählen Sie **Optionen** → *Filter*. Eine Liste der Filter wird geöffnet.
- 2 Navigieren Sie zu einem Filter und drücken Sie auf **Wählen**.

### Den Protokollinhalt löschen

- Um den gesamten Protokollinhalt, die Liste der letzten Anrufe und die Übertragungsberichte für Mitteilungen permanent zu löschen, wählen Sie **Optionen** → *Protokoll löschen*. Bestätigen Sie durch Drücken auf **OK**.

### Paketdatenzähler und Verbindungszeit-Messer

- Um anzuzeigen, wie viele Daten (in Kilobyte) übertragen wurden und wie lange eine bestimmte GPRS-Verbindung bestand, navigieren Sie zu einem eingehenden oder abgehenden Ereignis mit dem Zugangspunktsymbol  und wählen **Optionen** → *Details anzeigen*.



Öffnen Sie **Menü** → **Protokoll**, und drücken Sie auf .

**Symbole:**

 für ankommende,  für getätigte Anrufe und  für Kommunikationsereignisse in Abwesenheit.



Fig. 5 Das allgemeine Protokoll.

Öffnen Sie **Menü** → **SIM**.

Optionen im SIM-Ordner:  
 Öffnen, Anrufen, Neuer SIM-Kontakt, Ändern, Löschen, Markierungen, Zu Kontakten kop., Meine Nummern, SIM-Details, Hilfe und Schließen.

## Protokolleinstellungen

- Wählen Sie **Optionen** → **Einstellungen**. Die Liste von Einstellungen wird geöffnet.
  - Protokollgültigkeit** – Die Protokollereignisse bleiben für eine festgelegte Anzahl von Tagen im Telefonspeicher. Danach werden sie automatisch gelöscht, um Speicher frei zu machen.
    - Hinweis:** Wenn Sie *Keine Protokolle* wählen, werden der gesamte Protokollinhalt, die Liste der letzten Anrufe und die Übertragungsberichte für Mitteilungen permanent gelöscht.
  - Informationen zu *Anrufdauer*, *Kosten angeben in*, *Kostenbeschränkung* finden Sie in den Abschnitten '*Anrufdauer*' und '*Anrufkosten (Netzdienst)*' weiter vorn in diesem Kapitel.



## SIM-Ordner

Ihre SIM-Karte bietet möglicherweise weitere Dienste, auf die Sie in diesem Ordner zugreifen können. Siehe auch '[Kontakte zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher kopieren](#)', S. 52, „SIM-Dienstaktionen bestätigen“, S. 46, „Einstellungen für Rufnummernbeschränkung“, S. 46 und '[Mitteilungen auf einer SIM-Karte anzeigen](#)', S. 108.



- Hinweis:** Wenden Sie sich bezüglich Verfügbarkeit, Preisen und weiterer Informationen über die Verwendung der SIM-Dienste an den Anbieter Ihrer SIM-Karte, z. B. an den Netzbetreiber, Ihren Dienstanbieter oder an den entsprechenden Drittanbieter.
- Im SIM-Verzeichnis werden die auf der SIM-Karte gespeicherten Namen und Nummern angezeigt. Sie können diese hinzufügen oder bearbeiten und Anrufe tätigen.



## 3. Einstellungen

### Allgemeine Einstellungen ändern

- 1 Navigieren Sie zu einer Einstellungsgruppe, und drücken Sie auf , um sie zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu der gewünschten Einstellung, und drücken Sie auf , um
  - zwischen Optionen zu wechseln, falls nur zwei (**Ein/Aus**) vorhanden sind.
  - eine Liste von Optionen oder einen Editor zu öffnen.
  - eine Schieberegler-Ansicht zu öffnen; drücken Sie auf  oder  um den Wert zu erhöhen oder zu verringern, siehe Abb. 1, S. 31.



**Hinweis:** Möglicherweise können Sie einige Einstellungen von Ihrem Dienstanbieter in einer Kurzmitteilung erhalten. Siehe [‘Smart Messages empfangen’](#), S. 99.



### Telefoneinstellungen

#### Allgemein

- *Display-Sprache* – Sie können die Sprache der Anzeigetexte in Ihrem Telefon ändern. Dies ändert zugleich das Format für Datum und Uhrzeit sowie die verwendeten Trennzeichen, etwa in Berechnungen. Im Telefon sind drei Sprachen installiert. Wenn Sie *Automatisch* wählen, wird die Sprache nach den Informationen Ihrer SIM-Karte ausgewählt. Nach Änderung der Anzeigesprache müssen Sie das Telefon neu starten.



**Hinweis:** Die Änderung der Einstellung von *Display-Sprache* oder *Eingabesprache* betrifft alle Programme des Telefons, und die Änderung bleibt in Kraft, bis diese Einstellung erneut geändert wird.

← Öffnen Sie **Menü** →  
Tools → **Einstellungen**.

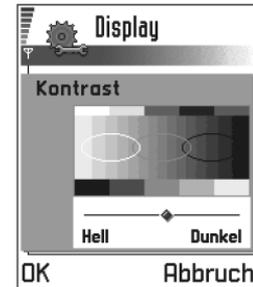


Abb. 1 Ein  
Einstellungsregler.



**Tipp:** Sie können diese Änderung auch in einigen Editoren vornehmen. Drücken Sie auf , und wählen Sie *Sprache*:

- *Eingabesprache* – Sie können die Eingabesprache des Telefons dauerhaft ändern. Die Änderung der Sprache betrifft
  - die Zeichen, die beim Drücken einer Taste ( – ) verfügbar sind.
  - das für die automatische Worterkennung verwendete Wörterbuch und
  - die Sonderzeichen, die beim Drücken der Tasten  und  verfügbar sind.

 **Beispiel:** Sie verwenden ein Telefon, bei dem die Texte deutsch angezeigt werden, aber Sie möchten Mitteilungen überwiegend auf Französisch schreiben. Nach der Änderung der Sprache werden bei der automatische Worterkennung die Wörter auf Französisch gesucht, und die gebräuchlichsten Sonder- und Satzzeichen der französischen Sprache sind verfügbar, wenn Sie auf die Tasten  und  drücken.
- *Wörterbuch* – Einstellung der automatische Worterkennung auf *Ein* oder *Aus* für alle Editoren des Telefons. Sie können diese Einstellung auch in einem Editor ändern. Drücken Sie auf , und wählen Sie *Wörterbuch* → *Wörterb. aktivieren* oder *Aus*.  
 **Hinweis:** Die automatische Worterkennung ist nicht für alle Sprachen verfügbar.
- *Begrüßung oder Logo* – Drücken Sie auf , um die Einstellung zu öffnen. Die Begrüßung bzw. das Logo wird jedes Mal kurz angezeigt, wenn Sie das Telefon einschalten. Wählen Sie *Standard*, wenn das Standardbild bzw. die Standardanimation verwendet werden soll. Wählen Sie *Text*, um eine Begrüßung (max. 50 Zeichen) zu verfassen. Wählen Sie *Foto*, um ein Foto oder Bild aus der Anwendung Fotos zu verwenden.
- *Original-Telefoneinst.* – Sie können einige der Einstellungen auf die ursprünglichen Werte zurücksetzen. Dazu benötigen Sie den Sperrcode. Siehe S. 45. Nach dem Zurücksetzen der Einstellungen dauert der nächste Einschaltvorgang möglicherweise länger.  
 **Hinweis:** Alle von Ihnen erstellten Dokumente und Dateien bleiben unverändert.

## Standby-Modus

- **Hintergrundfoto** – Sie können in der Ausgangsanzeige ein Bild als Hintergrundbild auswählen. Wählen Sie **Ja**, um ein Bild aus der Anwendung Fotos zu verwenden.
- **Linke Auswahl Taste** und **Rechte Auswahl Taste** – Sie können die Programme ändern, die mit der linken  bzw. rechten  Auswahl Taste in der Ausgangsanzeige angezeigt werden. Neben Programmen können die Tasten auch bestimmte Funktionen aktivieren, beispielsweise **Neue Mitteilung**.



**Hinweis:** Eine Taste kann nicht auf ein von Ihnen installiertes Programm verweisen.

## Display

- **Kontrast** – Änderung des Anzeigecontrastes (heller oder dunkler). Siehe Abb. 1, S. 31.
- **Farbpalette** – Änderung der Farbpalette für die Anzeige.
- **Zeit bis B.schirmsch.** – Der Bildschirmschoner wird aktiviert, wenn diese Zeitspanne abgelaufen ist. Wenn der Bildschirmschoner aktiv ist, wird die Anzeige gelöscht und eine Bildschirmschonerleiste angezeigt. Siehe Abb. 2, S. 33.
  - Um den Bildschirmschoner zu deaktivieren, drücken Sie auf eine beliebige Taste.
- **Bildschirmschoner** – legen Sie fest, was in der Bildschirmschonerleiste angezeigt wird: Uhrzeit und Datum oder ein selbst verfasster Text. Siehe Abb. 2, S. 33. Position und Hintergrundfarbe der Bildschirmschonerleiste ändern sich im Minutenabstand. Außerdem ändert sich der Bildschirmschoner, um die Anzahl der neuen Mitteilungen oder entgangenen Anrufe anzuzeigen.

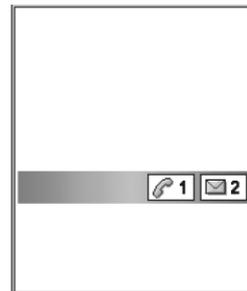


Abb. 2 Der Bildschirmschoner.



## Anrufeinstellungen



**Hinweis:** Um die Einstellungen für die Anrufumleitung zu ändern, öffnen Sie **Menü** → **Tools** → **Rufumleitung**. Siehe ['Einstellungen für die Anrufumleitung'](#), S. 24.

### Eigene Nr. senden

- Mit diesem Netzdienst können Sie festlegen, ob Ihre Telefonnummer bei der angerufenen Person angezeigt (*Ja*) oder verborgen (*Nein*) werden soll. Sie können auch die vom Netzbetreiber festgelegte Voreinstellung verwenden (*Netzabhängig*).

### Anklopfen: (Netzdienst)

- Sie werden benachrichtigt, wenn während eines Telefonats ein Anruf eingeht. Wählen Sie: *Aktivieren*, um die Aktivierung der Anklopf-Funktion beim Netz anzufordern, *Deaktivieren*, um die Deaktivierung der Anklopf-Funktion anzufordern, oder *Status prüfen*, um zu prüfen, ob die Funktion aktiviert ist.

### Automat. Wiederwahl

- Ist diese Einstellung aktiv, so werden nach einem erfolglosen Wahlversuch maximal zehn Versuche unternommen, die Verbindung herzustellen. Drücken Sie auf , um die automatische Wiederwahl zu beenden.

### Anrufinformationen

- Aktivieren Sie diese Einstellung, um Dauer und Kosten des letzten Anrufs kurz einzublenden. Um die Kosten anzuzeigen, muss *Kostenbeschränkung* für Ihre SIM-Karte aktiviert sein. Siehe S. 27.

### Kurzwahl

- Wählen Sie *Ein* und die den Kurzwahltasten ( - ) zugeordneten Nummern können durch Drücken und Halten der Taste gewählt werden. Siehe auch ['Kurzwahltasten zuordnen'](#), S. 57.

### Antw. mit jeder Taste

- Wählen Sie *Ein*, und Sie können einen eingehenden Anruf entgegennehmen, indem Sie auf eine Taste (außer ,  und ) drücken.

### Verwendete Leitung (Netzdienst)

- Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn die SIM-Karte zwei Telefonleitungen unterstützt. Wählen Sie, welche Telefonleitung (*Leitung 1* oder *Leitung 2*) für abgehende Anrufe und Kurzmitteilungen verwendet werden soll. Unabhängig von der gewählten Leitung können auf beiden Leitungen Anrufe entgegengenommen werden.



**Hinweis:** Wenn Sie *Leitung 2* wählen und dieser Netzdienst nicht freigeschaltet ist, können Sie keine Anrufe tätigen.

Um den Leitungswechsel durch Drücken der Taste  zu verhindern, wählen Sie *Leitungswechsel* → *Deaktivieren*, falls dies von der SIM-Karte unterstützt wird. Für diese Änderung benötigen Sie den PIN2-Code.

### Anzeigen bei Sprachmitteilungen:

,  oder  wird angezeigt, wenn eine oder mehrere Sprachmitteilungen vorliegen.



**Tipp:** Um die Telefonleitung zu wechseln, halten Sie in der Ausgangsanzeige  gedrückt.



## Verbindungseinstellungen

### Allgemeine Informationen über Datenverbindungen und Zugangspunkte

Um Einstellungen für Zugangspunkte zu definieren, öffnen Sie *Einstellungen* → *Verbindungs-einstellungen* → *Zugangspunkte*.

Zur Verbindung mit einem Zugangspunkt ist eine Datenverbindung erforderlich. Ihr Telefon unterstützt drei Arten von Datenverbindungen:

- leitungsvermittelte Datenanrufe ()
- leitungsvermittelte Highspeed-Datenanrufe (HSCSD) () oder
- Paketdatenverbindungen (GPRS, )

**Glossar:**

Zugangspunkt – Der Verbindungspunkt zwischen dem Telefon und dem Internet über Datenwähl- oder Paketdatenverbindung. Ein Internetzugangspunkt kann beispielsweise von einem Internetdienstanbieter (ISP), einem Dienstanbieter für Mobiltelefone oder einem Netzbetreiber zur Verfügung gestellt werden.

Sie können drei verschiedene Zugangspunkte definieren: MMS-Zugangspunkt, Browser-Zugangspunkt und Internetzugangspunkt (IAP). Fragen Sie beim Dienstanbieter nach, welcher Zugangspunkt für den von Ihnen gewünschten Dienst erforderlich ist. Sie müssen Zugangspunkteinstellungen festlegen, wenn Sie beispielsweise

- Multimedia-Mitteilungen senden und empfangen,
- E-Mail senden und empfangen,
- Online-Seiten durchblättern,
- Java™-Programme herunterladen,
- Image Upload verwenden oder
- Ihr Telefon als Modem verwenden.

Siehe auch '[Datenverbindungsanzeigen](#)', S. 11.

### Leitungsvermittelte Datenanrufe

Ein leitungsvermittelter GSM-Datenanruf ermöglicht Übertragungsraten bis zu 14,4 kbit/s. Informationen zu Verfügbarkeit und Bezug von Datendiensten erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber oder Dienstanbieter.

#### Minimaleinstellungen für einen Datenanruf

- Um einfache Einstellungen für leitungsvermittelte Datenanrufe einzufügen, öffnen Sie *Einstellungen* → *Verbindungs-einstellungen* → *Zugangspunkte*, und wählen Sie **Optionen** → *Neuer Zugangspkt.* Füllen Sie die folgenden Felder aus: *Datenträger: GSM-Daten, Anwahlnummer, Verbindungsmodus: Permanent, Typ des Datenanrufs: Analog* und *Max. Datengeschw.: Automatisch.*

#### Highspeed-Datenanruf (High Speed Circuit Switched Data, HSCSD)



**Glossar:** HSCSD ermöglicht Datenübertragungsraten bis zu 43,2 kbit/s, etwa das Dreifache der Standardgeschwindigkeit des GSM-Netzes. HSCSD ist von der Geschwindigkeit her mit Modems vergleichbar, die über aktuelle Festnetze kommunizieren.

Informationen zu Verfügbarkeit und Bezug von Hochgeschwindigkeits-Datendiensten erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber oder Dienstanbieter.



**Hinweis:** Beim Senden von Daten im HSCSD-Modus wird der Akku des Telefons möglicherweise stärker beansprucht als bei normalen Sprach- oder Datenanrufen, weil häufiger Daten ins Netz gesendet werden.

### Paketdaten (General Packet Radio Service, GPRS)



**Glossar:** Bei GPRS wird Paketdatentechnologie eingesetzt, wobei Informationen paketweise in kleinen Einheiten über das Mobilfunknetz gehen. Datenpakete haben den Vorteil, dass das Netz nur beim Senden und Empfangen von Daten belegt ist. Neben seiner effizienten Nutzung des Netzes ermöglicht GPRS einen schnellen Verbindungsaufbau und hohe Übertragungsgeschwindigkeiten.

#### Minimaleinstellungen für eine Paketdatenverbindung

- Sie müssen den GPRS-Dienst unter Umständen erst freischalten lassen. Informationen zu Verfügbarkeit und Bezug von GPRS erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber oder Dienstanbieter.
- Öffnen Sie **Einstellungen** → *Verbindungs-einstellungen* → *Zugangspunkte*, und wählen Sie **Optionen** → *Neuer Zugangspkt.* Füllen Sie die folgenden Felder aus: *Datenträger: GPRS* und *Name v. Zugangspkt.:* geben Sie den Namen ein, den Sie vom Dienstanbieter erhalten haben. Weitere Informationen finden Sie unter '[Erstellen eines Zugangspunktes](#)', S. 38.

#### Preise für Paketdaten und Programme

Sowohl die aktive GPRS-Verbindung als auch die Anwendungen über GPRS, etwa Dienste, Senden und Empfangen von Daten sowie Kurzmitteilungen, sind gebührenpflichtig. Genauere Informationen über Gebühren erhalten Sie vom Netzbetreiber oder Dienstanbieter. Siehe auch '[Paketdatenzähler und Verbindungszeit-Messer](#)', S. 29.



**Tipp:** Der Einstellungs-Assistent der PC Suite für das Nokia 3650 kann Sie bei der Zugangspunkt- und Mailbox-Konfiguration unterstützen. Sie können auch vorhandene Einstellungen, z. B. vom Computer, auf Ihr Telefon kopieren. Näheres finden Sie auf der beiliegenden CD-ROM.

Optionen in der Liste von Zugangspunkten: [Ändern](#), [Neuer Zugangspkt.](#), [Löschen](#), [Hilfe](#) und [Schließen](#).

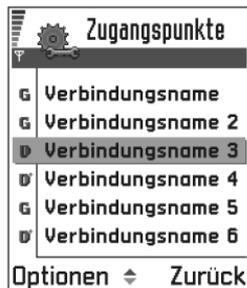


Abb. 3 Eine Liste von Zugangspunkten über verschiedene Datenverbindungen.

## Erstellen eines Zugangspunktes

Möglicherweise enthält Ihr Nokia 3650 Mobiltelefon vordefinierte Einstellungen für Zugangspunkte. Vielleicht können Sie Einstellungen für Zugangspunkte auch in einer Smart Message von einem Dienstanbieter erhalten. Siehe ['Smart Messages empfangen'](#), S. 99.

Wenn beim Öffnen von [Zugangspunkte](#) keine Zugangspunkte definiert sind, werden Sie gefragt, ob einer erstellt werden soll.

Falls bereits Zugangspunkte definiert sind, wählen Sie **Optionen** → [Neuer Zugangspkt.](#), um einen neuen Zugangspunkt zu erstellen, und

- [Standardeinstellungen](#), um die Standardeinstellungen zu verwenden. Führen Sie die nötigen Änderungen durch, und drücken Sie auf **Zurück**, um die Einstellungen zu speichern.
- [Vorhandene Einstell.](#) verwendet vorhandene Einstellungsinformationen als Basis für den neuen Zugangspunkt. Eine Liste vorhandener Zugangspunkte wird geöffnet. Wählen Sie einen, und drücken Sie auf **OK**. Es werden Zugangspunkteinstellungen mit einigen ausgefüllten Feldern geöffnet.

### Einen Zugangspunkt bearbeiten

Beim Öffnen der Zugangspunktansicht wird eine Liste verfügbarer Zugangspunkte angezeigt, siehe Abb. 3, S. 38. Navigieren Sie zum gewünschten Zugangspunkt, und drücken Sie auf .

### Einen Zugangspunkt löschen

Navigieren Sie in der Liste der Zugangspunkte zu dem zu löschenden Zugangspunkt, und wählen Sie **Optionen** → [Löschen](#).

## Zugangspunkte

Hier finden Sie kurze Erläuterungen der jeweiligen Einstellung, die für verschiedene Datenverbindungen und Zugangspunkte erforderlich sein kann.



**Hinweis:** Geben Sie die Einstellungen nacheinander von oben her ein. Denn von der gewählten Datenverbindung (*Datenträger*) hängt es ab, Sie eine *Gateway-IP-Adresse* einfügen müssen und welche weiteren Einstellungsfelder verfügbar sind.



**Hinweis:** Befolgen Sie die Anweisungen des Diensteanbieters genau.

- *Verbindungsname* – Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für die Verbindung ein.
- *Datenträger* – Folgende Optionen sind verfügbar: *GSM-Daten*, *Hochgeschw.-GSM* und *GPRS*. Je nach gewählter Datenverbindung sind im Folgenden nur bestimmte Felder verfügbar. Füllen Sie alle mit **Definition nötig** oder einem roten Sternchen markierten Felder aus. Andere Felder können Sie leer lassen, sofern Ihr Diensteanbieter nichts Anderes vorgibt.



**Hinweis:** Eine Datenverbindung kann nur verwendet werden, wenn diese Funktion vom Netzbetreiber unterstützt und ggf. für ihre SIM-Karte aktiviert wird.

- *Name v. Zugangspkt.* (nur für Paketdaten) – Der Name des Zugangspunktes ist für den Aufbau einer Verbindung mit dem GPRS-Netz erforderlich. Sie erhalten diesen Namen vom Netzbetreiber oder Diensteanbieter.
- *Anwahlnummer* (nur für GSM-Daten und Hochgeschwindigkeitsdaten) – Die Modem-Telefonnummer des Zugangspunktes.
- *Benutzername* – Geben Sie einen Benutzernamen ein, falls vom Diensteanbieter gefordert. Der Benutzername wird ggf. für das Herstellen einer Datenverbindung benötigt und in der Regel vom Diensteanbieter zur Verfügung gestellt. Bei dem Benutzernamen wird oft die Groß-/Kleinschreibung beachtet.

Optionen bei der Bearbeitung von Zugangspunkteinstellungen: *Ändern*, *Erweiterte Einstell.*, *Hilfe* und *Schließen*.



**Tipp:** Siehe auch '[Für Multimedia-Mitteilungen benötigte Einstellungen](#)', S. 91, '[Für E-Mail benötigte Einstellungen](#)', S. 95 und '[Einstellen des Telefons für den Browser](#)', S. 140.



**Tipp:** Drücken Sie während der Eingabe auf , um die Sonderzeichentabelle zu öffnen. Drücken Sie auf  zur Eingabe eines Leerzeichens.

- **Passwort abfragen** – Wenn Sie bei jedem Anmeldevorgang bei einem Server ein neues Passwort eingeben müssen oder Ihr Passwort nicht speichern möchten, wählen Sie *Ja*.
- **Passwort** – Ein Passwort wird ggf. für das Herstellen einer Datenverbindung benötigt und in der Regel vom Dienstanbieter zur Verfügung gestellt. Bei dem Passwort wird meistens die Groß-/Kleinschreibung beachtet. Bei Eingabe des Passworts werden die eingegebenen Zeichen kurz angezeigt und dann in Sterne (\*) geändert. Am einfachsten können Sie Ziffern eingeben, indem Sie auf  drücken, *Nummer einfügen* wählen und mit der Eingabe von Buchstaben fortfahren.
- **Authentifizierung - Normal | Gesichert.**
- **Gateway-IP-Adresse** – Die IP-Adresse, die das Gateway verwendet.
- **Homepage** – Je nach Art der Einstellung geben Sie entweder:
  - die Dienstadresse oder
  - die Adresse der Zentrale für Multimedia-Mitteilungen ein.
- **Verbind.sicherheit** – Legen Sie fest, ob TLS (Transport Layer Security) für die Verbindung verwendet werden soll. Befolgen Sie die Anweisungen des Dienstanbieters.
- **Verbindungsmodus - Permanent | Temporär.**
- **Typ des Datenanrufs** (nur bei GSM-Daten und Hochgeschwindigkeitsdaten) – *Analog, ISDN v. 110* oder *ISDN v. 120* legt fest, ob das Telefon eine Analog- oder Digitalverbindung verwendet. Diese Einstellung hängt von Ihrem GSM-Netzbetreiber und von Ihrem Internet Service Provider (ISP) ab, weil einige GSM-Netze bestimmte ISDN-Verbindungen nicht unterstützen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem ISP. Bei einem ISDN-Anschluss wird die Verbindung schneller als mit einem analogen Anschluss hergestellt.

- **Max. Datengeschw.** (nur bei GSM-Daten und Hochgeschwindigkeitsdaten) – Optionen sind *Automatisch* / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 43200, je nach den Einstellungen in *Verbindungsmodus* und *Typ des Datenanrufs*. Mit dieser Option können Sie die maximale Verbindungsgeschwindigkeit einschränken, wenn Hochgeschwindigkeitsdaten verwendet werden. Je nach Netzbetreiber werden höhere Datenraten u. U. mit einem höheren Tarif berechnet.



**Hinweis:** Bei den oben angegebenen Geschwindigkeiten handelt es sich um die jeweilige Maximalgeschwindigkeit für Ihre Verbindung. Während der Verbindung kann sich die Geschwindigkeit je nach Netzbedingung ggf. verringern.

#### Optionen → Erweiterte Einstellungen

- **Telefon-IP-Adresse** – Die IP-Adresse des Telefons.
- **Primärer DNS:** – Die IP-Adresse des primären DNS-Servers.
- **Sekundärer DNS:** – Die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers.



**Hinweis:** Wenn Sie *Telefon-IP-Adresse*, *Primärer DNS* oder *Sekundärer DNS:* eingeben müssen, wenden Sie sich an Ihren ISP, um die Adressen zu erhalten.

Folgende Einstellungen werden angezeigt, wenn Sie als Verbindungstyp Datenanruf und Hochgeschwindigkeitsdaten gewählt haben:

- **Rückruf verwenden** – Diese Option ermöglicht es einem Server, Sie nach einem Initialisierungsanruf zurückzurufen. Dadurch wird eine kostenfreie Verbindung hergestellt. Weitere Informationen zum Abonnieren dieses Dienstes erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.



**Hinweis:** Die Gebühren können nach der Art des eingegangenen Anrufs, beispielsweise Roaming- oder Datenanruf mit hoher Geschwindigkeit, abgerechnet werden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem GSM-Netzbetreiber.



**Glossar:** ISDN-Verbindungen werden zum Durchführen von Datenanrufen zwischen dem Telefon und Ihrem Zugangspunkt verwendet. ISDN-Verbindungen sind digitale Punkt-zu-Punkt-Verbindungen und bieten daher einen schnelleren Verbindungsaufbau sowie höhere Datenübertragungsraten als analoge Verbindungen. Um eine ISDN-Verbindung zu nutzen, muss sie sowohl vom ISP als auch vom Netzbetreiber unterstützt werden.



**Glossar:** DNS – Domain Name Service. Ein Internetdienst, der Domännennamen wie **www.nokia.com** in IP-Adressen wie **192.100.124.195** übersetzt.



**Glossar:** PPP  
(Point-to-Point Protocol)  
– ein gemeinsames  
Vernetzungs-  
Softwareprotokoll, mit  
dem alle Computer, die  
mit einem Modem und  
einer Wählleitung  
(Telefon) ausgerüstet  
sind, direkt mit dem  
Internet verbunden  
werden können.



**Hinweis:** Das Telefon erwartet, dass bei dem Rückruf dieselben Datenanruf-Einstellungen verwendet werden wie bei dem Anruf zur Anforderung des Rückrufs. Das Netz muss beide Anruftypen, sowohl die Anforderung als auch den Rückruf, unterstützen.

- **Rückruftyp** – Folgende Optionen sind verfügbar: *Servernummer* / *Andere Nummer*  
Erkundigen Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter nach der richtigen Einstellung. Diese Einstellung hängt von der Konfiguration des Dienstanbieters ab.
- **Rückrufnummer** – Geben Sie die Rückrufnummer für Datenanrufe ein, die der Server verwendet. In der Regel handelt es sich bei dieser Nummer um die Datenanrufnummer des Telefons.
- **PPP-Komprimierung** – Wenn die Option auf *Ja* gesetzt ist, wird die Geschwindigkeit der Datenübertragung optimiert, vorausgesetzt diese Funktion wird vom Remote-PPP-Server unterstützt. Wenn beim Herstellen der Verbindung Probleme auftreten, setzen Sie diese Option auf *Nein*. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Dienstanbieter.
- **Login-Script verw.** – Folgende Optionen sind verfügbar: *Ja* / *Nein*.
- **Login-Script** – Fügen Sie das Anmeldeskript ein.
- **Modem-Initialisierung** (Modem-Initialisierungsfolge) – Steuert das Telefon mit Modem-AT-Befehlen. Geben Sie, falls erforderlich, Zeichen ein, die von Ihrem GSM-Netzbetreiber oder ISP angegeben wurden.

## GPRS

Die GPRS-Einstellungen gelten für alle Zugangspunkte mit Paketdatenverbindung.

**GPRS-Verbindung** – Wenn Sie in einem Netz, das Paketdaten unterstützt, *Wenn verfügbar* wählen, bucht sich das Telefon beim GPRS-Netz ein, und Kurzmitteilungen werden über GPRS gesendet. Außerdem wird eine aktive Paketdatenverbindung, etwa zum Senden und Empfangen von E-Mail, schneller aufgebaut. Wenn Sie *Wenn nötig* wählen, wird nur dann eine Paketdatenverbindung verwendet, wenn Sie eine Anwendung bzw. Aktion starten, die diese benötigt. Die GPRS-Verbindung wird geschlossen, wenn sie von keiner Anwendung benutzt wird.



**Hinweis:** Wenn GPRS nicht verfügbar ist und Sie *Wenn verfügbar* gewählt haben, versucht das Telefon periodisch, eine Paketdatenverbindung aufzubauen. Wenn Sie *Wenn verfügbar* wählen, können möglicherweise zusätzliche Kosten entstehen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Diensteanbieter.

**Zugangspunkt** – Der Name des Zugangspunktes ist erforderlich, wenn das Telefon als Paketdatenmodem für Ihren Computer eingesetzt werden soll. Weitere Informationen zu Modemverbindungen finden Sie auf S. [165](#).

## Datenanruf

Die Einstellungen für Datenanrufe betreffen alle Zugangspunkte, die über Datenanrufe und Hochgeschwindigkeits-Datenanrufe erreicht werden.

**Online-Zeit** – Bei Inaktivität wird der Datenanruf nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne automatisch beendet. Folgende Optionen sind verfügbar: *Benutzerdef.*, wobei Sie eine Zeitspanne angeben, oder *Unbegrenzt*.

↔ Öffnen Sie **Einstellungen** → *Verbindungs-einstellungen* → *GPRS*.

↔ Öffnen Sie **Einstellungen** → *Verbindungs-einstellungen* → *Datenanruf*.



**Tipp:** Siehe auch Spracheinstellungen, S. 31.



## Datum und Uhrzeit

- Die Einstellungen für Datum und Uhrzeit ermöglichen sowohl die Festlegung von Datum und Uhrzeit für das Telefon als auch die Änderung des Datums- und Uhrzeitformats sowie der Trennzeichen. Wählen Sie *Uhrentyp* → *Analog* oder *Digital*, um die in der Ausgangsanzeige angezeigte Uhr zu ändern. Wählen Sie *Auto. Zeitanpassung*, wenn das Mobilfunknetz Uhrzeit-, Datums- und Zeitzoneinformationen in Ihrem Telefon automatisch aktualisieren soll (Netzdienst).  
 **Hinweis:** Damit die Einstellung *Auto. Zeitanpassung* aktiviert wird, müssen Sie das Telefon neu starten.



## Sicherheit

### Telefon und SIM

Erläuterungen zu den verschiedenen Sicherheitscodes, die ggf. benötigt werden:

- PIN-Code (4 bis 8 Ziffern)** – Die PIN (Persönliche Identifikationsnummer) schützt Ihre SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Die PIN erhalten Sie zusammen mit der SIM-Karte.  
Nach drei aufeinander folgenden fehlerhaften PIN-Eingaben wird der PIN-Code blockiert. In diesem Fall müssen Sie die Blockierung des PIN-Codes aufheben, bevor die SIM-Karte wieder benutzt werden kann. Siehe hierzu die Informationen über den PUK-Code.
- PIN2-Code (4 bis 8 Ziffern)** – Der PIN2-Code wird bei manchen SIM-Karten verwendet, um auf Funktionen wie etwa Anrufkostenzähler zuzugreifen.

- **Sperrcode (5 Ziffern)** – Der Sperrcode kann zum Sperren des Telefons und der Tastatur gegen unbefugte Benutzung verwendet werden.  
 **Hinweis:** Die Voreinstellung für den Sperrcode ist **12345**. Ändern Sie den Sperrcode, um eine unbefugte Benutzung Ihres Telefons zu vermeiden. Bewahren Sie den Code an einem sicheren Ort auf (auf keinen Fall zusammen mit dem Telefon).
- **PUK- und PUK2-Codes (8 Ziffern)** – Der PUK (Personal Unlocking Key) wird benötigt, um die Blockierung eines PIN-Codes aufzuheben. Der PUK2-Code ist erforderlich, um die Blockierung eines PIN2-Codes aufzuheben. Falls die Codes nicht der SIM-Karte beiliegen, erhalten Sie diese von dem Betreiber, dessen Karte in Ihr Telefon eingesetzt ist.

Sie können folgende Optionen ändern: Sperrcode, PIN-Code und PIN2-Code. Diese Codes dürfen nur die Ziffern **0** bis **9** enthalten.

-  **Hinweis:** Verwenden Sie keine den Notrufnummern ähnlichen Zugriffscodes, z. B. 112, um ein versehentliches Wählen der Notrufnummern zu vermeiden.

**PIN-Code-Abfrage** – Wenn die PIN-Abfrage aktiv ist, wird der Code beim Einschalten des Telefons jedes Mal abgefragt. Beachten Sie, dass die Deaktivierung der PIN-Abfrage bei manchen SIM-Karten nicht zulässig ist.

**PIN-Code | PIN2-Code | Sperrcode** – Öffnen Sie diese Einstellung, um den Code zu ändern.

**Zeit bis auto. Sperre** – Sie können eine Zeitspanne festlegen, nach deren Ablauf das Telefon automatisch gesperrt wird und erst nach Eingabe des Sperrcodes benutzt werden kann. Geben Sie eine Zahl für die Zeitspanne in Minuten ein, oder wählen Sie **Keine**, um die automatische Sperre zu deaktivieren.

- Um die Sperre aufzuheben, geben Sie den Sperrcode ein.  
 **Hinweis:** Wenn das Telefon gesperrt ist, können möglicherweise Notrufe unter der in Ihrem Telefon programmierten Nummer (112 oder einer anderen offiziellen Notrufnummer) getätigt werden.



**Tipp:** Um das Telefon manuell zu sperren, drücken Sie auf . Eine Liste von Befehlen wird geöffnet. Wählen Sie **Telefon sperren**.

➡ Um die Liste der Rufnummernbeschränkungen anzuzeigen, öffnen Sie **Menü** → **SIM** → **Rufnrn.beschränkung**.

Optionen in der Ansicht für Rufnummernbeschränkung: **Öffnen**, **Anrufen**, **Neuer Kontakt**, **Ändern**, **Löschen**, **Zu Kontakt.hinzuf.**, **Von Kontakt.hinzuf.**, **Hilfe** und **Schließen**.

**Sperren bei SIM-Änd.** – Wählen Sie **Ja**, wenn der Sperrcode abgefragt werden soll, sobald eine unbekannte SIM-Karte in Ihr Telefon eingesetzt wird. Im Telefon wird eine Liste von SIM-Karten geführt, die als Karten des Besitzers erkannt werden.

**Rufnrn.beschränkung** – Sie können abgehende Anrufe auf bestimmte Telefonnummern beschränken, falls Ihre SIM-Karte dies unterstützt. Dazu benötigen Sie den PIN2-Code. Wenn diese Funktion aktiv ist, können nur Telefonnummern gewählt werden, die in der Liste der Rufnummernbeschränkung enthalten sind oder mit den gleichen Ziffern beginnen wie eine Telefonnummer in der Liste.



**Hinweis:** Wenn die Anrufe auf Benutzergruppen beschränkt sind, können möglicherweise in einigen Netzen Notrufe zu bestimmten Nummern (z. B. 112 oder einer anderen offiziellen Notrufnummer) getätigt werden.

- Um neue Nummern zur Liste der Rufnummernbeschränkungen hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** → **Neuer Kontakt** oder **Von Kontakt.hinzuf.**

**Geschl. Benutzergr.** (Netzdienst) – Legen Sie eine Gruppe von Personen fest, die Sie anrufen, und deren Anrufe Sie entgegennehmen können. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Netzbetreiber oder Dienstanbieter. Wählen Sie: **Standard**, um die mit dem Netzbetreiber vereinbarte Standardgruppe zu aktivieren, **Ein**, wenn eine andere Gruppe (deren Gruppenindexnummer Sie kennen müssen) verwendet werden soll, oder **Aus**.



**Hinweis:** Wenn die Anrufe auf Benutzergruppen beschränkt sind, können möglicherweise in einigen Netzen Notrufe zu bestimmten Nummern (z. B. 112 oder einer anderen offiziellen Notrufnummer) getätigt werden.

**SIM-Dienste bestätig.** (Netzdienst) – Damit werden Bestätigungsmeldungen angezeigt, wenn ein SIM-Kartenservice benutzt wird.

## Zertif.-Management

In der Ansicht für Zertifikatsverwaltung wird eine Liste der Zertifikate von Zertifizierungsstellen angezeigt, die in Ihrem Telefon gespeichert wurden. Drücken Sie auf , um eine Liste der Benutzerzertifikate zu öffnen, falls vorhanden.



**Glossar:** Digitale Zertifikate überprüfen die Herkunft von Internet-Seiten und installierter Software. Ein Zertifikat ist jedoch nur dann vertrauenswürdig, wenn die Authentizität der Zertifikatsherkunft gewährleistet ist.

Digitale Zertifikate sind in folgenden Fällen erforderlich:

- Herstellung einer Verbindung zu einer Online-Bank bzw. zu anderen Internetseiten oder Remoteservern, bei denen vertrauliche Informationen übertragen werden, oder
- Sie möchten sich vor Viren oder gefährlicher Software schützen und sicherstellen, dass die Software, die Sie herunterladen und installieren, keine Fälschung ist.



**Wichtig:** Die Verwendung von Zertifikaten verringert zwar deutlich die Risiken, die Einwahlverbindungen und Softwareinstallationen mit sich bringen. Beachten Sie jedoch, dass Sie nur bei korrekter Verwendung der Zertifikate eine Verbesserung der Sicherheit erzielen. Ein Zertifikat ist kein automatischer Schutz: Es müssen richtige, authentische und vertrauenswürdige Zertifikate angegeben werden, damit die Sicherheit erhöht wird.

### Zertifikatdetails anzeigen – Authentizität prüfen

Sie können sich der Identität eines Internet-Gateways oder -Servers nur sicher sein, wenn die Signatur und die Geltungsdauer des entsprechenden Zertifikats überprüft wurden.

Sie werden über die Anzeige des Telefons benachrichtigt,

- wenn die Identität des Internet-Gateways oder -Servers nicht authentisch ist oder
- Ihr Telefon nicht das richtige Sicherheitszertifikat enthält.

Optionen in der Hauptansicht der Zertifikatsverwaltung: [Zertifikat-Details](#), [Löschen](#), [Beglau.einstellung](#), [Markierungen](#), [Hilfe](#) und [Schließen](#).



**Glossar:** Zertifikate von Zertifizierungsstellen werden von manchen Online-Diensten, etwa Banking-Diensten, zur Überprüfung von Signaturen oder Server-Zertifikaten sowie zur Prüfung von Zertifikaten anderer Zertifizierungsstellen verwendet.



**Glossar:** Benutzerzertifikate werden von einer Zertifizierungsstelle ausgestellt.

Um die Zertifikatsdetails zu prüfen, navigieren Sie zu einem Zertifikat und wählen **Optionen** → *Zertifikat-Details*. Beim Öffnen von Zertifikatsdetails wird die Gültigkeit des Zertifikats überprüft und ggf. eine der folgenden Hinweise angezeigt:

- *Zertifikat nicht beglaubigt* – Sie haben kein Programm festgelegt, das das Zertifikat verwenden soll. Weitere Informationen finden Sie im nächsten Abschnitt '[Die Einstellungen für das Zertifikat einer Zertifizierungsstelle ändern](#)'.
- *Abgelaufenes Zertifikat* – Die Gültigkeitsdauer für das gewählte Zertifikat ist abgelaufen.
- *Zertifikat noch nicht gültig* – Die Gültigkeitsdauer für das gewählte Zertifikat hat noch nicht begonnen.
- *Zertifikat fehlerhaft* – Das Zertifikat ist nicht verwendbar. Wenden Sie sich an den Aussteller.



**Wichtig:** Zertifikate haben nur eine beschränkte Gültigkeit. Wenn *Abgelaufenes Zertifikat* oder *Zertifikat noch nicht gültig* angezeigt wird, obwohl das Zertifikat gültig sein sollte, prüfen Sie, ob Datum und Uhrzeit in Ihrem Telefon richtig eingestellt sind.

### Die Einstellungen für das Zertifikat einer Zertifizierungsstelle ändern

- Navigieren Sie zum Zertifikat einer Zertifizierungsstelle, und wählen Sie **Optionen** → *Beglaub.einstellung*. Je nach Zertifikat wird eine Liste von Programmen angezeigt, die das markierte Zertifikat verwenden können. Beispiel:  
*Dienste* / *Ja* – das Zertifikat kann zur Zertifizierung von Internet-Seiten verwendet werden.  
*Programmmanager* / *Ja* – das Zertifikat kann die Herkunft neuer Software zertifizieren.  
*Internet* / *Ja* – das Zertifikat kann E-Mail- und Bild-Server zertifizieren.
-  **Wichtig:** Bevor Sie diese Einstellungen ändern, sollten Sie sicherstellen, dass Sie dem Besitzer des Zertifikats vertrauen können und das Zertifikat tatsächlich Eigentum des eingetragenen Besitzers ist.



## Anruf Sperre (Netzdienst)

Mit der Anruf Sperre können Sie ab- und eingehende Anrufe auf Ihrem Telefon beschränken. Für diese Funktion benötigen Sie das Passwort für die Sperrung, das Sie vom Dienstanbieter erhalten können.

- 1 Navigieren Sie zu einer Sperroption.
  - 2 Wählen Sie **Optionen** → *Aktivieren*, um beim Netz die Aktivierung der Anruf Sperre anzufordern, *Deaktivieren*, um die markierte Anruf Sperre auszuschalten, oder *Status prüfen*, um zu prüfen, ob die Anrufe gesperrt werden.
    - Wählen Sie **Optionen** → *Passw. f. Sperr. änd.*, um das Passwort für die Sperre zu ändern.
    - Wählen Sie **Optionen** → *Alle Sp. deaktivier.*, um alle aktiven Anruf Sperren aufzuheben.
-  **Hinweis:** Wenn die Funktion zur Anrufsperrung aktiviert ist, können möglicherweise in einigen Netzen Notrufe zu bestimmten Nummern (z. B. 112 oder einer anderen offiziellen Notrufnummer) getätigt werden.
-  **Hinweis:** Die Anruf Sperre betrifft alle Anrufe, auch Datenanrufe.
-  **Hinweis:** Die Anruf Sperre für ankommende Anrufe und die Anrufumleitung bzw. die Rufnummernbeschränkung können nicht zugleich aktiv sein. Siehe ['Einstellungen für die Anrufumleitung'](#), S. 24 oder „Rufnummernbeschränkung“, S. 46.

**Glossar:**

Roaming-Vereinbarung – Ein Abkommen zwischen mehreren Dienst Anbietern, um Benutzern des einen Dienst anbieters die Nutzung der Dienste eines anderen Dienst anbieters zu ermöglichen.

**Folgende Anzeigen sind in der Ausgangsanzeige verfügbar:**

 – ein Headset ist angeschlossen.

 – ein Schleifenset ist angeschlossen.



## Netz

### Netzauswahl

- Wählen Sie *Automatisch*, um das Telefon auf die automatische Suche und Auswahl des Mobilfunknetzes in Ihrer Umgebung einzustellen, oder:
- Wählen Sie *Manuell*, wenn Sie das Netz manuell aus einer Liste von Netzen wählen möchten. Falls die Verbindung zum manuell ausgewählten Netz abbricht, wird ein Tonsignal ausgegeben und gefragt, ob Sie erneut ein Netz wählen möchten. Für das gewählte Netz muss eine Roaming-Vereinbarung mit Ihrem Heimnetz, also mit dem Betreiber, dessen SIM-Karte Sie in Ihrem Telefon verwenden, vorliegen.

### Zelleninfo

- Wählen Sie *Ein*, um das Telefon so einzustellen, dass es anzeigt, wenn es in einem Mobilfunkzellennetz verwendet wird, das auf Mikromobilnetz (MCN)-Technologie basiert, und den Empfang von Zelleninformationen zu aktivieren.



## Zubehöreinstellungen

Navigieren Sie zu einem Zubehörordner, und öffnen Sie die Einstellungen

- Wählen Sie *Standardprofil*, um das Profil zu wählen, das immer aktiviert werden soll, wenn ein bestimmtes Zubehörteil angeschlossen wird. Siehe **'Profil'**, S. 117.
- Wählen Sie *Auto. Rufannahme*, um das Telefon auf automatische Anrufannahme nach fünf Sekunden einzustellen. Wenn die Anrufsignalisierung auf *Einzelton* oder *Lautlos* eingestellt ist, kann die automatische Annahme nicht verwendet werden.



**Hinweis:** Wenn Sie eine induktive Schleifeneinheit verwenden, muss diese separat aktiviert werden. Öffnen Sie den Ordner Schleifenset, und wählen Sie *Indukt. Schleife verw.* → *Ja*. Wenn ein Headset angeschlossen ist, gelten dafür die gleichen Einstellungen wie für die induktive Schleifeneinheit.

## 4. Kontakte

In der Kontaktansicht können Sie Kontaktinformationen, z. B. Namen, Telefonnummern und Adressen, verwalten. Siehe Abb. 1, S. 51.

Kontakte verwenden den gemeinsamen Speicher. Siehe '[Gemeinsamer Speicher](#)', S. 18.

Sie können auch einen persönlichen Rufton, einen Anrufnamen oder ein kleines Foto in eine Kontaktkarte aufnehmen. Sie können Kontaktgruppen erstellen, mit denen Sie Kurzmitteilungen oder E-Mails an viele Empfänger zugleich senden können.

 **Glossar:** Anrufnamen können aus beliebigen gesprochenen Wörtern, z. B. dem Vornamen einer Person, bestehen. Mit Anrufnamen können Sie Telefonnummern einfach durch lautes Aussprechen des Wortes anwählen.

### Kontaktkarten erstellen

- 1 Öffnen Sie die Kontaktansicht, und wählen Sie **Optionen** → *Neuer Kontakt*. Es wird eine leere Kontaktkarte geöffnet.
- 2 Füllen Sie die gewünschten Felder aus, und drücken Sie auf **OK**. Die Kontaktkarte wird im Telefonspeicher abgelegt und geschlossen und ist danach im Kontaktverzeichnis zu sehen.

↩ Um die Kontaktansicht zu öffnen, drücken Sie im Standby-Modus auf , oder öffnen Sie **Menü** → **Kontakte**.



Abb. 1 Das Kontaktverzeichnis.

Optionen im Kontaktverzeichnis:  
*Öffnen, Anrufen, Mitteil. verfassen, Neuer Kontakt, Ändern, Löschen, Kopieren, Zu Gruppe hinzu, Gruppenzugehörigk., Markierungen, Senden, Kontaktinfos, Hilfe und Schließen.*

## Kontakte zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher kopieren

- Um Namen und Nummern von einer SIM-Karte in Ihr Telefon zu kopieren, öffnen Sie **Menü** → **SIM** → **SIM-Ordner**. Markieren Sie die zu kopierenden Namen, und wählen Sie **Optionen** → *Zu Kontakten kop.*
- Wenn Sie eine Telefon-, Fax- oder Pagernummer aus den Kontakten auf die SIM-Karte kopieren möchten, wechseln Sie zur Kontaktansicht, navigieren zur Nummer und wählen **Optionen** → *Kopie in SIM-Ordner*.

## Kontaktkarten bearbeiten

- 1 Navigieren Sie im Kontaktverzeichnis zur Kontaktkarte, die Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie auf , um sie zu öffnen.
- 2 Um die Informationen auf der Karte zu ändern, wählen Sie **Optionen** → *Ändern*.
- 3 Um die Änderungen zu speichern und zur Kontaktkartenansicht zurückzukehren, drücken Sie auf **OK**.

## Kontaktkarten löschen

- Navigieren Sie im Kontaktverzeichnis zu dem zu löschenden Eintrag, und wählen Sie **Optionen** → *Löschen*.

**Um viele Kontaktkarten zu löschen, muss Folgendes ausgeführt werden:**

- 1 Markieren Sie die zu löschenden Karten. Navigieren Sie zu einem Kontakt, der gelöscht werden soll, und wählen Sie **Optionen** → *Markieren*. Ein Häkchen wird neben der Kontaktkarte angezeigt.

- 2 Wenn alle zu löschenden Kontakte markiert sind, wählen Sie **Optionen** → *Löschen*.  
 **Tipp:** Sie können mehrere Elemente auch markieren, indem Sie  gedrückt halten und gleichzeitig auf  drücken. Siehe auch '[Allen Programmen gemeinsame Aktionen](#)', S. 15.

## Kontaktkartenfelder hinzufügen und entfernen

- Öffnen Sie eine Kontaktkarte, und wählen Sie **Optionen** → *Ändern*.
- Um ein Feld hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** → *Detail hinzufügen*.  
Um ein nicht benötigtes Feld zu entfernen, wählen Sie **Optionen** → *Detail löschen*.  
Um die Bezeichnung eines Kontaktfeldes zu ändern, wählen Sie **Optionen** → *Bezeichn. ändern*.

## Ein Bild in eine Kontaktkarte einfügen

In eine Kontaktkarte können zwei verschiedene Arten von Bildern eingefügt werden. Weitere Informationen zum Aufnehmen und Speichern von Bildern finden Sie unter '[Kamera und Fotos](#)', S. 60.

- Um eine Miniaturansicht eines Bildes in eine Kontaktkarte aufzunehmen, öffnen Sie die Kontaktkarte und wählen **Optionen** → *Ändern*, wählen Sie dann **Optionen** → *Mini-Foto hinzuf.* Siehe Abb. 2, S. 53. Die Miniaturansicht wird auch angezeigt, wenn Sie von der Kontaktperson angerufen werden.



**Hinweis:** Nachdem Sie die Miniaturansicht eines Bildes in eine Kontaktkarte aufgenommen haben, kann das Bild über die Option *Mini-Foto hinzuf.* durch ein anderes Miniaturfoto ersetzt oder über die Option *Mini-Foto entfernen* von der Kontaktkarte entfernt werden.

- Um ein größeres Bild in eine Kontaktkarte einzufügen, öffnen Sie die Kontaktkarte und drücken auf , um die Bildansicht zu öffnen (). Um ein Bild anzufügen, wählen Sie **Optionen** → *Foto hinzufügen*.

Bei Bearbeitung einer Kontaktkarte stehen folgende Optionen zur Verfügung: *Mini-Foto hinzuf.* | *Mini-Foto entfernen*, *Detail hinzufügen*, *Detail löschen*, *Bezeichn. ändern*, *Hilfe* und *Schließen*.



Abb. 2 Die Kontaktkartenansicht.

Optionen bei Anzeige einer Kontaktkarte, wenn eine Telefonnummer markiert ist: *Anrufen, Mitteil. verfassen, Ändern, Löschen, Standard, Anrufnamen hinzuf. | Anrufnamen, Kurzwahl zuweisen | Kurzwahl entfernen, Rufton, Kopie in SIM-Ordner, Senden, Hilfe und Schließen.*

## Anzeige einer Kontaktkarte

Die Kontaktinformationsansicht () zeigt alle Informationen der Kontaktkarte. Drücken Sie auf , um die Bildansicht zu öffnen .



**Hinweis:** In der Kontaktinformationsansicht werden nur die Felder mit Inhalt angezeigt. Wählen Sie **Optionen** → *Ändern*, wenn Sie alle Felder sehen und weitere Daten zum Kontakt hinzufügen möchten.

## Standardnummern und -adressen zuweisen

Wenn ein Kontakt mehrere Telefonnummern oder E-Mail-Adressen enthält, können Sie zur Beschleunigung des Anrufens bzw. Sendens von Mitteilungen bestimmte Nummern und Adressen als Standard festlegen.

- Öffnen Sie eine Kontaktkarte, und wählen Sie **Optionen** → *Standard*. Ein Fenster wird geöffnet und listet die verschiedenen Optionen auf.



**Beispiel:** Navigieren Sie zu *Telefonnummer*, und drücken Sie auf **Zuweisen**. Es wird eine Liste von Telefonnummern der gewählten Kontaktkarte angezeigt. Navigieren Sie zu der Telefonnummer, die als Standard definiert werden soll, und drücken Sie auf . Wenn Sie zur Kontaktkartenansicht zurückkehren, sehen Sie, dass die Standardnummer unterstrichen ist. Siehe Abb. 2, S. 53.

## Sprachwahl

Sie können einen Anruf tätigen, indem Sie einen Anrufnamen aussprechen, der zu einer Kontaktkarte hinzugefügt wurde. Jede Art von gesprochenen Wörtern kann als Anrufname dienen. Vor der Verwendung von Sprachwahl sollten Sie Folgendes beachten:

- Sprachkennungen sind nicht sprachenabhängig. Sprachkennungen hängen von der Stimme des Sprechers ab.
- Sprachkennungen werden durch Hintergrundgeräusche beeinträchtigt. Sie sollten beim Aufnehmen und beim Tätigen von Anrufen darauf achten, dass die Umgebung möglichst leise ist.

- Sehr kurze Namen werden nicht akzeptiert. Verwenden Sie längere Namen, die von anderen Kennungen möglichst unterschiedlich sind.
-  **Hinweis:** Sie müssen den Namen genau so aussprechen, wie Sie dies bei der Aufnahme getan haben. Dies kann beispielsweise in einer lauten Umgebung oder in einem Notfall schwierig sein. Sie sollten sich daher nicht unter allen Umständen einzig auf die Sprachwahl verlassen.

 **Beispiel:** Sie können den Namen einer Person als Anrufnamen verwenden, z. B. ‚Bernds Handy‘.

## Einen Anrufnamen zu einer Telefonnummer hinzufügen

 **Hinweis:** Anrufnamen können nur zu Telefonnummern hinzugefügt werden, die im Telefonspeicher enthalten sind. Siehe ['Kontakte zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher kopieren'](#), S. 52.

- 1 Navigieren Sie im Kontaktverzeichnis zur Kontaktkarte, der Sie einen Anrufnamen hinzufügen möchten, und drücken Sie auf , um sie zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zu der Nummer, der Sie den Anrufnamen hinzufügen möchten, und wählen Sie **Optionen** → *Anrufnamen hinzuf.*

 **Hinweis:** Eine Kontaktkarte kann nur einen Anrufnamen enthalten.

- 3 Der Text *Start drücken und nach Ton sprechen* wird angezeigt. Halten Sie beim Aufzeichnen das Telefon dicht vor dem Mund. Sprechen Sie nach dem Startton deutlich die Wörter, die Sie als Anrufnamen aufzeichnen möchten.
  - Drücken Sie auf **Start**, um einen Anrufnamen aufzunehmen. Es ertönt ein Startton, und die Meldung *Jetzt sprechen* wird angezeigt.
- 4 Nach der Aufzeichnung wird die Aufnahme wiedergegeben, und der Hinweis *Anrufname wird wiedergegeben* wird angezeigt. Wenn Sie die Aufnahme nicht speichern möchten, drücken Sie auf **Stopp**.
- 5 Nach erfolgreichem Speichern der Aufnahme wird der Hinweis *Anrufname gespeichert* angezeigt und ein Signalton ausgegeben. Ein Symbol  wird neben der Nummer in der Kontaktkarte angezeigt.

 **Hinweis:** Sie können bis zu 25 Telefonnummern mit Anrufnamen versehen. Wenn der Speicher voll ist, löschen Sie einige Anrufnamen.

 **Tipp:** Um eine Liste der definierten Anrufnamen anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** → *Kontaktinfos* → *Anrufnamen* im Kontakteverzeichnis.

## Anruf durch Sprechen eines Anrufnamens ausführen



**Hinweis:** Sie müssen den Anrufnamen genauso sprechen, wie Sie ihn beim Aufzeichnen gesprochen haben.

- 1 Halten Sie in der Ausgangsanzeige  gedrückt. Ein kurzer Signalton ertönt, und der Hinweis *Jetzt sprechen* wird angezeigt.
  - 2 Beim Anrufen durch Sprechen eines Anrufnamens ist der Lautsprecher eingeschaltet. Halten Sie das Telefon in kurzem Abstand von Mund und Gesicht. Sprechen Sie dann den Anrufnamen deutlich aus.
  - 3 Der aufgezeichnete Anrufname wird wiedergegeben, der Name und die Telefonnummer werden angezeigt, und nach 1,5 Sekunden wird die Nummer zum erkannten Anrufnamen gewählt.
- Wenn der falsche Anrufname wiedergegeben wird, oder um einen neuen Versuch zu starten, drücken Sie auf **Nochmals**.



**Hinweis:** Während des Sendens oder Empfangens von Daten auf einer Daten- bzw. GPRS-Verbindung können Sie nicht mittels Sprachwahl anrufen. Um per Anrufnamen anzurufen, beenden Sie alle aktiven Datenverbindungen.

## Einen Anrufnamen wiedergeben, löschen oder ändern

Um einen Anrufnamen wiederzugeben, zu löschen oder zu ändern, öffnen Sie eine Kontaktkarte, navigieren zu einer Nummer mit Anrufnamen (gekennzeichnet mit ) und wählen **Optionen** → *Anrufnamen* → und dann entweder

- *Wiedergabe* – um den Anrufnamen abzuhören, oder
- *Löschen* – um den Anrufnamen zu löschen, oder
- *Ändern* – um einen neuen Anrufnamen anstelle des alten aufzunehmen. Drücken Sie auf **Start**, um aufzunehmen.

## Kurzwahlkosten zuordnen

Die Kurzwahl eignet sich besonders für häufig verwendete Telefonnummern. Sie können bis zu acht Telefonnummern Kurzwahlkosten zuordnen. Die Nummer 1 ist für die Sprachmailbox reserviert.

- Öffnen Sie die Kontaktkarte, für die eine Kurzwahlkosten definiert werden soll, und wählen Sie **Optionen** → *Kurzwahlkosten zuweisen*. Die Kurzwahlkostenübersicht wird geöffnet und zeigt die Nummern 1–9 an. Siehe Abb. 3, S. 57.
  - Navigieren Sie zu einer Nummer, und drücken Sie auf **Zuweisen**. Wenn Sie zur Kontaktinformationsansicht zurückkehren, wird neben der Nummer das Kurzwahlkostenymbol angezeigt. Siehe Abb. 2, S. 53.
- Um den Kontakt per Kurzwahlkosten anzurufen, öffnen Sie die Ausgangsanzeige und drücken auf die Kurzwahlkosten Taste und anschließend auf .

## Einen Ruftönen für eine Kontaktkarte bzw. -gruppe festlegen

Sie können für jede Kontaktkarte bzw. -gruppe einen Ruftönen festlegen. Wenn eine Kontaktperson bzw. ein Mitglied einer Kontaktgruppe Sie anruft, wird der gewählte Ruftönen wiedergegeben (sofern die Telefonnummer des Anrufers mitgesendet und von Ihrem Telefon erkannt wurde).

- Drücken Sie auf , um eine Kontaktkarte zu öffnen, oder öffnen Sie die Gruppenliste, und wählen Sie eine Kontaktgruppe.
- Wählen Sie **Optionen** → *Ruftönen*. Eine Liste der Ruftönen wird geöffnet.
- Navigieren Sie mit der Navigationstaste zum gewünschten Ruftönen für den Kontakt bzw. die Gruppe, und drücken Sie auf **Wählen**.



Abb. 3 Die Kurzwahlkostenübersicht.

- Um den Rufton zu entfernen, wählen Sie *Standard-Rufton* in der Liste der Ruftöne.
-  **Hinweis:** Bei einem Einzelkontakt wird immer der zuletzt zugeordnete Rufton wiedergegeben. Wenn Sie also erst den Rufton einer Gruppe und dann den Rufton eines Mitglieds dieser Gruppe ändern, wird der Rufton der Einzelkontaktperson verwendet, wenn diese Sie das nächste Mal anruft.

## Kontaktinformationen senden



**Glossar:** Wenn Sie Kontaktkarten versenden oder empfangen, wird der Begriff „Visitenkarte“ verwendet. Eine Visitenkarte ist eine Kontaktkarte in einem Format, das in einer Kurzmitteilung gesendet werden kann, normalerweise im Format „vCard“.

- 1 Navigieren Sie im Kontaktverzeichnis zu der zu sendenden Karte.
  - 2 Wählen Sie **Optionen** → *Senden*, wählen Sie nun die Methode aus folgenden Möglichkeiten: *Via Kurzmitteilung*, *Via E-Mail* (nur verfügbar, wenn die korrekten E-Mail-Einstellungen vorgenommen wurden), *via Infrarot* oder *Via Bluetooth*. Die zu sendende Kontaktkarte wird in eine „Visitenkarte“ umgewandelt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel '[Mitteilungen](#)' unter '[Daten über Infrarot senden und empfangen](#)', S. [163](#), sowie unter '[Daten über Bluetooth senden](#)', S. [159](#).
- Sie können empfangene Visitenkarten Ihrem Kontaktverzeichnis hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter '[Smart Messages empfangen](#)', S. [99](#).

## Kontaktgruppen verwalten

Sie können Kontaktgruppen erstellen und diese z. B. als Verteilerlisten zum Versenden von Kurzmitteilungen und E-Mails verwenden. Siehe auch S. [57](#) zum Hinzufügen eines Ruftons für eine Gruppe.

### Erstellen von Kontaktgruppen

- 1 Um die Gruppenliste zu öffnen, drücken Sie im Kontaktverzeichnis auf .
- 2 Wählen Sie **Optionen** → *Neue Gruppe*. Siehe Abb. [4](#), S. [59](#).
- 3 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein, oder verwenden Sie den Standardnamen, *Gruppe N*, und drücken Sie auf **OK**.

Optionen in der Gruppenlistenansicht:  
[Öffnen](#), [Neue Gruppe](#),  
[Löschen](#), [Umbenennen](#),  
[Rufton](#), [Kontaktinfos](#), [Hilfe](#)  
 und [Schließen](#).

## Mitglieder zu einer Gruppe hinzufügen

- 1 Navigieren Sie in der Kontaktansicht zu dem Kontakt, der in die Gruppe aufgenommen werden soll, und wählen Sie **Optionen** → *Zu Gruppe hinzu*: Eine Liste verfügbarer Gruppen wird geöffnet.
- 2 Navigieren Sie zu der Gruppe, in die der Kontakt aufgenommen werden soll, und drücken Sie auf .

## Mehrere Mitglieder gleichzeitig hinzufügen

- 1 Öffnen Sie in der Gruppenliste eine Gruppe, und wählen Sie **Optionen** → *Einträge hinzufügen*.
- 2 Navigieren Sie zu einer Kontaktadresse, und drücken Sie auf , um sie zu markieren. Wiederholen Sie dies für alle Kontakte, die Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie auf **OK**, um sie in die gewählte Gruppe aufzunehmen.

## Mitglieder einer Gruppe entfernen

- 1 Öffnen Sie die Gruppenliste, navigieren Sie zu der zu ändernden Gruppe, und drücken Sie auf .
- 2 Navigieren Sie zur gewünschten Kontaktadresse, und wählen Sie **Optionen** → *Aus Gruppe entfernen*.
- 3 Drücken Sie auf **Ja**, um die Kontaktadresse aus der Gruppe zu entfernen.

## Daten von anderen Nokia Telefonen importieren

Kalender-, Kontakt- und Aufgabendaten lassen sich mit der Datenimport-Anwendung der PC Suite für das Nokia 3650 von verschiedenen Nokia Telefonen auf Ihr Nokia 3650 verschieben. Anleitungen zur Nutzung der Anwendung finden Sie in der Online-Hilfe von PC Suite auf der CD-ROM.

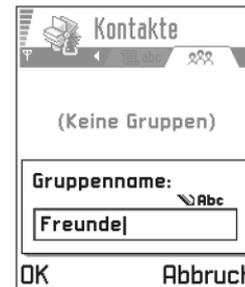


Abb. 4 Eine Kontaktgruppe erstellen.



## 5. Kamera und Fotos

← Drücken Sie auf **Kamera** im Standby-Modus, oder öffnen Sie **Menü** → **Kamera**.

Optionen vor der Aufnahme eines Bildes: [Auslöser](#), [Zu Fotos gehen](#), [Einstellungen](#), [Hilfe](#) und [Schließen](#).



Abb. 1 Fotomotive finden.

Mit der Kamera können Sie unterwegs Bilder von Personen oder Ereignissen aufnehmen. Die Bilder werden automatisch in der Anwendung Fotos gespeichert und können dort umbenannt und in Ordnern abgelegt werden. Sie können Fotos auch in einer Multimedia-Mitteilung, als E-Mail-Anhang oder per Bluetooth- bzw. Infrarot-Verbindung an Ihre Freunde schicken. Die Kamera erzeugt JPEG-Bilder.



**Glossar:** JPEG ist ein Standardformat zur Bildkomprimierung. JPEG-Dateien können mit den meisten Programmen zur Anzeige und Bearbeitung von Bildern sowie mit Internet-Browsern angezeigt werden. Sie erkennen solche Dateien an der Erweiterung JPG.

### Bilder aufnehmen



**Hinweis:** Die Aufnahme von Fotos unterliegt der Rechtsprechung des jeweiligen Landes. Verwenden Sie diese Funktion nicht illegal.



**Hinweis:** Wenn Sie diese Funktion verwenden möchten, muss das Telefon eingeschaltet sein. Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.

- 1 Drücken Sie in der Ausgangsanzeige auf **Kamera**. Die Kameraanwendung wird geöffnet, und Sie sehen das aufzunehmende Bild. In Abb. 1, S. 60, sehen Sie den Sucher und die Begrenzungslinien, die den Aufnahmebereich anzeigen. Außerdem sehen Sie den Bildzähler, der anzeigt, wie viele Bilder je nach eingestellter Bildqualität noch in den Speicher passen.
- 2 Um ein Foto aufzunehmen, drücken Sie auf .



**Hinweis:** Bewegen Sie das Telefon nicht, bevor die Kameraanwendung mit dem Speichern des Fotos beginnt. Die Fotos werden automatisch in der Anwendung Fotos gespeichert.

### Nach dem Speichern des Bildes:

- Wenn das Bild nicht in der Anwendung Fotos gespeichert werden soll, wählen Sie **Optionen** → *Löschen*.
- Wenn Sie zum Sucher zurückkehren möchten, um ein neues Bild aufzunehmen, drücken Sie auf .
- Sie können ein Bild in eine Kontaktkarte einfügen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter '[Ein Bild in eine Kontaktkarte einfügen](#)' auf S. 53.



**Hinweis:** Das Anwendung Kamera wechselt in den Akkusparmodus, wenn innerhalb einer Minute auf keine Taste gedrückt wird. Um weitere Bilder aufzunehmen, drücken Sie auf .

## Einstellungen

In den Einstellungen der Anwendung Kamera können Sie die Bildqualität ändern und den Standardnamen für Bilder festlegen.

- 1 Wählen Sie **Optionen** → *Einstellungen*.
- 2 Navigieren Sie zu der Einstellung, die Sie ändern möchten:
  - *Fotoqualität* – *Hoch*, *Normal* und *Gering*. Je besser die Bildqualität, desto mehr Speicher belegt das Bild. Siehe auch '[Bilder und Speicherbelegung](#)', S. 63.
  - *Standard-Name* – Standardmäßig erhalten die Bilder einen Namen des Formats, *Foto.jpg*'. *Standard-Name* ermöglicht die Festlegung eines Namens für die aufgenommenen Bilder. Ein Beispiel finden Sie am Rand der Seite.
  - *Verwendeter Spch.* – Wählen Sie als Speicherort für Ihre Bilder den Telefonspeicher oder die Speicherkarte, wenn vorhanden.

Optionen nach der Aufnahme eines Bildes:  
*Neues Foto, Löschen, Senden, Foto umbenennen, Zu Fotos gehen, Einstellungen, Hilfe und Schließen.*



### Beispiel:

Wenn Sie ‚Strand‘ als Standardnamen für Bilder festlegen, werden die aufgenommenen Bilder als ‚Strand‘, ‚Strand(01)‘, ‚Strand(02)‘ usw. benannt, bis Sie die Einstellung erneut ändern.



**Tipp:** Probieren Sie die verschiedenen Kameramodi aus, um deren Effekt auf das aufgenommene Bild zu sehen.



**Glossar:** Auflösung – Ein Maß für die Schärfe und Klarheit eines Bildes. Auflösung bezieht sich auf die Anzahl der Bildpunkte (Pixel) in einem Bild bzw. einem Display. Je mehr Pixel, desto detailreicher das Bild. Die Auflösung wird normalerweise in Pixel gemessen, beispielsweise entspricht 640 x 480 einer Auflösung von 300 Kilopixel (kpix) bzw. 0,3 Megapixel (Mpix).

## Der Kameramodus bestimmt die Ausrichtung und Größe des Bildes

Mit den verschiedenen Kameramodi können Sie die Größe und Ausrichtung des aufzunehmenden Bildes beeinflussen. Siehe Abb. 2, S. 62. Wenn Sie ein Bild aufnehmen, drücken Sie auf  oder , um zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln. Wählen Sie

- **Standard**, wenn Sie normale Bilder im Querformat aufnehmen möchten,
- **Porträt** wenn Sie ein kleineres Bild im Hochformat aufnehmen möchten, das in eine Kontaktkarte aufgenommen werden kann, oder
- **Nacht**, wenn die Lichtverhältnisse schwach sind und eine längere Belichtungszeit erforderlich ist, um gute Qualität zu erzielen. Beachten Sie, dass Bewegungen bei schlechten Lichtverhältnissen zu Unschärfe führen können. Die Größe des Fotos und die Ausrichtung ist dieselbe für **Standard** und **Nacht**.



Abb. 2 Standard- Querformat- und Nachtmodi.

- Wenn Sie ein Bild im Standard- oder Nachtmodus aufnehmen, beträgt die Auflösung im Sucher 16 x 120 Pixel, im Porträtmodus 80 x 96 Pixel.
- Die im Standard- oder Nachtmodus aufgenommenen Bilder werden im VGA-Format (640 x 480 Pixel), Hochformatbilder im Format 80 x 96 Pixel gespeichert.

- Bilder werden vom Telefon verkleinert dargestellt – entsprechend der Display-Auflösung von 176 x 208 Pixeln. Das bedeutet, dass Bilder, die im Standard- und Nachtmodus ausgenommen wurden, detailreicher erscheinen, wenn sie auf einem Bildschirm mit höherer Auflösung, z. B. einem Computer, angezeigt oder in der Anwendung Fotos vergrößert werden.

## Bilder und Speicherbelegung

Ihr Telefon verfügt über 3 MByte (Megabyte) freien Speicher für Bilder, Kontaktinformationen, Kalender, Mitteilungen usw. Siehe '[Gemeinsamer Speicher](#)', S. 18. Porträtbilder (immer in hoher Qualität aufgenommen) sind so klein, dass sie sehr wenig Speicher belegen. Bilder, die in hoher Qualität oder im Nachtmodus aufgenommen werden, belegen am meisten Speicher.

Wenn 1 MByte Speicher nur für Bilder verwendet wird, würden etwa 22 Bilder im Standardmodus mit Normalqualität hineinpassen. In der folgenden Tabelle wird gezeigt, wie viele Bilder etwa in 1 MByte Speicher passen.

Fotoqualität Bildtyp	Gering	Normal	Hoch
Standard	55	22	15
Nacht	50	25	18
Porträt	-	-	>300



**Tipp:** Wenn Sie eine Speicherkarte in Ihr Telefon einsetzen, können Sie mehr Bilder speichern.

↩ Öffnen Sie **Menü** →  
**Fotos**.



## Fotos – Fotos speichern



**Hinweis:** Wenn Sie diese Funktion verwenden möchten, muss das Telefon eingeschaltet sein. Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.

Mit der Anwendung Fotos können Sie Fotos und Bilder in Ihrem Telefon anzeigen, verwalten, löschen und versenden. In Fotos können Sie Bilder verwalten:

- die Sie mit der Kamera aufgenommen haben.
- die Sie empfangen haben in einer Multimedia- oder Bildmitteilung, als E-Mail-Anhang oder per Infrarot- bzw. Bluetooth-Verbindung. Nach Empfang des Bildes im Posteingang müssen Sie es in Fotos speichern.

In Abb. 3, S. 66, sehen Sie die Foto-Hauptansicht, eine Liste von Fotos und Ordnern. In der Liste werden die folgenden Informationen angezeigt:

- Datum und Uhrzeit der Aufnahme bzw. Speicherung eines Bildes,
- eine Miniaturansicht des Bildes, eine Vorschau des Bildes,
- die Anzahl der Elemente in einem Ordner, und
- – ein Register, das den Speicherort Ihrer Fotos oder Ordner anzeigt: Telefonspeicher oder Speicherkarte, wenn vorhanden.

Optionen in Fotos: *Öffnen, Senden, Foto-Uploader, Löschen, In Ordner verschieben, Neuer Ordner, Markierungen, Umbenennen, Via Infrarot empf.* (nur von einer Digitalkamera, die das Protokoll IrTran-P unterstützt, andernfalls verwenden Sie die 'Infrarotverbindung', siehe S. 163), *Details anzeigen, Zu Favoriten hinzuf., Mini-Fotos aktualis., Hilfe und Schließen.*

## Bilder anzeigen



**Hinweis:** Wenn Sie die Anwendung **Fotos** öffnen und eine Speicherkarte verwenden, wird jener Speicher (Speicherkarte oder Telefonspeicher) verwendet, den sie in der Einstellung *Verwendeter Spch.* festgelegt haben.

- 1 Durch Drücken auf  oder  können Sie zwischen den beiden Speicher-Registern wechseln.
- 2 Um durch die Bilder zu blättern, drücken Sie auf  und .
- 3 Drücken Sie auf , um ein Bild zu öffnen. Wenn das Bild geöffnet ist, werden dessen Name und die Anzahl der Bilder im Ordner oben angezeigt.

Wenn ein Bild angezeigt wird, können Sie zum nächsten bzw. zum vorhergehenden Bild im Ordner navigieren, indem Sie auf  bzw.  drücken.

Animierte GIF-Dateien können ebenso wie andere Bilder angezeigt werden. Animationen werden nur einmal abgespielt. Am Ende einer Animation wird ein festes Bild angezeigt. Um die Animation erneut anzuzeigen, müssen Sie diese schließen und erneut öffnen.

### Zoomen

- 1 Wählen Sie **Optionen** → *Zoomen (größer)* oder *Zoomen (kleiner)*. Das Zoomverhältnis wird oben angezeigt, siehe Abb. 4, S. 67. Siehe auch Abschnitt ['Tastenkombinationen'](#) weiter hinten in diesem Kapitel.
- 2 Drücken Sie auf **Zurück**, um zur anfänglichen Ansicht zurückzukehren.



**Hinweis:** Das Zoomverhältnis wird nicht permanent gespeichert.



**Hinweis:** In GIF-Animationen können Sie während des Abspielens nicht zoomen.

Optionen bei Anzeige eines Bildes: *Senden, Drehen, Zoomen (größer), Zoomen (kleiner), Ganzer Bildschirm, Löschen, Umbenennen, Details anzeigen, Zu Favoriten hinzuf., Hilfe* und *Schließen*.



Abb. 3 Die Foto-Hauptansicht.

### Vollbild

Wenn Sie **Optionen** → *Ganzer Bildschirm* wählen, werden die Bereiche um das Bild entfernt, damit Sie mehr von dem Bild sehen können. Drücken Sie auf , um zur anfänglichen Ansicht zurückzukehren.

### Den Fokus verschieben

Wenn Sie zoomen oder ein Bild im Vollbildmodus anzeigen, können Sie die Navigationstaste verwenden, um den Fokus zu verschieben und einen Bildteil, z. B. die obere rechte Ecke wie in [4](#), [S. 67](#), genauer zu betrachten.

### Drehen

Wählen Sie **Optionen** → *Drehen* → *Links*, um ein Bild um 90 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn, bzw. *Rechts*, um das Bild im Uhrzeigersinn zu drehen. Die Drehposition wird nicht permanent gespeichert.

### Tastenkombinationen

- Drehen:  – entgegen dem Uhrzeigersinn,  – im Uhrzeigersinn
- Blättern:  – nach oben,  – nach unten,  – nach links,  – nach rechts
-  – einzoomen,  – auszoomen, gedrückt halten, um zur Normalansicht zurückzukehren.
-  – Wechseln zwischen Vollbild- und Normalansicht.

## Bilddetailansicht

- Um detaillierte Informationen zu einem Bild anzuzeigen, navigieren Sie zu dem Bild und wählen **Optionen** → *Details anzeigen*. Eine Liste von Bildinformationen wird angezeigt:

*Format* – JPEG, GIF, PNG, TIFF, MBM, BMP, WBMP, OTA, WMF, *Keine Unterst.* oder *Unbekannt*.

*Datum* und *Uhrzeit* – wann das Bild erstellt bzw. gespeichert wurde.

*Auflös.* – die Bildgröße in Pixel, siehe Glossarerklärung, S. 62.

*Größe* – in Byte oder Kilobyte (KB),

*Farbe* – *Truecolour*, *65536 Farben*, *4096 Farben*, *256 Farben*, *16 Farben*, *Grauskala* oder *Schwarz/weiß*.

## Bilder und Ordner arrangieren

- Um ein Bild oder einen Ordner zu löschen, navigieren Sie zu ihm und wählen **Optionen** → *Löschen*.
- Um ein Bild oder einen Ordner umzubenennen, navigieren Sie zu ihm und wählen **Optionen** → *Umbenennen*. Geben Sie den neuen Namen ein, und drücken Sie auf .

Siehe '[Allen Programmen gemeinsame Aktionen](#)', S. 15 für weitere Informationen zur Erstellung von Ordnern sowie zum Markieren und Verschieben von Elementen in Ordner.



Abb. 4 Einzoomen und den Fokus verschieben.



**Tipp:** Über Infrarot oder Bluetooth können Sie mehrere Bilder gleichzeitig senden. Um mehrere Bilder gleichzeitig zu senden, müssen Sie diese zuerst markieren. Um mehrere Bilder gleichzeitig zu markieren, verwenden Sie die Befehle **Optionen** → **Markierungen** oder halten  gedrückt und drücken gleichzeitig auf  oder . Während die Auswahl sich verändert, wird neben den Bildern ein Häkchen angezeigt. Um die Auswahl zu beenden, lassen Sie die Navigationstaste und dann  los.

## Bilder senden

Fotos bzw. Bilder können über verschiedene Mitteilungsdienste versendet werden.

- 1 Navigieren Sie zum gewünschten Bild, und wählen Sie **Optionen** → **Senden**.
- 2 Wählen Sie nun die Methode unter folgenden Möglichkeiten: **Via Multimedia**, **Via E-Mail**, **Via Infrarot** oder **Via Bluetooth**.
  - Wenn Sie sich für das Senden in einer E-Mail- oder Multimedia-Mitteilung entscheiden, wird ein Editor geöffnet. Drücken Sie auf , um die Empfänger aus dem Kontaktverzeichnis zu wählen, oder geben Sie die Telefonnummer bzw. die E-Mail-Adresse des Empfängers ein im Feld **An.**. Fügen Sie Text oder eine Klängaufnahme hinzu, und wählen Sie **Optionen** → **Senden**. Weitere Informationen finden Sie unter '**Neue Mitteilungen erstellen und senden**', S. 88.
  - Wenn Sie das Bild über Infrarot oder Bluetooth senden möchten, finden Sie weitere Informationen unter '**Daten über Bluetooth senden**', S. 159, und '**Daten über Infrarot senden und empfangen**', S. 163.

## Ordner für Bildmitteilungen

Im Ordner für Bildmitteilungen finden sich Grafiken, die Sie in Bildmitteilungen erhalten haben.

Wenn Sie eine solche Grafik speichern möchten, öffnen Sie **Mitteilungen** → *Eingang*, öffnen die Mitteilung und wählen **Optionen** → *Bild speichern*.

### Bilder anzeigen

- 1 Navigieren Sie zum gewünschten Bild, und drücken Sie auf . Das Bild wird geöffnet. Durch Drücken auf  gelangen Sie zum nächsten Bild im Ordner.
- 2 Drücken Sie auf **Zurück**, um zur Foto-Hauptansicht zurückzukehren.

Optionen im Ordner für Bildmitteilungen: *Öffnen, Senden, Löschen, Markierungen, Umbenennen, Details anzeigen, Hilfe* und *Schließen*.



## 6. Videoaufnahme

↩ Öffnen Sie **Menü** →  
**Videoaufnahme**.



**Hinweis:** Die Aufnahme von Videos unterliegt der Rechtsprechung des jeweiligen Landes. Verwenden Sie diese Funktion nicht illegal.



**Hinweis:** Wenn Sie diese Funktion verwenden möchten, muss das Telefon eingeschaltet sein. Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.

Mit der Videoaufnahme-Anwendung können Videoclips aufgezeichnet und auf Ihrem Telefon bzw. einer Speicherkarte gespeicherte Videoclips wiedergegeben werden. Darüber hinaus ist die Videoaufnahme in die Meldungsfunktionen integriert, wodurch das Senden von Clips ermöglicht wird.

Die Videoaufnahme-Anwendung verwendet den gemeinsamen Speicher. Siehe ['Gemeinsamer Speicher'](#), S. 18.



Abb. 1 Aufzeichnen eines Videoclips.

### Aufzeichnen eines Videoclips

Sie können Videoclips mit einer maximalen Größe von 95 KByte bzw. einer maximalen Länge von ca. 10 Sekunden aufzeichnen. Aufgezeichnete Videoclips haben das Format .3gp.



**Glossar:** Das 3GPP-Dateiformat (.3gp) ist das Standardformat von Videodateien für Multimedia-Mitteilungen.

- 1 Zum Starten der Aufzeichnung öffnen Sie die Videoaufnahme-Anwendung und wählen **Optionen** → *Aufnehmen* und die Ansicht für Aufzeichnungen wird angezeigt. Siehe Abb. 1, S. 70.

- 2 Zum Starten der Aufzeichnung drücken Sie auf .  
Die Statusanzeige unten auf dem Bildschirm zeigt die verbleibende Aufzeichnungszeit an. Zum Unterbrechen der Aufzeichnung drücken Sie auf .

Für die sofortige Wiedergabe des gerade aufgezeichneten Videoclips drücken Sie auf .

Der Videoclip wird entweder im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte gespeichert, je nach der Einstellung in *Verwendeter Speich.* Siehe '[Einstellen der Videoaufnahme](#)', S. [72](#).

## Ansehen eines Videoclips

So schauen Sie sich einen Videoclip aus der Videoclipliste der Videoaufnahme an:

- 1 Öffnen der Videoaufnahme.
- 2 Blättern Sie zu einem Videoclip, und wählen Sie **Optionen** → *Abspielen*.  
Siehe Abb. [2](#), S. [72](#).

Wenn ein Videoclip wiedergegeben wird, stehen ähnliche Optionen zur Verfügung wie bei der Wiedergabe eines Videoclips über den '[RealOne Player™](#)'. Siehe '[RealOne Player™](#)', S. [73](#).

Optionen in der Clip-Ansicht der Videoaufnahme: *Abspielen, Aufnehmen, Senden, Löschen, Umbenennen, Einstellungen, Produktinfo, Hilfe* und *Schließen*.



Abb. 2 Liste mit  
Videoclips.

## Senden von Videoclips

Sie können Videoclips versenden, indem Sie die Option *Senden* aus der Liste der Videoclips wählen.

- 1 Navigieren Sie zum gewünschten Videoclip, und wählen Sie **Optionen** → *Senden*.
- 2 Wählen Sie eine der vier Möglichkeiten zum Senden von Videoclips: *Via Multimedia*, *Via E-Mail*, *Via Bluetooth* oder *Via Infrarot*.

## Einstellen der Videoaufnahme

Sie können definieren, ob Ihre Videoclips im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte, falls vorhanden, gespeichert, und wie Ihre Videoclips benannt werden sollen.

Wählen Sie **Optionen** → *Einstellungen* und Sie verfügen über:

- *Verwendeter Speich.* - Wählen Sie zwischen *Telefonspeicher* und *Speicherkarte*.
- *Standard-Video name* - Definieren Sie den Standardnamen für Ihre Videoclips.



**Beispiel:** Wenn Sie „Urlaub“ als Standardname für Ihre Videoclips einstellen, speichert die Videoaufnahme die von Ihnen aufgenommenen Videoclips unter dem Namen „Urlaub“, „Urlaub(01)“, „Urlaub(02)“ usw., bis Sie die Einstellung wieder ändern.

# 1 7. RealOne Player™



**Hinweis:** Wenn Sie diese Funktion verwenden möchten, muss das Telefon eingeschaltet sein. Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.

Mit dem RealOne Player™ können Mediendateien, die im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte gespeichert wurden, oder Musik- und Videodateien sowie Stream-Live-Inhalte aus dem Internet wiedergegeben werden.



**Glossar:** Mediendateien sind Video-, Musik- oder Audio-Clips, die über einen Medien-Player wie den RealOne Player wiedergegeben werden können. Dateien mit den Erweiterungen .3gp, .amr, .mp4, .rm, .ram, .ra und .rv. werden vom RealOne Player unterstützt.

RealOne Player unterstützt nicht in jedem Fall alle Variationen der unterstützten Dateiformate. RealOne Player versucht beispielsweise alle MP4-Dateien zu öffnen. Einige MP4-Dateien können jedoch Inhalte haben, die nicht den 3GPP-Standards entsprechen und daher vom Nokia 3650 nicht unterstützt werden. In diesem Fall wird die Datei möglicherweise unvollständig wiedergegeben, oder es wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Der RealOne Player verwendet den gemeinsamen Speicher. Siehe '[Gemeinsamer Speicher](#)', S. 18.



Gehen Sie zu [Menü](#) → [RealOne Player](#).

Optionen: Siehe beigefügte Liste.



Abb. 1 Musik- und Videoclip-Liste

Je nach Modus des RealOne Players werden im Menü „Optionen“ unterschiedliche Optionen angezeigt:

- Wenn die Liste keine Dateien, Links oder Ordner enthält: *Öffnen, Neuer Ordner, Einstellungen, Produktinfo, Hilfe* und *Schließen*.
- Wenn es sich bei dem ausgewählten Element um eine lokale Datei handelt: *Wiedergabe, Öffnen, Umbenennen* (wenn keine Elemente markiert sind), *Löschen, Neuer Ordner, In Ordner verschieb., Markierungen, Senden, Zu Favoriten hinzuf., Einstellungen, Produktinfo, Hilfe* und *Schließen*.
- Wenn es sich bei dem ausgewählten Element um ein Element aus dem Internet handelt: *Wiedergabe* (wenn keine Elemente markiert sind), *Öffnen, Umbenennen, Link ändern, Löschen, Neuer Ordner, In Ordner verschieb., Markierungen, Senden, Zu Favoriten hinzuf., Einstellungen, Produktinfo, Hilfe* und *Schließen*.
- Wenn ein Ordner markiert ist: *Ordner öffnen* (wenn keine Elemente markiert sind), *Öffnen, Umbenennen* (wenn keine Elemente markiert sind), *Löschen, Neuer Ordner, Markierungen, Einstellungen, Produktinfo, Hilfe* und *Schließen*.
- Wenn mehrere Elemente markiert sind: *Öffnen, Löschen, Neuer Ordner, In Ordner verschieb., Markierungen, Senden, Zu Favoriten hinzuf., Einstellungen, Produktinfo, Hilfe* und *Schließen*.

## Media Guide

Über den RealOne Player können Sie eine Internet-Seite öffnen, die einen Media Guide mit Links zu Websites und Dateien für Streaming-Medien enthält. Siehe '[Streaming aus dem Internet](#)', S. 76.

# Wiedergeben von Mediendateien

Sie können eine beliebige in der Liste angezeigte Musik- oder Video-Datei durch Starten des RealOne Players oder direkt aus dem Internet wiedergeben.



Abb. 2 Wiedergeben einer lokalen Mediendatei

- Für die Wiedergabe einer Mediendatei, die in Ihrem Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte gespeichert wurde, öffnen Sie den RealOne Player, navigieren zu der entsprechenden Datei und wählen **Optionen** → **Wiedergabe**. Siehe Abb. 1, S. 74, und Abb. 2, S. 75.
- So geben Sie eine Mediendatei direkt aus dem Internet wieder:
  - 1 Wählen Sie **Optionen** → **Öffnen** → **URL**
  - 2 Geben Sie die URL-Adresse der Internetseite ein, die Sie wiedergeben bzw. deren Inhalte Sie per Streaming abrufen möchten.

 **Glossar:** Streaming bedeutet, dass Ton- oder Bilddaten in Echtzeit wiedergegeben werden, während sie aus dem Internet heruntergeladen werden, und nicht zuvor lokal in einer Datei gespeichert werden.

-  **Hinweis:** Die Verbindung zu einer Internetseite kann erst dann hergestellt werden, wenn Sie einen Zugangspunkt konfiguriert haben, siehe [Standard-Zug.-punkt](#) Einstellung, S. 78. Bei vielen Diensteanbietern muss ein Internetzugangspunkt (IAP) als Standard-Zugangspunkt festgelegt werden. Bei einigen Diensteanbietern kann jedoch auch ein WAP-Zugangspunkt gewählt werden. Informationen zur Verfügbarkeit sowie weitere Hinweise erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.
-  **Hinweis:** Im RealOne Player können Sie nur eine RTSP-URL öffnen. Sie können zwar keine HTTP-URL öffnen, der RealOne Player erkennt jedoch einen HTTP-Link zu einer RAM-Datei, da es sich bei einer RAM-Datei um eine Textdatei handelt, die einen RTSP-Link enthält.

## Streaming aus dem Internet

- Konfigurieren Sie für das Streaming von Live-Inhalten aus dem Internet (Netzdienst) zunächst den Standard-Zugangspunkt (siehe Hinweis auf S. 76.) Gehen Sie dann wie folgt vor:
  - 1 Öffnen Sie den RealOne Player, und wählen Sie **Optionen** → **Öffnen** → **Guide**. Öffnen Sie den Media Guide, um einen Link zu der gewünschten Streaming-Site zu suchen.
  - 2 Wählen Sie den Link aus. Sie werden aufgefordert, die Verbindung zum WAP-Zugangspunkt zu beenden.
    - Wenn Sie im RealOne Player einen Internetzugangspunkt (IAP) als Standard-Zugangspunkt konfiguriert haben (mit Einverständnis Ihres Diensteanbieters), sollten Sie die Aufforderung akzeptieren.
    - Wenn Sie im RealOne Player einen WAP-Zugangspunkt als Standard-Zugangspunkt konfiguriert haben (mit Einverständnis Ihres Diensteanbieters), sollten Sie die Aufforderung ablehnen.

Ihre Streaming-Sitzung startet nun.

Bevor Ihre Mediendatei wiedergegeben bzw. das Streaming gestartet wird, stellt Ihr Telefon eine Verbindung zur Internet-Seite her und lädt die Datei. Siehe Abb. 3, S. 77.

Mehr Informationen darüber, wie Sie Ihr Nokia 3650 für das Streaming mit dem RealOne Player einrichten können, erhalten Sie unter <http://www.nokia.com/phones/3650/support>.



Abb. 3 Streaming einer Mediendateien aus dem Internet; Verbinden, Puffern vor der Wiedergabe

## Lautstärkeregelung

- Zum Erhöhen der Lautstärke drücken Sie auf , zum Verringern der Lautstärke drücken Sie auf .
- Zum Stummschalten drücken Sie auf  und halten diese Taste so lange gedrückt, bis die Anzeige  erscheint.
- Um den Ton einzuschalten, halten Sie  gedrückt, bis die Anzeige  sichtbar ist (siehe Abb. 2, S. 75).

 **Glossar:**  
Puffern bedeutet, dass der Streaming-Inhalt teilweise im temporären Telefonspeicher abgelegt wird, bevor er wiedergegeben wird.

  **Tipp:** Wenn Sie eine dieser Einstellungen auswählen, wird eine Registeransicht geöffnet. Drücken Sie auf  oder auf , um zwischen den verschiedenen Registerkarten mit Einstellungen zu wechseln. Anhand der folgenden Symbole erkennen Sie, welche Einstellung gerade aktiv ist:

 für *Video*

 für *Wiedergabe*

 für *Netz* und

 für *Proxy*.

## Senden von Mediendateien

Sie können Mediendateien versenden, indem Sie die Option *Senden* aus der Liste der Videoclips wählen.

- 1 Navigieren Sie zur gewünschten Datei, und wählen Sie **Optionen** → *Senden*.
- 2 Wählen Sie eine der vier Möglichkeiten zum Senden von Dateien: *Via Infrarot*, *Via Bluetooth*, *Via Multimedia* oder *Via E-Mail*.

## Einstellungen ändern

Zum Ändern der Einstellungen von *Video* wählen Sie **Optionen** → *Einstellungen* → *Video*, um die folgende Serie von Einstellungen zu öffnen:

- *Videoqualität* - Wählen Sie *Hohe Bildschärfe* für verbesserte Bildqualität bei niedrigerer Bildfrequenz, oder *Hohe Frame-Rate* für eine schnellere Bildfrequenz bei geringerer Bildqualität.
- *Automat. Skalierung* - Wählen Sie *Ein* für die automatische Größenanpassung des Videobilds.

Zum Ändern der Einstellungen von *Wiedergabe* wählen Sie **Optionen** → *Einstellungen* → *Wiedergabe*, um folgende Einstellung zu öffnen:

- *Wiederholen* - Wählen Sie *Ein*, um die Video- bzw. Audiodatei, die gerade wiedergegeben wird, erneut automatisch wiederzugeben, nachdem sie abgespielt wurde.

Zum Ändern der Einstellungen von *Netz* wählen Sie **Optionen** → *Einstellungen* → *Netz*, um die folgende Serie von Einstellungen zu öffnen:

- *Standard-Zug.-punkt* - Wie unter *Verbindungs-einstellungen* festgelegt (siehe '*Zugangspunkte*', S. 39). Siehe auch die Anleitungen in Schritt 2 auf S. 75.
- *Bandbreite* - Wählen Sie *Automatisch*, um die bestmögliche Übertragungsrate zu gewährleisten.

- *Maximale Bandbreite* - Wählen Sie für Streaming-Inhalte die maximale Bandbreite aus.
- *Zeitüberschr. Verb.* - Öffnen Sie die Schieberegler-Ansicht, um die Wartezeit für die erste Serververbindung bei einer Streaming-Sitzung zu ändern.
- *Zeitüberschr. Serv.* - Öffnen Sie die Schieberegler-Ansicht, um die für das Warten auf die Antwort des Servers zulässige Zeitspanne zu ändern.
- *Höchster Port* und *Niedrigster Port* - Geben Sie die Portnummer für das Streaming ein. Wenn Ihnen die Nummer nicht bekannt ist, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Zum Ändern der Einstellungen von *Proxy* wählen Sie **Optionen** → *Einstellungen* → *Proxy*, um die folgenden Einstellungen zu öffnen:

- *Proxy verwenden* / *Serveradresse* / *Port* - Wählen Sie aus, ob ein Proxy verwendet werden soll.



# 8. Mitteilungen

↩ Öffnen Sie **Menü** →  
**Mittel.**



**Hinweis:** Das Telefon muss eingeschaltet sein, wenn Sie die Funktionen unter **Mitteilungen** verwenden möchten. Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.

In der Anwendung Mitteilungen können Sie folgende Elemente erstellen, senden, empfangen, anzeigen, bearbeiten und organisieren:

- Kurzmitteilungen,
- Multimedia-Mitteilungen,
- E-Mails und
- Smart Messages - spezielle Kurzmitteilungen, die Daten enthalten.

Darüber hinaus können Sie Mitteilungen und Daten über eine Infrarot- oder Bluetooth-Verbindung empfangen, Dienstmitteilungen und Cell Broadcast-Nachrichten empfangen sowie Dienstbefehle senden.

Kurz- und Multimedia-Mitteilungen verwenden den gemeinsamen Speicher. Siehe **'Gemeinsamer Speicher'**, S. 18.

Beim Öffnen der Anwendung Mitteilungen wird die Funktion **Verfassen** mit einer Liste von Standardordnern angezeigt:



**Eingang** – enthält empfangene Mitteilungen außer E-Mail- und Cell Broadcast-Nachrichten. E-Mail-Nachrichten werden in der **Mailbox** gespeichert. Sie können Cell Broadcast-Nachrichten über folgende Optionen lesen: **Optionen** → **Cell Broadcast**.



**Meine Ordner** – zum Organisieren Ihrer Mitteilungen in Ordnern.

Optionen in der Mitteilungshauptansicht: **Verfassen**, **Verbinden** (wird angezeigt, wenn Sie Einstellungen für den Posteingang festgelegt haben), oder **Verbindung trennen** (wird angezeigt, wenn eine Verbindung zum Posteingang aktiv ist), **SIM-Mitteilungen**, **Cell Broadcast**, **Dienstbefehl**, **Einstellungen**, **Hilfe** und **Schließen**.

 **Mailbox** – Wenn Sie diesen Ordner öffnen, können Sie eine Verbindung mit Ihrer Remote-Mailbox aufbauen, um neue E-Mails abzurufen, oder zuvor abgerufene E-Mail-Nachrichten offline anzeigen. Weitere Informationen zu Online- und Offline-Modi finden Sie auf S. 102. Nachdem Sie die Einstellungen für eine neue Mailbox festgelegt haben, wird *Mailbox* in der Hauptansicht durch den Namen dieser Mailbox ersetzt. Siehe ['Einstellungen für E-Mail'](#), S. 114.

 **Entwürfe** – enthält Mitteilungsentwürfe, die noch nicht gesendet wurden.

 **Ausgang** – ein temporärer Speicherplatz für Mitteilungen, die noch zu senden sind.

 **Gesendet** – enthält die letzten 15 gesendeten Mitteilungen. Um die Anzahl der zu speichernden Mitteilungen zu ändern, siehe ['Sonstige Einstellungen'](#), S. 116.

 **Berichte** – Sie können vom Netzwerk einen Übertragungsbericht für die gesendeten Kurzmitteilungen, Smart Messages und Multimedia-Mitteilungen anfordern. Um den Empfang von Übertragungsberichten zu aktivieren, wählen Sie **Optionen** → [Einstellungen](#) → [Kurzmitteilung](#) oder [Multimedia-Mitteilung](#), navigieren zu [Bericht erstellen](#) und wählen *Ja*.

 **Hinweis:** Manchmal ist der Empfang eines Übertragungsberichts für eine Multimedia-Mitteilung an eine E-Mail-Adresse nicht möglich.

 **Hinweis:** Bevor Sie eine Multimedia-Mitteilung erstellen, eine E-Mail schreiben oder mit Ihrer Remote-Mailbox Verbindung aufnehmen können, müssen Sie die richtigen Verbindungseinstellungen festlegen. Siehe ['Für E-Mail benötigte Einstellungen'](#), S. 95, ['Für Multimedia-Mitteilungen benötigte Einstellungen'](#), S. 91.

 **Tipp:** Organisieren Sie Ihre Mitteilungen, indem Sie in diesem Ordner neue Ordner erstellen.

 **Tipp:** Wenn Sie einen der Standardordner, z. B. **Gesendet**, geöffnet haben, können Sie leicht zwischen den Ordnern navigieren: Drücken Sie auf  zum Öffnen des nächsten Ordners (**Ausgang**), oder auf  zum Öffnen des vorherigen Ordners (**Entwürfe**).

## Mitteilungen – Allgemeine Informationen

Der Mitteilungsstatus ist immer entweder „Entwurf“, „Gesendet“ oder „Empfangen“. Mitteilungen können vor dem Senden im Entwurfsordner gespeichert werden. Mitteilungen werden vorübergehend im Postausgang gespeichert, bis sie gesendet werden. Nachdem eine Mitteilung gesendet wurde, befindet sich eine Kopie im Ordner für gesendete Mitteilungen. Empfangene und gesendete Mitteilungen sind schreibgeschützt, bis Sie *Antworten* oder *Weiterleiten* wählen, worauf die Mitteilung in einen Editor kopiert wird. Beachten Sie, dass Sie Mitteilungen, die Sie selbst gesendet haben, nicht weiterleiten können.



**Hinweis:** Mitteilungen oder Daten, die über eine Infrarot- oder Bluetooth-Verbindung gesendet wurden, werden nicht in den Ordnern für Entwürfe oder gesendete Mitteilungen gespeichert.

### Eine empfangene Mitteilung öffnen

- Beim Empfang einer Mitteilung wird in der Ausgangsanzeige  und der Hinweis *1 neue Mitteilung* angezeigt. Drücken Sie auf **Zeigen**, um die Mitteilung zu öffnen.
- Wenn mehrere neue Mitteilungen vorliegen, drücken Sie auf **Zeigen**, um den Posteingang zu öffnen und die Mitteilungsüberschriften anzuzeigen. Um eine Mitteilung im Posteingang zu öffnen, navigieren Sie zu ihr und drücken auf .

## Einen Empfänger zu einer Mitteilung hinzufügen

Beim Erstellen einer Mitteilung können Sie auf verschiedene Arten einen Empfänger hinzufügen:

- Empfänger aus dem Kontaktverzeichnis hinzufügen. Um das Kontaktverzeichnis zu öffnen, drücken Sie auf  oder  im Feld *An:* oder *Kopie:* oder wählen **Optionen** → *Empfänger hinzuf.* Navigieren Sie zu einer Kontaktadresse, und drücken Sie auf , um sie zu markieren. Sie können mehrere Empfänger zugleich markieren. Drücken Sie auf **OK**, um zur Mitteilung zurückzukehren. Die Empfänger werden im Feld *An:* aufgeführt und automatisch mit Semikolon (;) getrennt.
- geben Sie die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse des Empfängers im Feld *An:* ein, oder
- kopieren Sie die Empfängerinformationen in einem anderen Programm und fügen diese im Feld *An:* ein. Siehe ['Text kopieren', S. 87](#).

Drücken Sie auf , um einen Empfänger links vom Cursor zu löschen.



**Hinweis:** Wenn Sie mehrere Telefonnummern oder E-Mail-Adressen im Feld *An:* eingeben, müssen Sie darauf achten, zwischen je zwei Elementen ein Semikolon (;) als Trennzeichen einzugeben. Beim Abrufen von Empfängern aus dem Kontaktverzeichnis wird das Semikolon automatisch eingefügt.



**Beispiel:** +44 123  
456; 050 456 876

## Sendeoptionen

Um festzulegen, wie eine Mitteilung gesendet werden soll, wählen Sie **Optionen** → *Sendeoptionen*, wenn Sie die Mitteilung bearbeiten. Beim Speichern einer Mitteilung werden die Sendeeinstellungen ebenfalls gespeichert.



**Tipp:** Um die automatische Worterkennung ein- oder auszuschalten, drücken Sie während der Texteingabe zweimal schnell hintereinander auf



**Symbole:** und zeigen an, ob Groß- oder Kleinschreibung ausgewählt ist. bedeutet, dass der erste Buchstabe des nächsten Wortes groß und alle anderen Buchstaben automatisch klein geschrieben werden. zeigt den Zahlenmodus an.

## Texteingaben

Sie können Text auf, die in Mobiltelefonen übliche Art eingeben oder eine andere Methode, die als automatische Worterkennung bezeichnet wird, verwenden.

### Die herkömmliche Texteingabe verwenden

Die Anzeige erscheint rechts oben, wenn Sie Text mit der herkömmlichen Methode eingeben.

- Drücken Sie wiederholt auf eine Zifferntaste ( - ), bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Beachten Sie, dass eine Zifferntaste mit mehr Zeichen belegt ist, als auf der Taste aufgedruckt sind.
- Um eine Zahl einzufügen, halten Sie die Zifferntaste gedrückt. Um zwischen Buchstaben- und Zahlenmodus zu wechseln, halten Sie gedrückt.
- Wenn der nächste Buchstabe der gleichen Taste zugeordnet ist wie der aktuelle, warten Sie, bis der Cursor angezeigt wird (oder drücken Sie auf , um das die Zeitverzögerung zu beenden), und geben dann den Buchstaben ein.
- Drücken Sie im Fehlerfall auf , um ein Zeichen zu löschen. Halten Sie gedrückt, um mehrere Zeichen zu löschen.
- Die gebräuchlichsten Satzzeichen sind unter verfügbar. Drücken Sie wiederholt auf , um das gewünschte Satzzeichen zu erreichen. Drücken Sie auf , um eine Liste von Sonderzeichen zu öffnen. Navigieren Sie mit der Navigationstaste durch die Liste, und drücken Sie auf **OK**, um ein Zeichen auszuwählen.
- Um ein Leerzeichen einzufügen, drücken Sie auf . Um den Cursor in die nächste Zeile zu bringen, drücken Sie dreimal auf .
- Um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln, drücken Sie auf .

## Die automatische Worterkennung verwenden

Zum Aktivieren der automatische Worterkennung, drücken Sie auf  und wählen *Wörterb. aktivieren*. Dadurch wird die automatische Worterkennung für alle Editoren im Telefon aktiviert. Die Anzeige  erscheint am oberen Rand.

- 1 Geben Sie das gewünschte Wort mit den Tasten  –  ein. Drücken Sie für einen Buchstaben nur einmal auf eine Taste. Das Wort ändert sich nach jedem Tastendruck.



**Hinweis:** Achten Sie nicht auf die Anzeige. Die Wortübereinstimmung entwickelt sich, warten Sie, bis das ganze Wort eingegeben ist, bevor Sie das Ergebnis prüfen.

Um beispielsweise „Nokia“ einzugeben, wenn das englische Wörterbuch aktiviert ist, drücken Sie auf

 für N,  für o,  für k,  für i und  für a.

Wie Abb. 1, S. 85, zeigt, ändert sich der Wortvorschlag mit jedem Tastendruck.

- 2 Wenn Sie das Wort eingegeben haben, prüfen Sie, ob es korrekt ist.
  - Wenn das Wort richtig ist, können Sie es bestätigen, indem Sie auf  drücken oder durch Drücken auf  ein Leerzeichen einfügen. Die Unterstreichung verschwindet, und Sie können ein neues Wort eingeben.
  - Falls das Wort nicht stimmt, haben Sie folgende Möglichkeiten:
    - Drücken Sie wiederholt auf , um die im Wörterbuch gefundenen passenden Wörter nacheinander anzuzeigen.
    - Drücken Sie auf , und wählen Sie *Wörterbuch* → *Treffer*, um eine Liste passender Wörter anzuzeigen. Navigieren Sie zum gewünschten Wort, und drücken Sie auf , um es zu wählen.



Abb. 1 Automatische Worterkennung.



**Tipp:** Die automatische Worterkennung versucht, zu erraten, welches gebräuchliche Satzzeichen („?!“) benötigt wird. Anzahl und Reihenfolge der Satzzeichen hängen von der Sprache des Wörterbuchs ab.

- Wenn das Zeichen ? hinter dem Wort angezeigt wird, befindet sich das gewünschte Wort nicht im Wörterbuch. Um ein Wort in das Wörterbuch aufzunehmen, drücken Sie **Buchst.**, geben das Wort (max. 32 Zeichen) nach der herkömmlichen Methode ein und drücken auf **Speich.** Das Wort wird zum Wörterbuch hinzugefügt. Wenn das Wörterbuch voll ist, ersetzt ein neu eingegebenes Wort das älteste hinzugefügte Wort.
- Um das ? zu entfernen und Zeichen des Wortes nacheinander zu löschen, drücken Sie auf **Ⓢ**.

### Tips zur Verwendung der automatische Worterkennung

- Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie auf **Ⓢ**. Halten Sie **Ⓢ** gedrückt, um mehrere Zeichen zu löschen.
- Um zwischen den verschiedenen Eingabeweisen **Abc**, **abc** und **ABC** zu wechseln, drücken Sie auf **↔**. Hinweis: Wenn Sie zweimal kurz hintereinander auf **↔** drücken, wird die automatische Worterkennung deaktiviert.
- Um im Buchstabenmodus eine Ziffer einzufügen, halten Sie die gewünschte Zifferntaste gedrückt. Oder drücken Sie auf **Ⓢ** und wählen Sie **Zahl einfügen**, geben Sie die gewünschten Ziffern ein, und wählen Sie **OK**.  
Um zwischen Buchstaben- und Zahlenmodus zu wechseln, halten Sie **↔** gedrückt.
- Die gebräuchlichsten Satzzeichen sind unter **↕** verfügbar. Drücken Sie wiederholt auf **↕** und dann auf **↔**, um das gewünschte Satzzeichen zu erreichen. Halten Sie **↔** gedrückt, um eine Liste von Sonderzeichen zu öffnen. Navigieren Sie mit der Navigationstaste durch die Liste, und drücken Sie auf **OK**, um ein Zeichen auszuwählen. Oder drücken Sie auf **Ⓢ** und wählen Sie **Symbol einfügen**.
- Drücken Sie wiederholt auf **↔**, um die im Wörterbuch gefundenen passenden Wörter nacheinander anzuzeigen.

Sie können aber auch auf  drücken und *Wörterbuch*, und wählen Sie

- *Treffer* – wählen, um eine Liste von Wörtern anzuzeigen, die Ihrer Tasteneingabe entsprechen. Navigieren Sie zum gewünschten Wort, und drücken Sie auf .
- *Wort einfügen* – ein Wort (max. 32 Zeichen) nach der herkömmlichen Texteingabemethode in das Wörterbuch aufnehmen. Wenn das Wörterbuch voll ist, ersetzt ein neu eingegebenes Wort das älteste hinzugefügte Wort.
- *Wort ändern* – öffnet eine Ansicht, in der Sie das Wort bearbeiten können. Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Wort aktiv (unterstrichen) ist.

### Zusammengesetzte Wörter eingeben

- Geben Sie die ersten Teil eines zusammengesetzten Wortes ein, und bestätigen Sie es, indem Sie auf  drücken. Geben Sie den zweiten Teil des zusammengesetzten Wortes ein, und schließen Sie die Wortzusammensetzung ab, indem Sie auf  drücken, um ein Leerzeichen einzufügen.

### Die automatische Worterkennung ausschalten

- Drücken Sie auf , und wählen Sie *Wörterbuch* → *Aus*, um die automatische Worterkennung für alle Editoren im Telefon auszuschalten.

## Text kopieren

Text können Sie am einfachsten mit folgenden Methoden in die Zwischenablage kopieren:

- 1 Um Buchstaben und Wörter auszuwählen, halten Sie die Taste  gedrückt. Drücken Sie gleichzeitig auf  oder . Während die Auswahl sich ändert, wird Text hervorgehoben.  
Um Textzeilen auszuwählen, halten Sie die Taste  gedrückt. Drücken Sie gleichzeitig auf  oder .
- 2 Um die Auswahl abzuschließen, lassen Sie die Navigationstaste wieder los (bei gedrückter Taste .



Abb. 2 Eine Mitteilung erstellen, Mitteilungsarten.

- 3 Um den Text in die Zwischenablage zu kopieren, drücken Sie bei gedrückter Taste  auf **Kopieren**.  
Oder lassen Sie  los, und drücken Sie dann einmal auf diese Taste, um eine Liste mit Bearbeitungsbefehlen zu öffnen, beispielsweise *Kopieren* oder *Ausschneiden*. Wenn Sie den markierten Text aus dem Dokument entfernen möchten, drücken Sie auf .
- 4 Um den Text in ein Dokument einzufügen, halten Sie  gedrückt und drücken auf **Einfügen**.  
Oder drücken Sie einmal auf , und wählen Sie *Einfügen*.

## Bearbeitungsoptionen

Wenn Sie auf  drücken, werden (je nach Bearbeitungsmodus und Situation) folgende Optionen angezeigt:

- *Wörterbuch* (Automatische Worterkennung), *Buchstabenmodus* (herkömmliche Texteingabe), *Zahlenmodus*
- *Ausschneiden*, *Kopieren* – nur verfügbar, wenn zuvor Text markiert wurde.
- *Einfügen* – nur verfügbar, wenn Text ausgeschnitten oder in die Zwischenablage kopiert wurde,
- *Zahl einfügen*, *Symbol einfügen* und
- *Sprache*: – ändert die Eingabesprache für alle Editoren im Telefon. Siehe ['Telefoneinstellungen'](#), S. 31.

## Neue Mitteilungen erstellen und senden

 **Hinweis:** Beim Versenden von Mitteilungen erscheint im Display des Telefons möglicherweise die Meldung „*Gesendet*“. Das zeigt an, dass die Meldung vom Telefon zu der im Telefon einprogrammierten Nummer der Mitteilungszentrale gesendet wurde. Das bedeutet nicht, dass die Mitteilung am Zielort empfangen wurde. Weitere Informationen zu Mitteilungsdiensten erhalten Sie vom Dienstanbieter.

Sie haben zwei Möglichkeiten zur Erstellung einer Mitteilung:

- Wählen Sie *Neue Mitteilung* → *Verfassen*: → *Kurzmitteilung*, *Multimedia-Mitteilung* oder *E-Mail* in der Mitteilungs-Hauptansicht, oder
- beginnen Sie die Erstellung einer Mitteilung in einem Programm mit der Option *Senden*. In diesem Fall wird die markierte Datei (z. B. ein Bild oder Text) zur Mitteilung hinzugefügt.

## Kurzmitteilungen schreiben und senden

- 1 Wählen Sie *Neue Mitteilung*. Eine Liste von Mitteilungsoptionen wird geöffnet. Siehe Abb. 2, S. 88.
- 2 Wählen Sie *Verfassen*: → *Kurzmitteilung*. Der Editor wird geöffnet mit dem Cursor im Feld *An*:. Drücken Sie auf , um Empfänger im Kontaktverzeichnis zu wählen oder die Telefonnummer des Empfängers einzugeben.  
Drücken Sie auf , um ein Semikolon (;) als Trennzeichen zwischen Empfängern einzufügen. Drücken Sie auf , um zum Mitteilungsfeld zu navigieren.
- 3 Verfassen Sie die Mitteilung.  
 **Hinweis:** Ihr Telefon unterstützt das gleichzeitige Senden mehrerer Kurzmitteilungen; deshalb kann die reguläre Begrenzung von 160 Zeichen für Kurzmitteilungen überschritten werden. Wenn Ihr Text länger ist als 160 Zeichen, wird er in zwei oder mehr Mitteilungen aufgeteilt, und das Senden kostet u. U. mehr.  
In der Navigationsleiste können Sie sehen, wie die Anzeige für die Mitteilungslänge von 160 heruntergezählt wird. Beispielsweise bedeutet 10 (2), dass Sie noch 10 Zeichen hinzufügen können und der Text in zwei Mitteilungen gesendet wird.
- 4 Um die Mitteilung zu senden, wählen Sie *Optionen* → *Senden* oder drücken auf .

Optionen im Editor für Kurzmitteilungen: *Senden*, *Empfänger hinzuf.*, *Einfügen*, *Löschen*, *Mitteilungsdetails*, *Sendeooptionen*, *Hilfe* und *Schließen*.



**Tip:** Sie können auch Ruftöne, Betreiberlogos oder Einstellungen von Diensteanbietern empfangen, siehe S. 99.



Abb. 3 Eine Bildmitteilung bearbeiten.

## Smart Messages senden

Smart Messages sind spezielle Kurzmitteilungen, die Daten enthalten können. Sie können u. a. folgende Smart Messages versenden:

- Bildmitteilungen,
- Visitenkarten mit Kontaktinformationen im Standardformat (vCard),
- Kalendernotizen (vCalendar-Format).

Weitere Informationen finden Sie unter '[Kontaktinformationen senden](#)', S. 58, '[Senden von Kalendereinträgen](#)', S. 126 und '[Lesezeichen versenden](#)', S. 142.

## Bildmitteilungen erstellen und senden

Mit Ihrem Telefon können Sie Bildmitteilungen senden und empfangen. Bildmitteilungen sind Kurzmitteilungen, die kleine Schwarzweißgrafiken enthalten. Mehrere Standardbilder sind verfügbar im Ordner *Bildmitteil.* in **Fotos**.



**Hinweis:** Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn sie von Ihrem Netzanbieter oder Diensteanbieter unterstützt wird. Nur Telefone, die die Bildmitteilungsfunktion bieten, können Bildmitteilungen empfangen und anzeigen.

### So senden Sie eine Bildmitteilung:

- 1 Es gibt zwei Möglichkeiten, zum einen:
  - Öffnen Sie **Fotos** → *Bildmitteil.*, und wählen Sie ein Bild, das gesendet werden soll. Wählen Sie **Optionen** → *Senden* oder
  - Wählen Sie **Mitteilungen** → *Neue Mitteilung* → *Verfassen: Kurzmitteilung*, und wählen Sie *Einfügen* → *Bild*.
- 2 Geben Sie Empfängerinformationen ein, und fügen Sie Text hinzu. Siehe Abb. 3, S. 90.

- 3 Wählen Sie **Optionen** → *Senden* oder drücken auf .



**Hinweis:** Jede Bildmitteilung besteht aus mehreren Kurzmitteilungen. Deshalb kostet das Senden einer Bildmitteilung mehr als das einer einzelnen Kurzmitteilung.

## Multimedia-Mitteilungen

Eine Multimedia-Mitteilung kann eine Kombination von Text und Videoclips, oder von Text, Bildern und Soundclips, jedoch keine Kombination von Bildern und Videoclips enthalten.



**Hinweis:** Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn sie von Ihrem Netzanbieter oder Dienstanbieter unterstützt wird. Nur Geräte mit kompatibler Multimedia-Mitteilungs- oder E-Mail-Funktion können Multimedia-Mitteilungen empfangen und anzeigen. Bei Geräten ohne diese Funktionen wird ein entsprechender Verweis auf eine Webseite angezeigt.

### Für Multimedia-Mitteilungen benötigte Einstellungen

Möglicherweise können Sie die Einstellungen von Ihrem Netzanbieter oder Dienstanbieter als Smart Message erhalten. Siehe ['Smart Messages empfangen'](#), S. 99.

Informationen zu Verfügbarkeit und Bezug von Datendiensten erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber oder Dienstanbieter.

- Öffnen Sie **Menü** → **Tools** → **Einstellungen** → *Verbindungs-einstellungen* → *Zugangspunkte*, und legen Sie die Einstellungen für einen Zugangspunkt für Multimedia-Mitteilungen fest:
  - Verbindungsname* – Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für die Verbindung ein.
  - Verbindungsmodus* – Wählen Sie einen Datenverbindungstyp: *GSM-Daten*, *Hochgeschw.-GSM* oder *GPRS*.
  - Gateway-IP-Adresse* – geben Sie die Adresse ein, ein Beispiel finden Sie am Rand der Seite.
  - Homepage* – Geben Sie die Adresse der Zentrale für Multimedia-Mitteilungen ein.

Optionen im Editor für Bildmitteilungen: *Senden*, *Empfänger hinzufügen*, *Einfügen*, *Bild entfernen*, *Löschen*, *Mitteilungsdetails*, *Hilfe* und *Schließen*.



#### Beispiel:

Domänenamen wie z. B. **www.nokia.com** können in IP-Adressen wie **192.100.124.195** übersetzt werden.

Optionen im Editor für Multimedia-Mitteilungen: [Senden](#), [Empfänger hinzuf.](#), [Einfügen](#), [Mitteilung ansehen](#), [Objekte](#), [Entfernen](#), [Löschen](#), [Mitteilungsdetails](#), [Sendeoptionen](#), [Hilfe](#) und [Schließen](#).

- Wenn Sie *GSM-Daten* oder *Hochgeschw.-GSM* gewählt haben, ergänzen Sie: [Anwahlnummer](#) – eine Telefonnummer für die Datenverbindung.
  - Wenn Sie *GPRS* gewählt haben, ergänzen Sie: [Name v. Zugangspkt.](#) – den Namen, den Sie von Ihrem WAP-Dienstanbieter erhalten haben.
- Weitere Informationen zu verschiedenen Datenverbindungen finden Sie auch unter '[Verbindungseinstellungen](#)', S. [35](#).
- 2 Öffnen Sie [Mitteilungen](#) → [Optionen](#) → [Einstellungen](#) → [Multimedia-Mitteilung](#). Öffnen Sie [Bevorzugte Verbind.](#), und wählen Sie den Zugangspunkt, den Sie für die bevorzugte Verbindung erstellt haben. Siehe auch '[Einstellungen für Multimedia-Mitteilungen](#)', S. [111](#).

### Einstellen des verwendeten Speichers

Anhand des verwendeten Speichers wird festgelegt, ob Mitteilungen standardmäßig im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte abgelegt werden. So definieren Sie den verwendeten Speicher:

- Öffnen Sie [Mitteilungen](#), und wählen Sie [Optionen](#) → [Einstellungen](#) → [Sonstige](#) → [Verwendeter Speich.](#) und wählen Sie als Speicherort den Telefonspeicher oder die Speicherkarte, falls vorhanden.

### Multimedia-Mitteilungen erstellen



**Hinweis:** Wenn Sie eine Multimediainitteilung an ein anderes Telefon als das Nokia 3650 oder das Nokia 7650 senden, wird empfohlen, eine kleinere Bildgröße und einen Soundclip mit einer Länge von nicht mehr als 15 Sekunden zu verwenden. Die Standardeinstellung ist *Größe des Fotos: Klein*. Wenn Sie die Einstellung der Bildgröße prüfen möchten, wechseln Sie zu [Mitteilungen](#) → [Optionen](#) → [Einstellungen](#) → [Multimedia-Mitteilung](#) oder wählen Sie [Optionen](#) → [Sendeoptionen](#), wenn Sie eine Multimediainitteilung erstellen. Wenn Sie eine Multimediainitteilung an eine E-Mail-Adresse oder ein anderes Nokia 3650 oder Nokia 7650 senden, verwenden Sie möglichst die größere Bildgröße (netzabhängig). Um die Einstellung zu ändern, wählen Sie [Optionen](#) → [Sendeoptionen](#) → [Größe des Fotos](#) → [Groß](#), wenn Sie eine Multimediainitteilung erstellen.

- 1 Wählen Sie in der Mitteilungsansicht *Neue Mitteilung* → *Verfassen:* → *Multimedia-Mitteilung*, und drücken Sie auf .
- 2 Drücken Sie auf , um die Empfänger im Kontaktverzeichnis zu wählen, oder geben Sie die Telefonnummer bzw. die E-Mail-Adresse des Empfängers im Feld *An:* Fügen Sie ein Semikolon (;) hinzu, um die Empfänger voneinander zu trennen. Drücken Sie auf , um zum nächsten Feld zu navigieren.
- 3 Sie können die verschiedenen Objekte der Multimedia-Mitteilung in beliebiger Reihenfolge hinzufügen.

- Um ein Bild hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** → *Einfügen* → *Foto* oder *Neues Foto*.



**Tipp:** Wenn Sie eine Multimedia-Mitteilung an eine E-Mail-Adresse senden, empfiehlt sich die Vergrößerung des Bildes. Wählen Sie hierzu **Optionen** → *Sendeoptionen* → *Größe des Fotos* → *Groß*. Beim Senden einer Multimedia-Mitteilung an ein anderes Telefon sollten Sie die Standardgröße verwenden. *Klein*.

- Um eine Klangaufnahme hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** → *Einfügen* → *Soundclip* oder *Neuer Soundclip*. Wenn eine Klangaufnahme hinzugefügt wurde, wird das Symbol  in der Navigationsleiste angezeigt. Siehe Abb. 4, S. 93.
- Um ein Video hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** → *Einfügen* → *Videoclip*.
- Um Text einzugeben, drücken Sie auf .
- Wenn Sie *Einfügen* → *Foto*, *Soundclip*, *Videoclip* oder *Vorlage* wählen, wird eine Liste von Elementen geöffnet. Navigieren Sie zum gewünschten Element, und drücken Sie auf **Wählen**.



**Hinweis:** Wenn Sie *Foto* wählen, müssen Sie zuerst auswählen, ob das Bild im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte (wenn vorhanden) gespeichert ist.

- Wenn Sie *Einfügen* → *Neues Foto* gewählt haben, wird die Anwendung Kamera geöffnet, und Sie können ein neues Bild aufnehmen. Drücken Sie auf **Entfernen**, um das Bild zu entfernen und stattdessen ein anderes aufzunehmen.



Abb. 4 Eine Multimedia-Mitteilung erstellen.

- Wenn Sie *Einfügen* → *Neuer Soundclip* wählen, wird die Sprachaufnahme geöffnet, und Sie können eine neue Klangaufnahme machen. Das neue Foto bzw. die neue Klangaufnahme wird automatisch gespeichert, und eine Kopie wird in die Mitteilung eingefügt.



**Hinweis:** Eine Multimedia-Mitteilung kann jeweils nur ein Foto und einen Sound- oder Videoclip enthalten.

- 4 Um die Mitteilung zu senden, wählen Sie **Optionen** → *Senden* oder drücken auf .

### Vorschau einer Multimedia-Mitteilung

Um zu sehen, wie die Multimedia-Mitteilung aussehen wird, wählen Sie **Optionen** → *Mitteilung ansehen*.

### Ein Objekt aus einer Multimedia-Mitteilung entfernen

Um ein Multimediaobjekt zu entfernen, wählen Sie **Optionen** → *Entfernen* → *Foto Videoclip* oder *Soundclip*. Drücken Sie auf , um Text zu entfernen.

### Umgang mit verschiedenen Multimedia-Elementen

Um alle Medienobjekte einer Multimedia-Mitteilung anzuzeigen, öffnen Sie diese und wählen **Optionen** → *Objekte*, um die Objektansicht zu öffnen.

In der Objektansicht können Sie die Reihenfolge der verschiedenen Objekte ändern, Objekte löschen, oder ein Objekt in einem entsprechenden Programm öffnen.

In Abb. 5, S. 94, sehen Sie eine Liste der verschiedenen Objekte mit der jeweiligen Dateigröße.

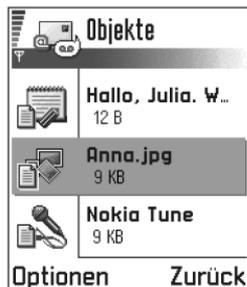


Abb. 5 Ansicht der Multimedia-Elemente.

## E-Mail

### Für E-Mail benötigte Einstellungen

Bevor Sie E-Mails senden, empfangen, beantworten und weiterleiten können, müssen Sie

- einen Internetzugangspunkt (IAP) richtig konfigurieren. Siehe ['Verbindungseinstellungen'](#), S. 35.
- Ihre E-Mail-Einstellungen richtig festlegen. Siehe ['Einstellungen für E-Mail'](#), S. 114.



**Hinweis:** Befolgen Sie die Anweisungen des Remote-Mailbox- und des Internetdienstanbieters.

### E-Mails schreiben und senden

- 1 Wählen Sie [Neue Mitteilung](#) → [Verfassen](#): → [E-Mail](#). Der Editor wird geöffnet.
- 2 Drücken Sie auf , um den/die Empfänger im Kontaktverzeichnis zu wählen, oder geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers im Feld [An](#): ein. Fügen Sie ein Semikolon (;) hinzu, um die Empfänger voneinander zu trennen. Wenn Sie jemandem eine Kopie Ihrer E-Mail senden möchten, geben Sie die Adresse im Feld [Kopie](#): ein. Drücken Sie auf , um zum nächsten Feld zu navigieren.
- 3 Verfassen Sie die Mitteilung. Wenn Sie an die E-Mail einen Anhang anfügen möchten, wählen Sie [Optionen](#) → [Einfügen](#) → [Foto](#), [Soundclip](#), [Videoclip](#) oder [Notiz](#).  erscheint in der Navigationsleiste, um anzuzeigen, dass die E-Mail einen Anhang enthält. [Vorlage](#) fügt vordefinierten Text in die E-Mail ein. Sie können auch einen Anhang an eine E-Mail anfügen. Hierzu wählen Sie [Optionen](#) → [Anhänge](#) in einer geöffneten E-Mail. Die Anhangsansicht wird geöffnet, in der Sie Anhänge hinzufügen, anzeigen und entfernen können.



**Hinweis:** Wenn Sie [Foto](#) wählen, müssen Sie zuerst auswählen, ob das Bild im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte (wenn vorhanden) gespeichert ist.

Optionen in der Objektansicht: [Öffnen](#), [Einfügen](#), [Foto als Erstes](#) / [Text als Erstes](#), [Entfernen](#), [Hilfe](#) und [Schließen](#).

Optionen im E-Mail-Editor: [Senden](#), [Empfänger hinzu](#), [Einfügen](#), [Anhänge](#), [Löschen](#), [Mitteilungsdetails](#), [Sendeoptionen](#), [Hilfe](#) und [Schließen](#).

  **Tipp:** Wenn Sie andere Dateien als Fotos, Sounds und Notizen als Anhänge versenden möchten, öffnen Sie das passende Programm und wählen die Option *Senden* → *Via E-Mail*, falls verfügbar.

- 4 Um einen Anhang zu entfernen, navigieren Sie zu ihm und wählen **Optionen** → *Entfernen*.
- 5 Um die E-Mail zu senden, wählen Sie **Optionen** → *Senden* oder drücken auf .   
 **Hinweis:** E-Mail-Mitteilungen werden vor dem Senden automatisch im Postausgang abgelegt. Falls während des E-Mail-Sendevorgangs ein Fehler auftritt, verbleibt die E-Mail im Postausgang mit dem Status *Fehler*.



## Posteingang – Mitteilungen empfangen

Mitteilungen und Daten können über den Kurzmitteilungs- oder Multimediadienst, sowie über eine Infrarot- oder Bluetooth-Verbindung empfangen werden. Wenn sich ungelesene Mitteilungen im Posteingang befinden, ändert sich das Symbol in .

Im Posteingang kennzeichnen die Mitteilungssymbole die Art der Mitteilung. Im Folgenden werden einige der Symbole dargestellt:

-  für eine ungelesene Kurzmitteilung und  für eine ungelesene Smart Message,
-  für eine ungelesene Multimedia-Mitteilung,
-  für eine ungelesene Dienstmitteilung,
-  für Daten, die über Infrarot empfangen wurden,
-  für Daten, die über Bluetooth empfangen wurden, und
-  für einen unbekanntem Mitteilungstyp.

Optionen im Posteingang: *Öffnen*, *Verfassen*, *Löschen*, *Mitteilungsdetails*, *In Ordner verschieb.*, *Markierungen*, *Hilfe* und *Schließen*.

## Mitteilungen im Posteingang anzeigen

- Um eine Mitteilung zu öffnen, navigieren Sie zu ihr und drücken auf . Verwenden Sie die Navigationstaste, um in der Mitteilung zu navigieren. Drücken Sie auf  oder , um zur nächsten bzw. vorangegangenen Mitteilung im Ordner zu navigieren.

## Optionen in den verschiedenen Mitteilungsanzeigen

Welche Optionen verfügbar sind, hängt vom Typ der Mitteilung ab, die zur Anzeige geöffnet ist:

- *Bild speichern* – speichert das Bild in **Fotos** → *Bildmitteil*.
- *Antworten* – kopiert die Adressen des Absenders in das Feld *An:*. Wählen Sie *Antworten* → *Allen* – um die Adressen des Absenders und der Empfänger im Feld *Kopie* in die neue Mitteilung zu kopieren.
- *Weiterleiten* – kopiert den Mitteilungsinhalt in einen Editor.
- *Anrufen* – Anruf durch Drücken auf .
- *Foto zeigen* – ermöglicht Anzeigen und Speichern des Bildes.
- *Soundclip anhören* – ermöglicht das Anhören des Audio-Clips in der Mitteilung.
- *Objekte* – zeigt eine Liste der verschiedenen Multimediaobjekte in einer Multimedia-Mitteilung an.
- *Anhänge* – zeigt eine Liste der Dateien an, die als E-Mail-Anhang gesendet werden.
- *Mitteilungsdetails* – zeigt detaillierte Informationen über eine Mitteilung an.
- *In Ordner verschieb.* / *In Ordner kopieren* – ermöglicht das Verschieben bzw. Kopieren von Mitteilungen in eigene Ordner, den Posteingang oder andere selbst erstellte Ordner. Siehe „Elemente in einen Ordner verschieben“, S. 16.
- *Zu Kontakt. hinzuf.* – ermöglicht das Kopieren der Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Absenders in das Kontaktverzeichnis. Wählen Sie, ob eine neue Kontaktkarte erstellt oder die Informationen in eine vorhandene Kontaktkarte übernommen werden sollen.

- **Suchen** – Durchsucht die Mitteilung nach Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Internetadressen. Nach der Suche können Sie einen Anruf bei der gefundenen Telefonnummer tätigen oder eine Mitteilung an die gefundene E-Mail-Adresse senden bzw. die Daten in der Anwendung Kontakte oder als Lesezeichen speichern.

## Multimedia-Mitteilungen im Posteingang anzeigen

Multimedia-Mitteilungen sind an ihrem Symbol  zu erkennen:

- Um eine Multimedia-Mitteilung zu öffnen, navigieren Sie zu ihr und drücken auf . Sie können gleichzeitig ein Bild ansehen, eine Mitteilung lesen und einen Audio-Clip hören.

Bei der Klangwiedergabe können Sie die Lautstärke durch Drücken auf  oder  erhöhen bzw. verringern. Wenn Sie die Klangwiedergabe ganz abstellen möchten, drücken Sie auf **Stopp**.

### Objekte in Multimedia-Mitteilungen

- Um festzustellen, welche Arten von Medienobjekten in einer Multimedia-Mitteilung enthalten sind, öffnen Sie die Mitteilung und wählen **Optionen** → **Objekte**. In der Objektansicht können Dateien angezeigt werden, die in der Multimedia-Mitteilung enthalten sind. Sie können entscheiden, ob die Datei in Ihrem Telefon gespeichert oder, z. B. über Infrarot, an ein anderes Gerät gesendet werden soll.
  - Um eine Datei zu öffnen, navigieren Sie zu ihr und drücken auf .
-  **Wichtig:** Multimedia-Mitteilungsobjekte können Viren enthalten oder Ihr Telefon bzw. Ihren PC auf andere Weise schädigen. Öffnen Sie keinen Anhang, wenn Sie dem Absender nicht vertrauen. Weitere Informationen finden Sie unter '[Zertif.-Management](#)', S. 47.

Optionen in der Objektansicht: **Öffnen**, **Speichern**, **Senden**, **Hilfe** und **Schließen**.

 **Beispiel:** Sie können eine vCard-Datei öffnen und die Kontaktinformationen der Datei im in der Anwendung Kontakte speichern.

## Klänge in einer Multimedia-Mitteilung

Audio-Objekte in einer Multimedia-Mitteilung werden durch die Anzeige  in der Navigationsleiste gekennzeichnet. Standardmäßig werden Sounds über den Lautsprecher wiedergegeben. Um die Klangwiedergabe zu stoppen, drücken Sie auf **Stopp** während der Klangwiedergabe. Sie können die Lautstärke ändern, indem Sie auf  bzw.  drücken.

- Wenn Sie den Klang erneut hören möchten, nachdem alle Objekte angezeigt wurden und die Wiedergabe beendet ist, wählen Sie **Optionen** → *Soundclip anhören*.

## Smart Messages empfangen

Ihr Telefon kann viele Arten von Smart Messages, d.h. Kurzmitteilungen mit Dateninhalt (auch OTA-Mitteilungen genannt), empfangen. Um eine empfangene Smart Message zu öffnen, navigieren Sie zu ihr () und drücken auf .

- *Bildmitteilung* – um das Bild zur späteren Verwendung im Ordner *Bildmitteil.* in **Fotos** zu speichern, wählen Sie **Optionen** → *Bild speichern*.
- *Visitenkarte* – um die Kontaktinformationen zu speichern, wählen Sie **Optionen** → *V.karte speichern*.



**Hinweis:** An Visitenkarten angehängte Zertifikate oder Audiodateien werden nicht gespeichert.

- *Rufton* – um den Rufton im Toneditor zu speichern, wählen Sie **Optionen** → *Speichern*.
- *Betreiberlogo* – um das Logo zu speichern, wählen Sie **Optionen** → *Speichern*. Das Betreiberlogo kann nun in der Ausgangsanzeige anstelle der ursprünglichen Identifikation des Netzbetreibers angezeigt werden.
- *Kalender-eintrag* – um den Eintrag im Kalender zu speichern, wählen Sie **Optionen** → *In Kalend. speichern*.
- *WAP-Mitteilung* – um das Lesezeichen zu speichern, wählen Sie **Optionen** → *In Lesez. speichern*. Das Lesezeichen wird im Browser zur Lesezeichenliste hinzugefügt. Wenn die Mitteilung sowohl Einstellungen für Browser-Zugangspunkte als auch Lesezeichen enthält, wählen Sie zum Speichern der Daten **Optionen** → *Alle speichern*.



**Tipp:** Wenn Sie eine vCard-Datei mit Bildanhang empfangen, wird das Bild ebenfalls im Kontaktverzeichnis gespeichert.



**Tipp:** Um die Einstellungen des Standard-Zugangspunktes nachträglich für Internet-Dienste- oder Multimedia-Mitteilungen zu ändern, öffnen Sie **Dienste** → **Optionen** → *Einstellungen* → *Stand.-Zugangspkt* oder **Mitteilungen** → **Optionen** → *Einstellungen* → *Multimedia-Mitteilung* → *Bevorzugte Verbind.*

Oder wählen Sie **Optionen** → *Details zeigen*, um die Lesezeichen- und Zugangspunktinformationen getrennt anzuzeigen. Wenn Sie nicht alle Daten speichern möchten, wählen Sie eine Einstellung oder ein Lesezeichen, öffnen die Details und wählen **Optionen** → *In Einstell. speich.* oder *In Lesez. speichern* je nachdem, was Sie anzeigen möchten.

- *E-Mail-Be-nachrichtig.* – zeigt an, wie viele E-Mails sich in Ihrer Remote-Mailbox befinden. Eine erweiterte Benachrichtigung führt u. U. detaillierte Informationen auf, z. B. Thema, Absender, Anhänge usw.
- Darüber hinaus können Sie eine Kurzmitteilungs-Dienstnummer, eine Sprachmailbox-Nummer, Profileinstellungen für Remote-Synchronisation sowie Einstellungen für Browser-Zugangspunkte, Multimedia-Mitteilungen, E-Mail oder Zugangspunkt-Anmeldeskripts empfangen.  
– um die Einstellungen zu speichern, wählen Sie **Optionen** → *In SMS-Einst. spch.*, *In Sprch.mail speich.*, *In Einst. speichern*, *In Einst. speichern* oder *In E-Mail-Einst. sp.*

## Dienstmitteilungen

Sie können Dienstmitteilungen (sogenannte Push-Mitteilungen) bei Dienst Anbietern bestellen. Dienstmitteilungen stellen Benachrichtigungen dar, z. B. eine Nachrichtenübersicht, und können eine Textnachricht oder die Adresse eines Internet-Dienstes enthalten. Informationen über Verfügbarkeit und Anmeldung erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Dienstanbieter können einen vorhandenen Dienst jedes Mal aktualisieren, wenn eine neue Dienstmitteilung empfangen wird. Mitteilungen können auch dann aktualisiert werden, wenn Sie diese in einen anderen Ordner als den Posteingang verschoben haben. Abgelaufene Dienstmitteilungen werden automatisch gelöscht.

## Anzeigen von Dienstmitteilungen im Posteingang

- 1 Navigieren Sie im Posteingang zu einer Dienstmitteilung (📧), und drücken Sie auf .
- 2 Um den Dienst abzurufen oder anzuzeigen, drücken Sie auf **Mitteilung abrufen**. Der Hinweis *Mitteilung wird abgerufen* wird angezeigt. Bei Bedarf wird automatisch eine Datenverbindung aufgebaut.
- 3 Drücken Sie auf **Zurück**, um zum Posteingang zurückzukehren.

Optionen bei der Anzeige einer Dienstmitteilung:  
*Mitteilung abrufen, In Ordner verschieb., Mitteilungsdetails, Hilfe und Schließen.*

## Anzeigen von Dienstmitteilungen im Browser

Wählen Sie im Browser **Optionen** → *Dienstmitteil. lesen*, um neue Dienstmitteilungen herunterzuladen und anzuzeigen.



## Meine Ordner

In eigenen Ordnern können Sie Ihre Nachrichten in Ordnern organisieren sowie neue Ordner erstellen und umbenennen oder löschen. Wählen Sie **Optionen** → *In Ordner verschieb., Neuer Ordner* oder *Ordner umbenennen*. Weitere Informationen finden Sie unter „Elemente in einen Ordner verschieben“, S. 16.

### Vorlagenordner

- Mit Textvorlagen können Sie sich das wiederholte Schreiben von häufig gesendeten Mitteilungen sparen. Um eine neue Textvorlage zu erstellen, wählen Sie **Optionen** → *Neue Vorlage*.

Optionen bei eigenen Ordnern: *Öffnen, Neue Mitteilung, Löschen, Mitteilungsdetails, In Ordner verschieb., Neuer Ordner, Umbenennen, Hilfe* und *Schließen*.



## Remote-Mailbox

Wenn Sie diesen Ordner öffnen, können Sie eine Verbindung zur Remote-Mailbox aufbauen,

- um neue E-Mail-Köpfe oder Mitteilungen abzurufen, oder
- vor kurzem abgerufene E-Mail-Köpfe oder Mitteilungen offline anzuzeigen.

Wenn Sie *Neue Mitteilung* → *Verfassen*: → *E-Mail* oder *Mailbox* wählen und Ihr E-Mail-Konto noch nicht eingerichtet haben, werden Sie dazu aufgefordert. Siehe '[Für E-Mail benötigte Einstellungen](#)', S. 95.

Der Name, den Sie beim Einrichten einer neuen Mailbox angeben, ersetzt automatisch *Mailbox* in der Mitteilungs-Hauptansicht. Sie können bis zu 6 Mailboxen einrichten.



### ⚡ Tipp: Der

Einstellungs-Assistent der PC Suite für das Nokia 3650 kann Sie bei der Zugangspunkt- und Mailbox-Konfiguration unterstützen. Sie können auch vorhandene Einstellungen, z. B. vom Computer, auf Ihr Telefon kopieren. Weitere Informationen finden Sie auf der beiliegenden CD-ROM.

## Die Mailbox öffnen

Beim Öffnen der Mailbox können Sie wählen, ob die zuvor abgerufenen E-Mails und E-Mail-Köpfe offline angezeigt werden sollen, oder ob eine Verbindung mit dem E-Mail-Server aufgebaut werden soll.

- Wenn Sie zu Ihrer Mailbox navigieren und auf  drücken, werden Sie gefragt *Mit Mailbox verbinden?* Wählen Sie *Ja*, um eine Verbindung mit der Mailbox herzustellen, oder *Nein*, um zuvor abgerufene E-Mails offline zu lesen.
- Die Verbindung kann auch aufgebaut werden durch Auswahl von **Optionen** → *Verbinden*.

## E-Mail-Nachrichten online anzeigen

Wenn Sie online sind, haben Sie über eine Daten- oder Paketdatenverbindung eine permanente Verbindung mit der Mailbox. Siehe auch '[Datenverbindungsanzeigen](#)', S. 11, '[Leitungsvermittelte Datenanrufe](#)', S. 36, und '[Paketdaten \(General Packet Radio Service, GPRS\)](#)', S. 37.



**Hinweis:** Bei Verwendung des Protokolls POP3 werden E-Mails im Onlinemodus nicht automatisch aktualisiert. Um die neuesten E-Mails anzuzeigen, müssen Sie die Verbindung trennen und eine neue Verbindung mit der Mailbox aufbauen.

## E-Mail-Nachrichten offline anzeigen

Bei der Offline-Anzeige der E-Mails ist Ihr Telefon nicht mit der Remote-Mailbox verbunden. Dieser Modus kann Ihnen dabei helfen, Verbindungskosten zu sparen. Weitere Informationen finden Sie auf S. [36](#).

Um E-Mails offline anzuzeigen, müssen Sie diese zuvor von der Mailbox abgerufen haben, siehe nächsten Abschnitt. Um nach dem Abruf der E-Mails auf Ihr Telefon die Datenverbindung zu beenden, wählen Sie **Optionen** → *Verbindung trennen*.

Sie können offline mit dem Lesen der abgerufenen E-Mail-Köpfe bzw. E-Mails fortfahren. Sie können neue E-Mails schreiben, auf abgerufene E-Mails antworten und E-Mails weiterleiten. Sie können festlegen, dass die E-Mails beim nächsten Verbindungsaufbau mit der Mailbox gesendet werden sollen. Wenn Sie das nächste Mal *Mailbox* öffnen und die E-Mails offline anzeigen und lesen möchten, antworten Sie **Nein** auf die Frage *Mit Mailbox verbinden?*

## E-Mail-Nachrichten von der Mailbox abrufen

- Wenn Sie offline sind, wählen Sie **Optionen** → *Verbinden*, um eine Verbindung mit einer Remote-Mailbox aufzubauen.

Die Ansicht der Remote-Mailbox ist mit dem Posteingangsordner der Mitteilungsansicht vergleichbar. Sie können durch Drücken auf  oder  in der Liste aufwärts oder abwärts navigieren. Folgende Symbole zeigen den Status der E-Mail:



– neue E-Mail (Offline- oder Online-Modus). Der Inhalt wurde nicht von der Mailbox auf das Telefon abgerufen (der Pfeil im Symbol zeigt nach außen).

Optionen bei der Anzeige von E-Mail-Köpfe: *Öffnen, Neue Mitteilung, Verbinden / Verbindung trennen, Holen, Löschen, Mitteilungsdetails, Kopieren, Markierungen, Hilfe* und *Schließen*.



Abb. 6 E-Mails anzeigen.

 – neue E-Mail, der Inhalt wurde von der Mailbox abgerufen (der Pfeil zeigt nach innen).

 – für E-Mail-Mitteilungen, die gelesen wurden.

 – für E-Mail-Köpfe, die gelesen wurden, und der Inhalt der Mitteilung wurde aus dem Telefon gelöscht.

1 Wenn eine Verbindung mit der Remote-Mailbox geöffnet ist, wählen Sie **Optionen** → *Holen* →

- *Neue* – um alle neuen E-Mail-Nachrichten auf Ihr Telefon zu holen.
  - *Ausgewählte* – um nur die markierten E-Mails abzurufen. Mit den Befehlen *Markierungen* → *Markieren* | *Markierung löschen* können Sie Mitteilungen einzeln markieren. Weitere Informationen zur gleichzeitigen Markierung mehrerer Elemente finden Sie auf S. 15.
  - *Alle* – um alle Mitteilungen von der Mailbox abzurufen.
- Um den Abruf abzubrechen, drücken Sie auf **Abbruch**.

2 Nach dem Abruf der E-Mail-Mitteilungen können Sie diese weiterhin online lesen. Wählen Sie **Optionen** → *Verbindung trennen*, um die Verbindung abzubauen und die E-Mails offline zu lesen.

### E-Mail-Mitteilungen in einen anderen Ordner kopieren

Wenn Sie eine E-Mail von der Remote-Mailbox in einen eigenen Ordner kopieren möchten, wählen Sie **Optionen** → *Kopieren*. Wählen Sie einen Ordner in der Liste, und drücken Sie auf **OK**.

## E-Mails öffnen

- Wenn Sie E-Mail-Mitteilungen online oder offline anzeigen, navigieren Sie zur gewünschten E-Mail und drücken auf , um sie zu öffnen. Wenn die E-Mail-Nachricht nicht abgerufen wurde (der Pfeil im Symbol zeigt nach außen), Sie sich im Offline-Modus befinden und **Öffnen** wählen, werden Sie gefragt, ob diese Mitteilung von der Mailbox abgerufen werden soll. Beachten Sie, dass die Datenverbindung nach dem Abruf der E-Mail geöffnet bleibt. Wählen Sie **Optionen** → *Verbindung trennen*, um die Datenverbindung zu trennen.

Optionen bei der Anzeige einer E-Mail-Mitteilung: *Antworten, Weiterleiten, Löschen, Anhänge, Mitteilungsdetails, In Ordner verschieb., Zu Kontakt hinzuf., Suchen, Hilfe* und *Schließen*.

## Verbindung mit der Mailbox trennen

Wenn Sie online sind, wählen Sie **Optionen** → *Verbindung trennen*, um die Daten- bzw. GPRS-Verbindung mit der Remote-Mailbox zu trennen. Siehe auch '[Datenverbindungsanzeigen](#)', S. 11.

## E-Mail-Anhänge anzeigen

- Öffnen Sie eine Mitteilung, die einen Anhang enthält (erkennbar durch das Symbol ) und wählen Sie **Optionen** → *Anhänge*, um die Anhangsansicht zu öffnen. In der Anhangsansicht können Sie Anhänge abrufen, öffnen oder speichern. Außerdem können Sie Anhänge über Infrarot oder Bluetooth versenden.

 **Wichtig:** E-Mail-Anhänge können Viren enthalten oder Ihr Telefon bzw. Ihren PC auf andere Weise schädigen. Öffnen Sie keinen Anhang, wenn Sie dem Absender nicht vertrauen. Weitere Informationen finden Sie unter '[Zertif.-Management](#)', S. 47.

Optionen in der Anhangsansicht: *Öffnen, Holen, Speichern, Senden, Löschen, Hilfe* und *Schließen*.

 **Tipp:** Um Speicherplatz zu sparen, können Sie Anhänge aus einer E-Mail entfernen, falls die vollständige E-Mail noch auf dem E-Mail-Server gehalten wird. Wählen Sie **Optionen** → **Löschen** in der Anhangsansicht.

 **Tipp:** Unterstützte Bildformate sind auf S. [67](#) aufgeführt. Eine Liste anderer, vom Nokia 3650 unterstützter Dateiformate finden Sie unter Produktinformationen bei [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

### Anhänge auf das Telefon holen

- Wenn das Anhang-Symbol abgeblendet ist, wurde dieser nicht auf das Telefon abgerufen. Um den Anhang abzurufen, navigieren Sie zu ihm und wählen

**Optionen** → **Holen**.



**Hinweis:** Wenn Ihre Mailbox das Protokoll IMAP 4 einsetzt, können Sie festlegen, ob nur die E-Mail-Köpfe, nur die Mitteilungen oder beide abgerufen werden sollen. Beim Protokoll POP3 sind die Optionen nur E-Mail-Köpfe oder Mitteilungen und Anhänge. Weitere Informationen finden Sie auf S. [114](#).

### Einen Anhang öffnen

- 1 Navigieren Sie in der Anhangsansicht zu einem Anhang und drücken Sie auf , um ihn zu öffnen.
  - Wenn Sie online sind, wird der Anhang direkt vom Server abgerufen und im entsprechenden Programm geöffnet.
  - Wenn Sie offline sind, werden Sie gefragt, ob der Anhang auf das Telefon geholt werden soll. Wenn Sie mit **Ja** antworten, wird eine Verbindung mit der Remote-Mailbox aufgebaut.
- 2 Drücken Sie auf **Zurück**, um zur E-Mail-Anzeige zurückzukehren.

### Anhänge separat speichern

Um einen Anhang zu speichern, wählen Sie **Optionen** → **Speich.** in der Anhangsansicht. Der Anhang wird im entsprechenden Programm gespeichert. Beispielsweise können Sounds in der Sprachaufnahme und Textdateien (.TXT) in Notizen gespeichert werden.



**Hinweis:** Bilder und andere Anhänge können auf der Speicherkarte abgelegt werden, wenn vorhanden.

## E-Mail-Mitteilungen löschen

- So entfernen Sie eine E-Mail vom Telefon, aber behalten sie in der Remote-Mailbox. Wählen Sie **Optionen** → *Löschen* → *Nur Telefon*.



**Hinweis:** Im Telefon werden die Köpfe aller in der Remote-Mailbox vorhandenen E-Mails angezeigt. Das heißt, Sie haben zwar den Inhalt der Mitteilung vom Telefon gelöscht, aber der E-Mail-Kopf bleibt im Telefon. Wenn Sie auch den Kopf löschen möchten, müssen Sie zuerst die E-Mail-Mitteilung von Ihrer Remote-Mailbox löschen und danach erneut eine Verbindung von Ihrem Telefon zur Remote-Mailbox herstellen, um den Status zu aktualisieren.

- So löschen Sie eine E-Mail sowohl im Telefon als auch in der Remote-Mailbox. Wählen Sie **Optionen** → *Löschen* → *Telefon und Server*.



**Hinweis:** Wenn Sie offline sind, wird die E-Mail zuerst auf Ihrem Telefon gelöscht. Während der nächsten Verbindung mit der Remote-Mailbox wird sie automatisch aus dieser entfernt. Beim Einsatz des Protokolls POP3 werden Mitteilungen, die als zu löschen markiert sind, erst entfernt, wenn die Verbindung mit der Remote-Mailbox abgebaut wird.

### Gelöschte E-Mail-Nachrichten offline wieder herstellen

Um das Löschen einer E-Mail auf dem Telefon und auf dem Server rückgängig zu machen, navigieren Sie zu einer E-Mail, die für das Löschen beim nächsten Verbindungsaufbau vorgesehen ist () und wählen **Optionen** → *Löschen rückgängig*.

 **Beispiel:**

Mitteilungen werden in den Postausgang gelegt, z. B. wenn das Telefon außerhalb der Netzreichweite liegt. Sie können festlegen, dass die E-Mails bei der nächsten Verbindung zur Remote-Mailbox gesendet werden sollen.



## Ausgang

Der Postausgang ist ein temporärer Speicherplatz für Mitteilungen, die noch zu senden sind.

### Status der Mitteilungen im Postausgang

- *Wird gesendet* – eine Verbindung wird gerade aufgebaut und die Mitteilung gesendet.
- *Wartet / Eingereiht* – Wenn sich beispielsweise zwei Mitteilungen ähnlichen Typs im Ausgang befinden, von denen eine wartet, bis die andere gesendet ist.
- *Nochmals senden um U (Zeit)* – Senden fehlgeschlagen. Nach Ablauf eines Zeitüberschreitungsintervalls wird versucht, die Mitteilung erneut zu senden. Drücken Sie auf *Senden*, wenn Sie den Sendevorgang sofort starten möchten.
- *Später gesendet* – Sie können Dokumente, die sich im Ausgang befinden, zurückhalten. Navigieren Sie zu einer Mitteilung, die gesendet wird, und wählen Sie **Optionen** → *Später senden*.
- *Fehler* – Die Maximalzahl von Sendeversuchen ist erreicht. Das Senden ist fehlgeschlagen. Wenn Sie versuchen, eine Kurzmitteilung zu senden, öffnen Sie die Mitteilung und prüfen Sie, ob die Sendeeinstellungen korrekt sind.

## Mitteilungen auf einer SIM-Karte anzeigen

Bevor Sie SIM-Mitteilungen anzeigen können, müssen Sie diese in einen Ordner Ihres Telefons kopieren.

- 1 Wählen Sie in der Mitteilungs-Hauptansicht **Optionen** → *SIM-Mitteilungen*.
- 2 Wählen Sie **Optionen** → *Markierungen* → *Markieren* oder *Alles markieren*, um Mitteilungen zu markieren.
- 3 Wählen Sie **Optionen** → *Kopieren*. Eine Liste der Ordner wird geöffnet.
- 4 Wählen Sie einen Ordner und drücken Sie auf **OK**. Öffnen Sie den Ordner, um die Mitteilungen anzuzeigen.



## Cell Broadcast (Netzdienst)

Sie können von Ihrem Dienstanbieter Nachrichten zu verschiedenen Themen, z. B. Wetter oder Verkehrssituation, empfangen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um Informationen zu den verfügbaren Themen und den entsprechenden Themenummern zu erhalten. In der Hauptansicht werden folgende Informationen angezeigt:

- der Status des Themas:  – für neue Abo-Nachrichten  – für neue Nachrichten ohne Abo.
- Nummer und Name des Themas und Anzeige, ob es zur Verfolgung markiert ist ().

Sie werden benachrichtigt, wenn zu einem markierten Thema Nachrichten eintreffen.



**Hinweis:** Eine Paketdatenverbindung (GPRS) kann den Empfang von Cell Broadcast verhindern. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die korrekten GPRS-Einstellungen zu erhalten. Weitere Informationen zu den GPRS-Einstellungen finden Sie unter '[Paketdaten \(General Packet Radio Service, GPRS\)](#)', S. 37.



## Dienstbefehle eingeben und senden

Sie können Ihrem Dienstanbieter Dienstanforderungen senden, z. B. Aktivierungsbefehle für Netzdienste (auch als USSD-Befehle bezeichnet). Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Dienstanbieter. So senden Sie eine Anforderung:

- wenn Sie in der Ausgangsanzeige eine aktive Verbindung haben, geben Sie die Befehlsnummer(n) ein und drücken auf **Senden** oder
- wenn Sie sowohl Buchstaben als auch Nummern eingeben müssen, wählen Sie **Mitteilungen** → **Optionen** → **Dienstbefehl**.



Wählen Sie in der Mitteilungs-Hauptansicht **Optionen** → **Cell Broadcast**.

Optionen in Cell Broadcast: **Öffnen**, **Abonnieren / Stornieren**, **Lesezeichen / Lesez. löschen**, **Thema, Einstellungen, Hilfe** und **Schließen**.



Wählen Sie in der Mitteilungs-Hauptansicht **Optionen** → **Dienstbefehl**.

## Mitteilungs-Einstellungen

Die Mitteilungs-Einstellungen sind nach den verschiedenen Mitteilungsarten gruppiert. Navigieren Sie zu den Einstellungen, die Sie ändern möchten, und drücken Sie auf .

### Einstellungen für Kurzmitteilungen

Öffnen Sie **Mitteilungen**, und wählen Sie **Optionen** → *Einstellungen* → *Kurzmitteilung*, um die folgende Liste von Einstellungen zu öffnen:

- **Mitteilungszentralen** – Führt alle Zentralen für Kurzmitteilungsdienste auf, die definiert wurden. Siehe ['Eine neue Kurzmitteilungszentrale hinzufügen'](#), S. 111.
- **Verw. Mitt.zentrale** (verwendete Mitteilungszentrale) – Legt fest, welche Mitteilungszentrale für die Zustellung von Kurzmitteilungen und Smart Messages, z. B. Bildmitteilungen, verwendet wird.
- **Bericht erstellen** (Übertragungsbericht) – Wenn dieser Netzdienst auf *Ja* gesetzt ist, wird der Status der gesendeten Mitteilung (*Unerledigt*, *Fehler*, *Gesendet*) im Protokoll angezeigt. Siehe S. 25.
- **Gültigkeitsdauer** – Kann der Empfänger einer Mitteilung innerhalb der Geltungsdauer nicht erreicht werden, wird die Kurzmitteilung von der SMS-Zentrale gelöscht. Diese Funktion muss vom Netz unterstützt werden. *Maximale Dauer* ist die maximale im Mobilfunknetz zulässige Dauer.
- **Mitteil. gesendet als** – Folgende Optionen sind verfügbar: *Text*, *Fax*, *Paging* und *E-Mail*. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.
 

 **Hinweis:** Ändern Sie diese Option nur, wenn Sie sicher sind, dass Ihre Dienstzentrale Kurzmitteilungen in diese anderen Formate konvertieren kann.
- **Bevorzugte Verbind.** – Sie können Kurzmitteilungen über das normale GSM-Netz oder über GPRS senden, wenn das Netz dies unterstützt. Siehe ['Paketdaten \(General Packet Radio Service, GPRS\)'](#), S. 37.

Optionen bei Bearbeitung der Einstellungen für Kurzmitteilungen: *Neue Mitt.zentrale*, *Bearbeiten*, *Löschen*, *Hilfe* und *Schließen*.

- **Übersele antworten** (Netzdienst) – Wenn Sie diese Option auf *Ja* setzen und der Empfänger auf Ihre Mitteilung antwortet, wird die Antwort über die gleiche Kurzmitteilungszentrale gesendet. Dies funktioniert u. U. nicht zwischen allen Betreibern.

### Eine neue Kurzmitteilungszentrale hinzufügen

- 1 Öffnen **Mitteilungszentralen**, und wählen Sie **Optionen** → **Neue Mitt.zentrale**.
- 2 Drücken Sie auf , geben Sie einen Namen für die Kurzmitteilungszentrale ein, und drücken Sie auf **OK**.
- 3 Drücken Sie auf , dann auch , und geben Sie die Nummer der SMS-Zentrale ein (**Eintrag erforderlich**). Drücken Sie auf **OK**. Sie benötigen die Nummer der Kurzmitteilungszentrale, um Kurz- und Bildmitteilungen versenden zu können. Sie erhalten diese von Ihrem Dienstanbieter.
  - Um die neuen Einstellungen zu aktivieren, kehren Sie zur Einstellungsansicht zurück. Navigieren Sie zu **Verw. Mitt.zentrale**, drücken Sie auf , und wählen Sie die neue Kurzmitteilungszentrale.

### Einstellungen für Multimedia-Mitteilungen

Öffnen Sie **Mittellungen**, und wählen Sie **Optionen** → **Einstellungen** → **Multimedia-Mitteilung**, um die folgende Liste von Einstellungen zu öffnen:

- **Bevorzugte Verbind. (Eintrag erforderlich)** – Wählen Sie den Zugangspunkt, der als Ersatzverbindung für die Multimedia-Mitteilungszentrale verwendet wird. Siehe '**Für Multimedia-Mitteilungen benötigte Einstellungen**', S. 91.
  -  **Hinweis:** Wenn Sie Einstellungen für Multimedia-Mitteilungen per SMS als Konfigurationsmitteilung empfangen und speichern, werden die empfangenen Einstellungen automatisch für die bevorzugte Verbindung verwendet. Siehe '**Smart Messages empfangen**', S. 99.
- **Ersatzverbindung** – Wählen Sie den Zugangspunkt, der als Ersatzverbindung für die Multimedia-Mitteilungszentrale verwendet wird.



**Hinweis:** Die *Bevorzugte Verbind.* und *Ersatzverbindung* müssen die gleiche Einstellung für *Homepage* aufweisen, die auf die gleiche Multimedia-Dienstzentrale verweist. Nur die Datenverbindungen unterscheiden sich.



**Beispiel:** Wenn Ihre bevorzugte Verbindung über eine Paketdatenverbindung geht, sollten Sie als Ersatzverbindung eine Hochgeschwindigkeits- oder Datenverbindung verwenden. Auf diese Weise können Sie auch dann Multimedia-Mitteilungen senden und empfangen, wenn Sie sich im Bereich eines Netzes aufhalten, das keine Paketdaten unterstützt. Informationen zu Verfügbarkeit und Bezug von Datendiensten erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber oder Dienstanbieter. Siehe auch '[Allgemeine Informationen über Datenverbindungen und Zugangspunkte](#)', S. 35.

- *Multimedia-Empfang* – Wählen Sie:  
*Nur in Heimnetz* – wenn Sie nur im Heimnetz Multimedia-Mitteilungen empfangen möchten. Außerhalb Ihres Heimnetzes ist der Empfang von Multimedia-Mitteilungen deaktiviert.  
*Immer aktiv* – wenn Sie Multimedia-Mitteilungen immer empfangen möchten.  
*Aus* – wenn Sie überhaupt keine Multimedia- oder Werbemitteilungen empfangen möchten.



**Wichtig:**

- Außerhalb Ihres Heimnetzes kann das Senden und Empfangen von Multimedia-Mitteilungen teurer sein.
- Wenn die Einstellungen *Nur in Heimnetz* oder *Immeraktiv* gewählt wurden, kann das Telefon ohne Ihr Wissen eine aktive Daten- oder GPRS-Verbindung aufbauen.
- *Bei Mitteil.empfang* – Wählen Sie:  
*Sofort laden* – wenn Multmediamitteilungen umgehend abgerufen werden sollen. Falls zurückgestellte Mitteilungen vorliegen, werden diese ebenfalls abgerufen.

*Später laden* – wenn die Multimedia-Mitteilungszentrale die Mitteilung zum späteren Abruf speichern soll. Um die Mitteilung später abzurufen, setzen Sie *Bei Mitteil.empfang* auf *Sofort laden*.

*Mitteil. abweisen* – wenn Sie Multimedia-Mitteilungen zurückweisen möchten. Die Mitteilungen werden von der Multimedia-Mitteilungszentrale gelöscht.

- *Anonyme Mitt. zulass.* – Wählen Sie *Nein*, wenn Mitteilungen von anonymen Absendern zurückgewiesen werden sollen.
- *Werbung empfangen* – Legen Sie fest, ob Sie Multimedia-Werbemitteilungen empfangen möchten oder nicht.
- *Sendebereich empf.* – Setzen Sie diese Option auf *Ja*, wenn der Status gesendeter Mitteilungen (*Unerledigt, Fehler, Gesendet*) im Protokoll angezeigt werden soll. Siehe S. 25.



**Hinweis:** Manchmal ist der Empfang eines Übertragungsberichts für eine Multimedia-Mitteilung an eine E-Mail-Adresse nicht möglich.

- *Bericht nicht senden* – Wählen Sie *Ja*, wenn Ihr Telefon keine Übertragungsberichte zu empfangenen Multimedia-Mitteilungen versenden soll.
- *Speicherdauer* – Kann der Empfänger einer Mitteilung innerhalb der Geltungsdauer nicht erreicht werden, wird die Multimedia-Mitteilung von der Multimedia-Mitteilungszentrale gelöscht. Diese Funktion muss vom Netz unterstützt werden. *Maximale Dauer* ist die maximale im Netzwerk zulässige Dauer.
- *Größe des Fotos* – Legen Sie die Größe des Bildes in einer Multimedia-Mitteilung fest. Folgende Optionen sind verfügbar: *Klein* (max. 160 x 120 Pixel) und *Groß* (max. 640 x 480 Pixel).
- *Standard-Tonausg.* – Wählen Sie *Lautsprecher* oder *Telefon*, wenn die Audio-Clips einer Multimedia-Mitteilung über den Lautsprecher oder den Hörer wiedergegeben werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter *'Lautsprecher'*, S. 17.

Optionen bei der Bearbeitung von E-Mail-Einstellungen: *Bearbeiten, Neue Mailbox, Löschen, Hilfe* und *Schließen*.

## Einstellungen für E-Mail

Öffnen Sie **Mitteilungen**, und wählen Sie **Optionen** → *Einstellungen* → *E-Mail*.

Öffnen *Gewünschte Mailbox*, um die zu verwendende Mailbox auszuwählen.

### Einstellungen für Mailboxen

Wählen Sie *Mailboxen*, um eine Liste der definierten Mailboxen zu öffnen. Falls keine Mailbox definiert ist, werden Sie dazu aufgefordert. Folgende Liste von Einstellungen wird angezeigt:

- *Mailbox-Name* – Geben Sie einen beschreibenden Namen für die Mailbox ein.
- *Verw. Zugangspunkt (Eintrag erforderlich)* – Der für die Mailbox verwendete Internetzugangspunkt (IAP). Wählen Sie einen Internetzugang aus der Liste aus. Weitere Informationen zur Erstellung eines IAP finden Sie unter ["Verbindungseinstellungen"](#), S. 35.
- *Meine Mail-Adresse (Eintrag erforderlich)* – Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben. Die Adresse muss das Zeichen @ enthalten. Antworten auf Ihre E-Mails werden an diese Adresse gesendet.
- *Ausgeh. Mail-Server: (Eintrag erforderlich)* – Die IP-Adresse oder der Hostname des Computers, der Ihre E-Mails sendet.
- *Mitteilung senden* – Legen Sie fest, wie E-Mail von Ihrem Telefon gesendet werden soll.  
*Sofort* – Eine Verbindung mit der Mailbox wird unmittelbar aufgebaut nach der Wahl von *Senden. Bei nächst. Verb.* – E-Mail wird beim nächsten Aufbau der Verbindung mit der Remote-Mailbox gesendet.
- *Kopie an eig. E-Mail* – Wählen Sie *Ja*, um eine Kopie der E-Mail in Ihrer Remote-Mailbox und an der unter folgender Option definierten Adresse zu speichern: *Meine Mail-Adresse*.
- *Mit Signatur* – Wählen Sie *Ja*, wenn eine Signatur an Ihre E-Mail-Mitteilung angehängt und der Signaturtext jetzt geschrieben bzw. bearbeitet werden soll.
- *Benutzername:* – der Benutzername, den Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben.

- **Passwort**: – Geben Sie Ihr Passwort ein. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, werden Sie zur Eingabe Ihres Passwortes aufgefordert, sobald Sie versuchen, eine Verbindung mit Ihrer Remote-Mailbox aufzubauen.
- **Ankomm. Mail-Server**: (**Eintrag erforderlich**) – Die IP-Adresse oder der Hostname des Computers, der Ihre E-Mails empfängt.
- **Mailbox-Typ**: – Legt das E-Mail-Protokoll zur Kommunikation mit der Remote-Mailbox fest. Folgende Optionen sind verfügbar: **POP3** und **IMAP4**.  
 **Hinweis**: Diese Einstellung kann nur einmal gewählt werden und ist nicht mehr veränderbar, wenn Sie die Mailboxeinstellungen gespeichert und beendet haben.
- **Sicherheit** – Wird bei POP3-, IMAP4- und SMTP-Protokollen verwendet, um eine sichere Verbindung zur Remote-Mailbox zu gewährleisten.
- **Sicherer APOP-Login** – Wird beim POP3-Protokoll verwendet, um Passwörter, die Sie an Ihren Remoteserver senden, zu verschlüsseln. Nicht angezeigt, wenn IMAP4 gewählt ist als **Mailbox-Typ**.
- **Anhang abrufen** (nicht angezeigt, wenn das E-Mail-Protokoll POP3 ist) – Zum Abruf von E-Mail mit oder ohne Anhängen.
- **Header abrufen** – Zur Begrenzung der Anzahl von E-Mail-Köpfe, die auf Ihr Telefon geladen werden. Folgende Optionen sind verfügbar: **Alle** und **Benutz. definiert**. Wird nur mit dem IMAP4-Protokoll verwendet.

## Einstellungen für Dienstmitteilungen

Wenn Sie **Mitteilungen**, und wählen Sie **Optionen** → **Einstellungen** → **Dienstmitteilung** wählen, wird folgende Liste von Einstellungen geöffnet:

- **Dienstmitteilungen** – Legen Sie fest, ob Sie Dienstmitteilungen empfangen möchten oder nicht.
- **Authentifiz. verlangen** – Legen Sie fest, ob Dienstmitteilungen nur von autorisierten Quellen empfangen werden sollen.

## Einstellungen für Cell Broadcast

Fragen Sie Ihren Dienstanbieter, ob Cell Broadcast verfügbar ist und welche Themen unter welchen Themennummern verfügbar sind. Öffnen Sie **Mitteilungen** → **Optionen** → *Einstellungen* → *Cell Broadcast*, um die folgenden Einstellungen zu ändern: *Empfang* - *Ein* oder *Aus*,

- *Sprache* - *Alle* ermöglicht den Empfang von Cell Broadcast-Mitteilungen in jeder Sprache. *Ausgewählte* ermöglicht die Auswahl von Sprachen, in denen Cell Broadcast-Mitteilungen empfangen werden sollen. Wenn die gewünschte Sprache nicht in der Liste vorkommt, wählen Sie *Anderer*.
- *Themensuche* - Wenn Sie eine Mitteilung erhalten, die nicht zu einem der vorhandenen Themen gehört, ermöglicht *Themensuche* → *Ein* das automatische Speichern der Themennummer. Die Themennummer wird in der Themenliste gespeichert und ohne Namen angezeigt. Wählen Sie *Aus*, wenn neue Themennummern nicht automatisch gespeichert werden sollen.

## Sonstige Einstellungen

Öffnen Sie **Mitteilungen**, und wählen Sie **Optionen** → *Einstellungen* → *Sonstige*, um die folgende Liste von Einstellungen zu öffnen:

- *Gesendete speichern* - Legen Sie fest, ob eine Kopie jeder gesendeten Kurzmitteilung, Multimedia-Mitteilung oder E-Mail im Ordner für gesendete Elemente gespeichert werden soll.
- *Anzahl gespch. Mitt.* - Legen Sie fest, wie viele gesendete Mitteilungen im Ordner für gesendete Elemente gespeichert werden sollen. Der Standardwert beträgt 20 Mitteilungen. Wenn das Limit erreicht ist, wird die älteste Mitteilung gelöscht.
- *Verwendeter Speich.* - Festlegen des Speicherorts. Falls eine Speicherkarte vorhanden ist, können Sie zwischen Telefonspeicher und Speicherkarte auswählen.

## 9. Profile

In der Profilsicht können Sie Telefontöne für verschiedene Ereignisse, Umgebungen oder Anrufergruppen festlegen und anpassen. Fünf Profile sind vordefiniert: *Allgemein*, *Lautlos*, *Besprechung*, *Draußen* und *Pager*, die Sie nach Bedarf anpassen können.

Das aktuell ausgewählte Profil wird in der Ausgangsanzeige oben angezeigt. Bei Verwendung des allgemeinen Profils wird nur das aktuelle Datum angezeigt.

Die Töne können Standard-Ruftöne, im Toneditor erstellte Töne oder in einer Mitteilung bzw. über Infrarot, Bluetooth oder eine PC-Verbindung empfangene und auf Ihrem Telefon gespeicherte Töne sein.

### Das Profil wechseln

- 1 Öffnen Sie **Menü** → **Profile**. Eine Liste der Profile wird geöffnet. Siehe Abb. 1, S. 117.
- 2 Navigieren Sie in der Profilsicht zu einem Profil, und wählen Sie **Optionen** → *Aktivieren*.

### Profile anpassen

- 1 Um ein Profil zu ändern, navigieren Sie zu ihm in der Profilliste und wählen **Optionen** → *Personalisieren*. Eine Liste von Profileinstellungen wird geöffnet.
- 2 Navigieren Sie zu der gewünschten Einstellung, und drücken Sie auf , um die Optionen zu öffnen:
  - *Rufton* – um den Rufton für Sprachanrufe festzulegen, wählen Sie in der Liste einen aus. Beim Navigieren in der Liste können Sie bei einem Ton anhalten, um ihn abzuhören, bevor Sie die Auswahl treffen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die

↩ Öffnen Sie **Menü** → **Profile**.

 **Kürzel:** Um das Profil zu ändern, drücken Sie in der Ausgangsanzeige auf . Navigieren Sie zum gewünschten Profil, und drücken Sie auf **OK**.

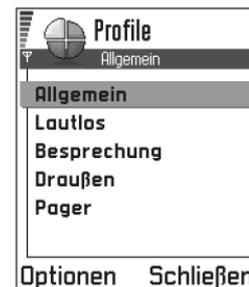


Abb. 1 Die Liste der Profile.

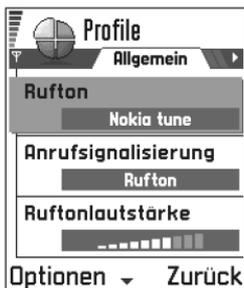


Abb. 2 Profileinstellungen.

Tonwiedergabe zu beenden. Wenn eine Speicherkarte im Telefon installiert ist, sind die darauf gespeicherten Töne mit dem Symbol  gekennzeichnet. Ruftöne verwenden den gemeinsamen Speicher. Siehe ['Gemeinsamer Speicher'](#), S. 18.

 **Hinweis:** Sie können Ruftöne an zwei Stellen ändern: In der Profil- oder in der Kontaktansicht. Siehe ['Einen Rufton für eine Kontaktkarte bzw. -gruppe festlegen'](#), S. 57.

- **Anrufsignalisierung** – Wenn *Ansteigend* gewählt wird, beginnt der Rufton bei Stufe 1 und wird stufenweise lauter bis zur eingestellten Lautstärke.
- **Ruftonlautstärke** – Einstellung der Lautstärke des Ruftons und des Kurzmitteilungs-Signaltons.
- **Kurzmitteilungssignal** – Festlegung des Tons für Mitteilungen.
- **Vibrationsalarm** – Einstellung des Vibrationsalarms bei eingehenden Anrufen und Mitteilungen.
- **Tastentöne** – Einstellung der Lautstärke für Tastentöne.
- **Warntöne** – Ausgabe eines Warntons, z. B. bei einem fast leeren Akku.
- **Signalisierung für** – Ausgabe des Ruftons nur bei Anrufen von Telefonnummern einer ausgewählten Kontaktgruppe. Anrufe von Personen außerhalb der gewählten Gruppe werden lautlos signalisiert. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: *Alle Anrufe* / (Liste von Kontaktgruppen, falls vorhanden). Siehe ['Erstellen von Kontaktgruppen'](#), S. 58.
- **Profilname** – Sie können ein Profil umbenennen und mit einem beliebigen Namen versehen. Das allgemeine Profil kann nicht umbenannt werden.

# 10. Favoriten

 **Hinweis:** Wenn Sie diese Funktion verwenden möchten, muss das Telefon eingeschaltet sein. Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.

In der Anwendung Favoriten können Sie Schnellzugriffe wie, Verknüpfungen zu Ihren bevorzugten Fotos, Videoclips, Notizen, Aufnahme-Tondateien, Lesezeichen und gespeicherte Internet-Seiten speichern.

Hier die Standard-Schnellzugriffe:  – öffnet den Toneditor,  – öffnet den Kalender mit dem aktuellen Datum in der Auswahl,  – öffnet den Posteingang. Siehe Abb. 1, S. 119.

## Schnellzugriffe hinzufügen

Schnellzugriffe können nur aus den einzelnen Programmen hinzugefügt werden. Nicht alle Programme bieten diese Funktion.

- 1 Öffnen Sie das Programm, und navigieren Sie zu dem Element, das als Schnellzugriff in die Favoritenliste aufgenommen werden soll.
- 2 Wählen Sie **Optionen** → *Zu Favoriten hinzuf.*, und drücken Sie auf **OK**.

 **Hinweis:** Ein Schnellzugriff in der Favoritenliste wird automatisch aktualisiert, wenn das betreffende Element, z. B. von einem Ordner in einen anderen, verschoben wird.

 Öffnen Sie **Menü** → **Favoriten**.

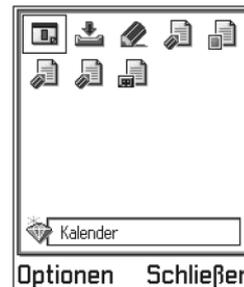


Abb. 1 Die Favoriten-Hauptansicht.

Optionen in der  
Favoriten-Hauptansicht:

*Öffnen, Name ändern,  
Schnellzugr.symbol,  
Schnellzugriff lösch.,  
Verschieben,  
Listenanordnung |  
Gitteranordnung, Hilfe  
und Schließen.*

In der Favoritenansicht stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Um einen Schnellzugriff** zu öffnen, navigieren Sie zu dem Symbol und drücken auf . Die Datei wird im entsprechenden Programm geöffnet.
- **Um einen Schnellzugriff** zu löschen, navigieren Sie zum betreffenden Schnellzugriff und wählen **Optionen** → *Schnellzugriff lösch*. Beim Löschen eines Schnellzugriffs bleibt die Datei, auf die es verweist, unbeeinträchtigt.
- **Um die Bezeichnung des Schnellzugriffs** zu ändern, wählen Sie **Optionen** → *Name ändern*. Geben Sie den neuen Namen ein. Diese Änderung betrifft nur den Schnellzugriff und nicht die Datei bzw. das Element, auf die bzw. das verwiesen wird.



# 11. Kalender und Aufgaben



**Hinweis:** Wenn Sie diese Funktion verwenden möchten, muss das Telefon eingeschaltet sein. Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.

Im Kalender können Sie Termine wie Besprechungen, Geburtstage, Jahrestage und andere Ereignisse festhalten. Außerdem können Sie sich vom Kalender an anstehende Ereignisse erinnern lassen.

Der Kalender verwendet den gemeinsamen Speicher. Siehe '[Gemeinsamer Speicher](#)', S. 18.

## Kalendereinträge erstellen

- Wählen Sie **Optionen** → *Neuer Eintrag* und:
  - Besprechung* zur Erinnerung an eine Verabredung zu einem bestimmten Datum mit Uhrzeit.
  - Notiz* zur Erstellung eines allgemeinen Eintrags für einen Tag.
  - Geburtstag/Jahrestag* zur Erinnerung an Geburtstage oder spezielle Termine. Diese Einträge wiederholen sich jährlich.
- Füllen Sie die Felder aus, siehe Abschnitt '[Felder in Kalendereinträgen](#)', S. 122. Siehe Abb. 1, S. 122. Wechseln Sie mit der Navigationstaste zwischen den Feldern. Drücken Sie auf , um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln.
- Um den Eintrag zu speichern, drücken Sie auf **OK**.



Öffnen Sie **Menü** → **Kalender**

Bei Bearbeitung eines Kalendereintrags stehen folgende Optionen zur Verfügung: *Löschen*, *Senden*, *Hilfe* und *Schließen*.

Abb. 1 Einen Kalendereintrag bearbeiten.

 **Beispiel:** Ihr wöchentlicher Kurstermin wurde abgesagt. Sie haben den Kalender auf wöchentliche Erinnerung eingestellt. Wählen Sie *Nur diesen Eintrag*, und Sie werden nächste Woche erneut vom Kalender erinnert.

## Kalendereinträge bearbeiten

- 1 Blättern Sie in der Tagesansicht zu dem Eintrag, und drücken Sie auf , um ihn zu öffnen.
- 2 Bearbeiten Sie die Eintragsfelder, und drücken Sie auf **OK**.
  - Legen Sie bei Bearbeitung eines Eintrags für ein wiederkehrendes Ereignis fest, wie sich die Änderungen auswirken sollen. *Alle Einträge* – alle Einträge für ein wiederkehrendes Ereignis werden geändert / *Nur diesen Eintrag* – nur der aktuelle Eintrag wird geändert.

## Kalendereinträge löschen

- Blättern Sie in der Tagesansicht zu dem zu löschenden Eintrag, und wählen Sie **Optionen** → *Löschen* oder drücken auf . Drücken Sie auf **OK** zur Bestätigung.
- Legen Sie beim Löschen eines Einträge für ein wiederkehrendes Ereignis fest, wie sich die Änderung auswirken soll. *Alle Einträge* – alle Einträge für ein wiederkehrendes Ereignis werden gelöscht / *Nur diesen Eintrag* – nur der aktuelle Eintrag wird gelöscht.

## Felder in Kalendereinträgen

- *Betreff* / *Anlass* – Geben Sie eine Beschreibung für das Ereignis ein.
- *Ort* – der Ort eines Meetings, optional.
- *Beginn um*, *Ende um*, *Beginn am* und *Ende am*.
- *Erinnerung* – Drücken Sie auf , um die Felder zu aktivieren für *Uhrzeit* und *Tag*.
- *Wiederholen* – Drücken Sie auf , um den Eintrag als wiederholt zu markieren. Angezeigt mit  in der Tagesansicht.

 **Beispiel:** Die Wiederholungsfunktion ist bequem, wenn Sie an ein wiederkehrendes Ereignis, einen wöchentlichen Kurstermin, ein vierzehntägiges Meeting oder eine tägliche Routineaufgabe erinnert werden möchten.

- **Wiederholen bis** – Sie können ein Enddatum für den Einträge für ein wiederkehrendes Ereignis festlegen, beispielsweise das Datum, an dem der wöchentliche Kurs endet, an dem Sie teilnehmen. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie den Eintrag als wiederkehrend gekennzeichnet haben.
- **Synchronisation** – Wenn Sie in einem Netz, das Paketdaten unterstützt, **Privat** wählen, wird der Kalender nach der Synchronisierung nur Ihnen angezeigt und nicht anderen Personen, die Onlinezugriff auf den Kalender haben. Dies ist nützlich, wenn Sie beispielsweise Ihren Kalender mit einem Kalender auf einem kompatiblen Computer im Büro synchronisieren. Wenn Sie **Öffentlich** wählen, wird der Kalender allen angezeigt, die Onlinezugriff auf Ihren Kalender haben. Wenn Sie **Keine** wählen, wird der Kalendereintrag bei Synchronisierung nicht auf Ihren PC kopiert.

## Kalenderansichten

### Monatsansicht

In der Monatsansicht entspricht eine Zeile einer Woche. Das aktuelle Datum ist unterstrichen. Tage mit Kalendereinträgen sind rechts unten mit einem kleinen Dreieck markiert. Das derzeit gewählte Datum ist umrahmt. Siehe Abb. 2, S. 124.

- Um die Tagesansicht zu öffnen, blättern Sie zum gewünschten Datum und drücken auf .
- Um zu einem bestimmten Datum zu gelangen, wählen Sie **Optionen** → *Zu Datum*. Geben Sie das Datum ein, und drücken Sie auf **OK**.



**Tipp:** Wenn Sie in der Monats-, Wochen- oder Tagesansicht auf  drücken, wird das aktuelle Datum automatisch markiert.

Symbole für Kalendereinträge in der Tages- und der Wochenansicht:

-  - *Besprechung*,
-  - *Notiz* und
-  - *Geburtstag/Jahrestag*.

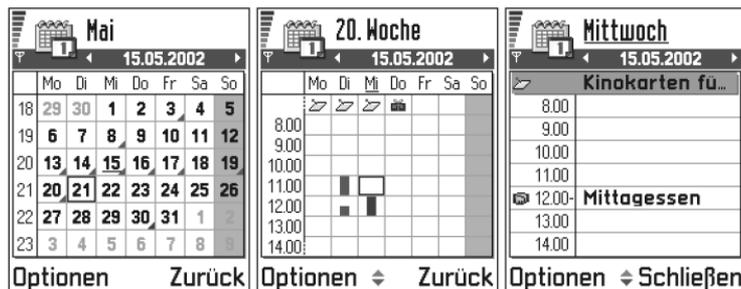


Abb. 2 Monats-, Wochen- und Tagesansichten im Kalender.

Synchronisationssymbole in der Monatsansicht:

-  - *Privat*,
-  - *Öffentlich*,
-  - *Keine* und
-  - der Tag enthält mehrere Einträge.

## Wochenansicht

In der Wochenansicht werden die Kalendereinträge für die ausgewählte Woche in sieben Tagesfeldern angezeigt. Der aktuelle Wochentag ist unterstrichen. Notizen und Jahrestage werden vor 8 Uhr positioniert. Einträge für Besprechungen werden als farbige Balken entsprechend der geplanten Anfangs- und Endzeit dargestellt. Siehe Abb. 2, S. 124.

- Um einen Eintrag anzuzeigen oder zu bearbeiten, blättern Sie zu der Zelle mit dem Eintrag und drücken auf , um die Tagesansicht zu öffnen. Blättern Sie dann zu dem Eintrag, und drücken Sie auf , um ihn zu öffnen.

## Tagesansicht

In der Tagesansicht sehen Sie die Kalendereinträge für den ausgewählten Tag. Die Einträge sind nach ihrer Anfangszeit angeordnet. Notizen und Jahrestage werden vor 8 Uhr positioniert. Siehe Abb. 2, S. 124.

- Um einen Eintrag zur Bearbeitung zu öffnen, blättern Sie zu ihm und drücken auf .
- Drücken Sie auf , um zum nächsten Tag zu gelangen, oder auf  für den vorangehenden Tag.

## Einstellungen für Kalenderansichten

Wählen Sie **Optionen** → *Einstellungen* und:

- *Standardansicht* – Zur Auswahl der Ansicht, die beim Öffnen des Kalenders zuerst angezeigt werden soll.
- *Wochenbeginn* – Zur Änderung des Anfangstages der Woche.
- *Art d. Wochenansicht* – Zur Änderung der Überschrift der Wochenansicht (Wochennummer oder Datum).

## Kalendererinnerungen einstellen

- 1 Erstellen Sie einen neuen Meetings- oder Jahrestageeintrag, oder öffnen Sie einen vorhandenen Eintrag.
- 2 Navigieren Sie zu *Erinnerung* und drücken Sie auf , um die Felder *Uhrzeit* und *Tag* zu öffnen.
- 3 Stellen Sie Uhrzeit und Datum für die Erinnerung ein.
- 4 Drücken Sie auf **OK**. In der Tagesansicht wird neben dem Eintrag ein Zeichen für Erinnerung () angezeigt.

### Eine Kalendererinnerung beenden

- Die Erinnerung dauert eine Minute. Drücken Sie nach Ablauf dieser Zeit auf **Stopp**, um die Kalendererinnerung zu beenden. Wenn Sie auf eine andere Taste drücken, wird die erneute Erinnerung aktiviert.

Optionen in den verschiedenen Kalenderansichten: *Öffnen, Neuer Eintrag, Wochenansicht / Monatsansicht, Löschen, Zu Datum, Senden, Einstellungen, Hilfe* und *Schließen*.



**Kürzel:** Um einen Kalendereintrag zu erstellen, drücken Sie in einer Kalenderansicht eine beliebige Taste ( – ). Ein Besprechungseintrag wird geöffnet, und die eingegebenen Zeichen werden in das Feld *Betreff*.

## Senden von Kalendereinträgen

- Blättern Sie in der Tagesansicht zu dem zu sendenden Eintrag, und wählen Sie **Optionen** → *Senden*. Wählen Sie nun die Methode unter folgenden Möglichkeiten: *Via Kurzmitteilung*, *Via E-Mail* (nur verfügbar, wenn die korrekten E-Mail-Einstellungen vorgenommen wurden), *Via Bluetooth* oder *Via Infrarot*. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel '*Mitteilungen*' unter '*Daten über Infrarot senden und empfangen*', S. 163, sowie unter '*Daten über Bluetooth senden*', S. 159.



## Aufgabe

↩ Öffnen Sie **Menü** → **Aufgabe**.

In der Aufgabenliste können Sie zu erledigende Aufgaben eintragen. Siehe Abb. 3, S. 126.

Die Aufgabenliste verwendet den gemeinsamen Speicher. Siehe '*Gemeinsamer Speicher*', S. 18.

- 1 Zur Erstellung einer Aufgabennotiz drücken Sie auf eine Taste (  -  ). Der Editor wird geöffnet, und der Cursor blinkt hinter den eingegebenen Buchstaben.
  - 2 Geben Sie die Aufgabe im Feld *Betreff*. Drücken Sie auf , um Sonderzeichen einzufügen.
    - Um den Termin für die Aufgabe festzulegen, blättern Sie zum Feld *Fällig am* und geben ein Datum ein.
    - Um die Priorität für die Aufgabennotiz festzulegen, blättern Sie zum Feld *Priorität*. Drücken Sie auf .
  - 3 Zum Speichern der Aufgabennotiz drücken Sie auf **OK**.
-  **Hinweis:** Wenn Sie alle Zeichen entfernen und auf **OK** drücken, wird die zuvor gespeicherte Notiz gelöscht.

- **Um eine Aufgabennotiz zu öffnen**, blättern Sie zu ihr und drücken auf .
- **Um eine Aufgabennotiz zu löschen**, blättern Sie zu ihr und wählen **Optionen** → *Löschen* oder drücken auf .



Abb. 3 Aufgaben in der Aufgabenliste.

- Um eine Aufgabennotiz als erledigt zu kennzeichnen, blättern Sie zu ihr und wählen **Optionen** → *Erledigt*.
- Um eine Aufgabennotiz wiederherzustellen, wählen Sie **Optionen** → *Nicht erledigt*.

Prioritätssymbole:  - *Hoch*,  - *Niedrig* und (kein Symbol). *Normal*.

Statussymbole:  - Aufgabe erledigt, und  - nicht erledigt.

## Daten von anderen Nokia Telefonen importieren

Kalender-, Kontakt- und Aufgabendaten lassen sich mit der Datenimport-Anwendung der PC Suite für das Nokia 3650 von verschiedenen Nokia Telefonen auf Ihr Nokia 3650 verschieben. Anleitungen zur Nutzung der Anwendung finden Sie in der Online-Hilfe von PC Suite auf der CD-ROM.

# 12. Extras

 **Hinweis:** Das Telefon muss eingeschaltet sein, wenn Sie die Funktionen unter **Extras** verwenden möchten. Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.



## Rechner

↩ Öffnen Sie **Menü** →  
**Extras** → **Rechner**

Optionen im Rechner:  
*Voriges Ergebnis, Speicher,  
Anzeige löschen, Hilfe und  
Schließen.*

- 1 Geben Sie die erste Zahl Ihrer Berechnung ein. Drücken Sie auf , um eine fehlerhafte Eingabe zu löschen.
  - 2 Navigieren Sie zu einer Funktion, und drücken Sie auf , um sie zu wählen. Verwenden Sie  zum Addieren,  zum Subtrahieren,  zum Multiplizieren und  zum Dividieren.
  - 3 Geben Sie die zweite Zahl ein.
  - 4 Um die Berechnung auszuführen, navigieren Sie zu  und drücken auf .
-  **Hinweis:** Da der Rechner nur über eine begrenzte Genauigkeit verfügt, können insbesondere bei langen Divisionen Rundungsfehler auftreten.
- Um eine Dezimalzahl zu addieren, drücken Sie auf .
  - Halten Sie  gedrückt, um das Ergebnis der vorangegangenen Berechnung zu löschen.

- Mit  und  können Sie vorangegangene Berechnungen anzeigen und im Arbeitsblatt navigieren.
- Wählen Sie , um eine Zahl im Speicher abzulegen, was durch **M** angezeigt wird. Um die Zahl aus dem Speicher abzurufen, wählen Sie .
- Um das Ergebnis der letzten Berechnung abzurufen, wählen Sie **Optionen** → *Voriges Ergebnis*.



## Toneditor

Mit dem Toneditor können Sie eigene Ruftöne erstellen. Beachten Sie, dass ein Standard-Rufton nicht bearbeitet werden kann.

- 1 Wählen Sie **Optionen** → *Neuer Ton*, um den Editor zu öffnen und mit der Komposition zu beginnen.
  - Mit Hilfe der Tasten können Sie Noten und Pausen einfügen. Siehe Tabelle. Oder wählen Sie **Optionen** → *Symbol einfügen*, um eine Liste von Noten und Pausen zu öffnen. Die Standardlänge einer Note beträgt 1/4.
  - Um die Melodie anzuhören, drücken Sie auf  oder wählen **Optionen** → *Wiedergabe*. Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie auf **Stopp**.
  - Zum Einstellen der Lautstärke wählen Sie **Optionen** → *Lautstärke*, bevor Sie die Melodie wiedergeben.
  - Um das Tempo einzustellen, wählen Sie **Optionen** → *Tempo*. Um das Tempo kontinuierlich zu erhöhen bzw. zu verringern, halten Sie  bzw.  gedrückt. Das Tempo wird in Takten pro Minute angegeben. Der Maximalwert beträgt 250 Takte, das Standardtempo für eine neue Melodie ist 160 Takte, und der Mindestwert beträgt 50 Takte.
  - Um mehrere Noten oder Pausen gleichzeitig auszuwählen, halten Sie  und halten Sie  oder  gleichzeitig gedrückt.

 **Tipp:** Drücken Sie wiederholt auf , um durch die Funktionen zu navigieren. Beim Wechsel der Funktion wird die geänderte Auswahl angezeigt.

 Öffnen Sie **Menü** → **Extras** → **Toneditor**.

Optionen in der Toneditor-Hauptansicht: *Öffnen*, *Neuer Ton*, *Löschen*, *Markierungen*, *Umbenennen*, *Kopieren*, *Hilfe* und *Schließen*.

Optionen bei der  
Tonbearbeitung:  
*Wiedergabe, Symbol  
einfügen, Stil, Tempo,  
Lautstärke, Hilfe* und  
*Schließen*.

- Um verschiedene Wiedergabestile einzusetzen, wählen Sie zwei oder mehr Noten und anschließend **Optionen** → *Stil* → *Legato* – für eine ruhige und gleichmäßige Wiedergabe, oder wählen Sie eine oder mehrere Noten und anschließend *Staccato* – getrennte Wiedergabe der Einzelnoten, um kurze, scharfe Töne zu erzeugen.
  - Um Noten um einen Halbton nach oben bzw. nach unten zu verschieben, navigieren Sie zur Note und halten  oder  gedrückt.
  - Um etwa ein C# zu erzeugen, halten Sie  zusammen mit  gedrückt.
- 2 Drücken Sie auf **Zurück**, um zu speichern.

Taste	Notiz	Taste und Funktion
	c	 Verkürzt die markierten Noten/Pausen schrittweise.
	d	 Verlängert die markierten Noten/Pausen schrittweise.
	e	 Fügt eine Pause ein.
	f	Drücken Sie auf  , um eine Liste von Noten und Pausen zu öffnen.
	g	 Wechselt die Oktave; alle markierten Noten bzw. Pausen werden in die nächste Oktave versetzt.
	a	 Löscht die markierten Noten.
	b	Ein langer Tastendruck auf  -  erzeugt eine verlängerte (punktierter) Note bzw. Pause oder verkürzt eine verlängerte Note.



## Umrechner

Im Umrechner können Sie Maße umrechnen, beispielsweise *Länge* von einer Einheit (*Yard*) in eine andere (*Meter*).



**Hinweis:** Der Umrechner hat eine begrenzte Genauigkeit, so dass Rundungsfehler auftreten können.

↔ Öffnen Sie **Menü** →  
*Extras* → **Umrechner**.

### Einheiten umrechnen

- 1 Navigieren Sie zum Feld *Art* und drücken Sie auf , um eine Liste von Maßeinheiten zu öffnen. Navigieren Sie zur gewünschten Maßeinheit, und drücken Sie auf **OK**.
- 2 Navigieren Sie zum ersten Feld *Einheit* und drücken Sie auf , um eine Liste der verfügbaren Einheiten zu öffnen. Wählen Sie die Einheit, **von** der Sie umrechnen möchten, und drücken Sie auf **OK**.  
Navigieren Sie zum nächsten Feld *Einheit*, und wählen Sie die Einheit, **in** die Sie umrechnen möchten.
- 3 Navigieren Sie zum ersten Feld *Wert*, und geben Sie den umzurechnenden Wert ein. Das andere Feld *Wert* ändert sich automatisch und zeigt den umgerechneten Wert an. Drücken Sie auf , um eine Dezimalzahl hinzuzufügen, und auf  für die Symbole +, - (bei Temperaturen) sowie **E** (Exponent).



**Hinweis:** Die Umrechnungsrichtung wechselt, wenn Sie einen Wert im zweiten Feld *Wert* angeben. Das Ergebnis wird im ersten Feld *Wert* angezeigt.

Optionen im Umrechner:  
*Einheit auswählen /  
Währung ändern,  
Umrechnungsart,  
Wechselkurse, Hilfe  
und Schließen.*



**Tipp:** Um eine Währung umzubenennen, öffnen Sie die Wechselkursansicht, navigieren zur betreffenden Währung und wählen **Optionen** → *Währung umbenenn.*



**Beispiel:** Wenn Sie Euro (EUR) als Basiswährung definieren, ist ein britisches Pfund (GBP) ca. 1,63575 EUR. Folglich würden Sie 1,63575 als Wechselkurs für das GBP eingeben.



Öffnen Sie **Menü** → **Extras** → **Notizen**.

## Eine Grundwährung und Wechselkurse festlegen

Bevor Sie Währungen umrechnen können, müssen Sie eine Basiswährung (in der Regel Ihre heimische Währung) wählen und Wechselkurse hinzufügen.



**Hinweis:** Der Kurs der Basiswährung ist immer 1. Die Basiswährung bestimmt die Wechselkurse der anderen Währungen.

- 1 Wählen Sie *Währung* als Typ für die Maßeinheit, und wählen Sie **Optionen** → *Wechselkurse*. Es wird eine Liste der Währungen angezeigt mit der aktuellen Basiswährung an erster Stelle.
- 2 Um die Basiswährung zu ändern, navigieren Sie zur gewünschten Währung (in der Regel Ihre heimische Währung) und wählen **Optionen** → *Als Basiswährung*  
 **Wichtig:** Wenn Sie die Basiswährung ändern, werden alle zuvor definierten Wechselkurse auf **0** gesetzt, und Sie müssen neue Kurse eingeben.
- 3 Fügen Sie Wechselkurse hinzu, navigieren Sie zur Währung, und geben Sie einen neuen Kurs ein, also die Anzahl der Währungseinheiten, die einer Einheit der von Ihnen gewählten Basiswährung entspricht. Ein Beispiel finden Sie am Rand der Seite.
- 4 Nachdem Sie alle benötigten Wechselkurse eingefügt haben, können Sie Währungsumrechnungen vornehmen, siehe '[Einheiten umrechnen](#)', S. [131](#).



## Notizen

Sie können Notizen mit Favoriten verknüpfen und an andere Geräte senden. Empfangene Standardtextdateien (TXT-Format) können unter Notizen gespeichert werden.

- Drücken Sie auf ( - ) , um mit dem Schreiben zu beginnen. Drücken Sie auf  , um Buchstaben zu löschen. Drücken Sie auf **OK**, um zu speichern.



## Uhr

### Uhreinstellungen ändern

- Um Uhrzeit oder Datum zu ändern, wählen Sie **Optionen** → *Einstellungen* in der Uhrensicht. Um die in der Ausgangsanzeige gezeigte Uhr zu ändern, navigieren Sie in den Einstellungen *Datum und Uhrzeit* nach unten und wählen *Uhrentyp* → *Analog* oder *Digital*.

↩ Öffnen Sie **Menü** → **Extras** → **Uhr**.

### Eine Erinnerung einstellen

- Um eine neue Erinnerung einzustellen, wählen Sie **Optionen** → *Weckzeit einstellen*.
- Geben Sie die Weckzeit ein, und drücken Sie auf **OK**. Wenn die Erinnerung aktiv ist, wird das Kennzeichen  angezeigt.



**Hinweis:** Der Wecker funktioniert auch bei ausgeschaltetem Telefon.

- Um eine Erinnerung aufzuheben, öffnen Sie die Uhrensicht und wählen **Optionen** → *Wecker ausschalten*.

Optionen in der Uhrensicht: *Weckzeit einstellen*, *Wecker neu stellen*, *Wecker ausschalten*, *Einstellungen*, *Hilfe* und *Schließen*.

### Die Erinnerungsfunktion deaktivieren

- Drücken Sie auf **Stopp**, um die Erinnerung zu deaktivieren.
- Wenn der Weckton ertönt, drücken Sie auf eine Taste oder auf **Später**, um die Erinnerung für fünf Minuten zu deaktivieren. Danach wird sie erneut aktiv. Sie können dies bis zu fünfmal tun.

Wenn der Alarmzeitpunkt erreicht wird, während das Telefon ausgeschaltet ist, schaltet sich das Telefon selbsttätig ein und lässt den Alarmton erklingen. Wenn Sie **Stopp** werden Sie gefragt, ob Sie das Telefon für Anrufe aktivieren möchten. Drücken Sie auf **Nein**, wenn Sie das Telefon ausschalten möchten, oder auf **Ja**, damit Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen können.

↩ Öffnen Sie **Menü** →  
**Extras** → **Aufnahme**.

Optionen in der Aufnahme: *Öffnen, Soundclip aufnehmen, Löschen, In den Tel.speicher, Auf die Speich.karte, Markierungen, Clip umbenennen, Senden, Zu Favoriten hinzuf., Einstellungen, Hilfe* und *Schließen*.

↩ Gehen Sie zu **Menü** → **Spiele**.

 **Hinweis:** Drücken Sie nicht **Ja**, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann



## Aufnahme

Sie können mit der Sprachaufnahme Telefonate und Sprachmemos aufnehmen. Wenn Sie ein Telefonat aufnehmen, hören beide Gesprächspartner während der Aufnahme alle fünf Sekunden ein akustisches Signal.

 **Hinweis:** Befolgen Sie alle Gesetze über die Aufzeichnung von Anrufen. Verwenden Sie diese Funktion nicht illegal.

- Wählen Sie **Optionen** → *Soundclip aufnehmen*., navigieren Sie zu einer Funktion, und drücken Sie auf , um sie zu wählen. Verwenden Sie  – zur Aufnahme,  – für Pause,  – zum Stoppen,  – zum Vorwärtsspulen,  – zum Zurückspulen und  – zur Wiedergabe einer geöffneten Tondatei.

 **Hinweis:** Der Rekorder kann nicht benutzt werden, wenn eine Daten- oder GPRS-Verbindung aktiv ist.

## Spiele

Um ein Spiel zu starten, drücken Sie auf **Menü** → **Spiele**, blättern zum Spiele-symbol und drücken auf . Wenn Sie eine Anleitung zum Spiel wünschen, drücken Sie **Optionen** → *Hilfe*.



## Speicherkarte

Wenn Sie über eine Speicherkarte verfügen, können Sie darauf Ihre Multimedia-Dateien, wie beispielsweise Videoclips und Tondateien, Fotos oder Mitteilungsdaten speichern. Ferner können Sie darauf auch Sicherungskopien der auf Ihrem Telefonspeicher abgelegten Daten erstellen.



**Wichtig:** Bewahren Sie Speicherkarten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.



**Hinweis:** Nähere Informationen darüber, wie Sie die Speicherkarte zusammen mit anderen Funktionen und Programmen Ihres Nokia 3650 nutzen können, finden Sie in den Abschnitten über die betreffenden Funktionen und Programme.

Öffnen Sie **Menü** → **Extras** → **Speicherkarte**.

Optionen auf der Speicherkarte: *Tel.speicher sichern, Daten wiederherst., Sp.karte formatier., Name der Sp.karte, Passwort anlegen, Passwort ändern, Passwort entfernen, Sp.karte entsperren, Aktiver Spch., Hilfe und Schließen.*

## Einlegen der Speicherkarte

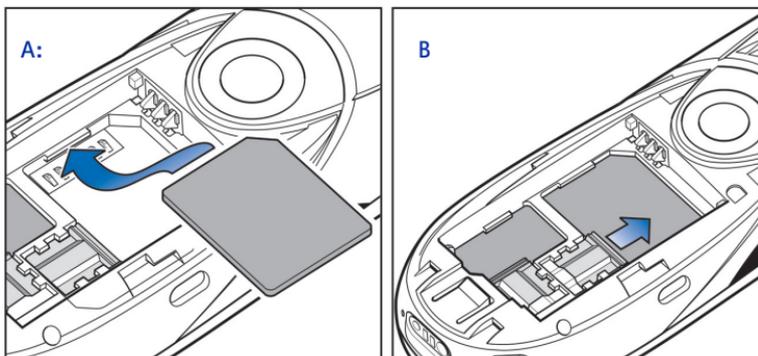


Abb. 1 Positionieren und Arretieren der Speicherkarte.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Telefon ausgeschaltet ist. Schalten Sie es gegebenenfalls durch Drücken auf  aus.
- 2 Halten Sie das Telefon mit der Rückseite nach oben, ziehen Sie die Abdeckung ab, und nehmen Sie den Akku heraus. Informationen zum Abnehmen der Abdeckungen finden Sie in der Kurzanleitung unter 'SIM-Karte einsetzen und Akku laden'.
- 3 Legen Sie die Speicherkarte in den dafür vorgesehenen Schlitz ein, wie in Abb. 1 A, S. 135 gezeigt.  
Achten Sie darauf, dass die Goldkontakte der Karte nach unten weisen.
- 4 Schieben Sie die silberfarbene Verriegelung über die Speicherkarte, um diese zu arretieren, siehe Abb. 1 B, S. 135.
- 5 Setzen Sie dann den Akku wieder ein, und schieben Sie die Abdeckung wieder ein.
  -  **Wichtig:** Nehmen Sie die Speicherkarte nicht während eines aktiven Vorgangs heraus. Schließen Sie alle Programme, die auf die Speicherkarte zugreifen, bevor Sie die Karte herausnehmen.
  -  **Wichtig:** Wenn Sie ein Programm auf der Speicherkarte installieren und das Telefon neu starten müssen, nehmen Sie die Karte erst heraus, wenn der Neustart vollständig abgeschlossen wurde. Andernfalls können die Dateien des Programms verloren gehen.



Abb. 2 Formatieren der Speicherkarte.

## Formatieren der Speicherkarte

Bevor Sie eine Speicherkarte zum ersten Mal nutzen können, müssen Sie sie formatieren.

- Wählen Sie **Optionen** → *Sp.karte formatier*.

Sie werden aufgefordert, Ihre Anforderung zu bestätigen. Danach wird der Formatierungsvorgang gestartet. Siehe Abb. 2, S. 136.

## Sichern und Wiederherstellen von Daten

Sie können auf der Speicherkarte Sicherungskopien der im Telefonspeicher abgelegten Daten erstellen.

- Wählen Sie **Optionen** → *Tel.speicher sichern*.

Sie können Sicherungskopien von der Speicherkarte wieder in den Telefonspeicher zurückspeichern.

- Wählen Sie **Optionen** → *Daten wiederherst.*

## Passwort für die Speicherkarte

Sie können Ihre Speicherkarte durch Vergabe eines Passworts vor unbefugter Benutzung sperren.



**Hinweis:** Das Passwort wird im Telefon gespeichert und braucht daher nicht mehr erneut eingegeben zu werden, solange Sie die Speicherkarte im selben Telefon verwenden. Wenn Sie die Speicherkarte in einem anderen Telefon verwenden möchten, werden Sie zur Eingabe des Passworts aufgefordert.

### Passwort einrichten, ändern oder löschen

- Wählen Sie **Optionen** → *Passwort anlegen*, *Passwort ändern* oder *Passwort entfernen*.

Für jede Option werden Sie aufgefordert, Ihr Passwort einzugeben und zu bestätigen. Das Passwort kann bis zu acht Zeichen lang sein.



**Wichtig:** Wenn das Passwort entfernt wurde, ist die Speicherkarte nicht länger gesperrt und kann in jedem Telefon genutzt werden.

## Eine Speicherkarte entsperren

Setzen Sie eine andere Passwortbeschützte Speicherkarte in Ihrem Telefon, werden Sie gebeten, das Passwort dieser Karte einzugeben. Wenn Sie die Karte entsperren wollen

- Wählen Sie **Optionen** → *Sp.karte entsperren*.

## Die Speicherbelegung prüfen

Mit der Option *Speicherdetails* können Sie feststellen, wieviel Speicher die verschiedenen Datengruppen belegen und wieviel Speicher auf der Speicherkarte zum Installieren neuer Anwendungen oder Software zur Verfügung steht.

- Wählen Sie **Optionen** → *Speicherdetails*

# 13. Dienste (XHTML)

 **Hinweis:** Wenn Sie diese Funktion verwenden möchten, muss das Telefon eingeschaltet sein. Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.

Verschiedene Dienstanbieter im Internet unterhalten spezielle Seiten für Mobiltelefone mit Diensten wie Wetterbericht, Banking, Reiseinformationen, Unterhaltung und Spiele. Mithilfe des XHTML-Browsers können Dienste wie WAP-Seiten, die WML verwenden, XHTML-Seiten, die XHTML verwenden oder eine Kombination beider Seiten, angezeigt werden.

 **Hinweis:** Informationen über die Verfügbarkeit von Diensten, Preise und Tarife erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber und/oder vom Dienstanbieter. Von den Dienst Anbietern erhalten Sie auch Anleitungen zur Verwendung ihrer Dienste.

 Öffnen Sie **Menü** → **Dienste** oder halten Sie im Standby-Modus  gedrückt.

 **Glossar:** Der XHTML-Browser unterstützt Seiten, die Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) und Wireless Markup Language (WML) verwenden.

## Erste Schritte für den Zugriff

- Speichern Sie die Einstellungen für den Zugriff auf die gewünschten Internet-Dienst. Siehe nächsten Abschnitt '[Einstellen des Telefons für den Browser](#)'.
- Stellen Sie eine Verbindung zum Dienst her. Siehe S. [140](#).
- Blättern Sie durch die Internet-Seiten. Siehe S. [143](#).
- Beenden Sie die Verbindung zum Dienst. Siehe S. [147](#).



Abb. 1 Die

Lesezeichenansicht mit dem Feld „Wechseln zu“ unten.



**Tipp:** Die

Einstellungen finden Sie eventuell auch auf den Internet-Seiten eines Netzbetreibers oder Dienstanbieters.

## Einstellen des Telefons für den Browser

### Einstellungen per SMS als Konfigurationsmitteilung empfangen

Möglicherweise erhalten Sie die Dienstinstellungen vom Netzbetreiber oder vom Dienstanbieter in einer speziellen Kurzmitteilung, einer sogenannten Smart Message. Siehe '[Smart Messages empfangen](#)', S. 99. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber oder Dienstanbieter.

### Manuelle Eingabe der Einstellungen

Befolgen Sie die Anweisungen des Dienstanbieters.

- 1 Öffnen Sie **Einstell.** → **Verbindungs-einstellungen** → **Zugangspunkte** und legen Sie die Einstellungen für einen Zugangspunkt fest. Siehe '[Verbindungseinstellungen](#)', S. 35.
- 2 Öffnen Sie **Dienste** → **Optionen** → **Lesez. hinzufügen**. Geben Sie den Namen für das Lesezeichen und die Adresse der Internet-Seite ein, die für den aktuellen Zugangspunkt festgelegt ist.

## Herstellen einer Verbindung

Nachdem alle nötigen Verbindungseinstellungen gespeichert sind, können Sie auf Internet-Seiten zugreifen.

Es gibt drei Möglichkeiten, Internet-Seiten aufzurufen:

- Wählen Sie die Homepage () Ihres Dienstanbieters,
- Wählen Sie ein Lesezeichen in der Lesezeichenansicht aus, oder

- Geben Sie die Adresse eines Internet-Dienstes mit den Tasten  -  ein. Das Feld „Wechseln zu“ im Display unten wird sofort aktiviert, und Sie können die Eingabe der Adresse dort fortsetzen.

Nach der Auswahl einer Seite bzw. Eingabe der Adresse drücken Sie auf , um die Seite herunterzuladen. Siehe auch '[Datenverbindungsanzeigen](#)', S. 11.

## Verbind.sicherheit

Wenn das Sicherheitssymbol  während einer Verbindung angezeigt wird, ist die Datenübertragung zwischen dem Telefon und dem Gateway oder Server verschlüsselt und sicher.

 **Hinweis:** Das Sicherheitssymbol bedeutet nicht, dass die Datenübertragung zwischen dem Gateway und dem Inthateserver (dem Ort, an dem die angeforderte Ressource gespeichert ist) sicher ist. Die Sicherung der Datenübertragung zwischen dem Gateway und dem Inthatsserver obliegt dem Dienstanbieter.

## Anzeigen von Lesezeichen

 **Glossar:** Ein Lesezeichen besteht aus einer Internetadresse (immer erforderlich), einem Lesezeichentitel, einem WAP-Zugangspunkt und, falls vom Dienst gefordert, einem Benutzernamen mit Passwort.

 **Hinweis:** Das Telefon verfügt möglicherweise über einige vorinstallierte Lesezeichen für Internet-Seiten, die nicht von Nokia verantwortet werden. Nokia übernimmt keine Garantie für diese Sites und empfiehlt sie nicht. Wenn Sie auf diese zugreifen möchten, sollten Sie die gleichen Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf Sicherheit oder Inhalt wie bei allen anderen Internet-Seiten beachten.

In der Lesezeichenansicht werden Lesezeichen angezeigt, die auf verschiedene Arten von Webseiten verweisen. Lesezeichen werden mit folgenden Symbolen gekennzeichnet:

 **Tipp:** Um beim Surfen auf die Lesezeichenansicht zuzugreifen, halten Sie  gedrückt. Um wieder zur Browseransicht zurückzukehren, wählen Sie **Optionen** → *Zurück zu Seite*.

Optionen in der Lesezeichenansicht (Lesezeichen oder Ordner markiert): *Öffnen, Laden, Zurück zu Seite, Senden, Zu URL gehen | Lesezeichen suchen, Lesez. hinzufügen, Ändern, Löschen, Dienstmittel. lesen, Verbindung trennen, In Ordner verschieb., Neuer Ordner, Markierungen, Umbenennen, Cache leeren, Details, Zu Favoriten hinzuf., Einstellungen, Hilfe und Schließen.*

Optionen beim Surfen:

*Öffnen, Dienstoptionen, Lesezeichen, Verlauf, Zu URL gehen, Bild zeigen, Dienstmitteil. lesen, Als Lesez. speich., Lesezeichen senden, Neu laden, Verbindung trennen, Bilder zeigen, Cache leeren, Seite speichern, Suchen, Details, Sitzung, Sicherheit, Einstellungen, Hilfe und Schließen.*

 - Die Startseite für den Browser-Zugangspunkt. Wenn Sie zum Surfen einen anderen Browser-Zugangspunkt verwenden, wird die Startseite entsprechend geändert.

 - Die zuletzt besuchte Seite. Wenn die Verbindung zum Dienst getrennt wird, bleibt die Adresse der zuletzt besuchten Seite im Speicher, bis in der nächsten Verbindung eine neue Seite besucht wird.

 - Ein Lesezeichen mit Titelanzeige.

Wenn Sie durch Lesezeichen navigieren, wird die Adresse des jeweils markierten Lesezeichens im Feld „Wechseln zu“ am unteren Rand des Displays angezeigt. Siehe Abb. 1, S. 140.

## Lesezeichen manuell hinzufügen

- 1 Wählen Sie in der Lesezeichenansicht **Optionen** → *Lesez. hinzufügen*.
- 2 Füllen Sie die Felder aus, siehe Abb. 2, S. 143. Es müssen nur die Adressen definiert werden. Der Standard-Zugangspunkt wird dem Lesezeichen zugeordnet, wenn kein anderer gewählt wurde. Drücken Sie auf , um Sonderzeichen wie /, ,, : und @ einzugeben. Drücken Sie auf , um Zeichen zu löschen.
- 3 Wählen Sie **Optionen** → *Speich.*, um das Lesezeichen zu speichern.

## Lesezeichen versenden

- Um ein Lesezeichen zu versenden, navigieren Sie zu ihm und wählen **Optionen** → *Senden* → *Via Kurzmitteilung*.

# Surfen

Auf einer Internet-Seite werden neue Links blau unterstrichen und bereits besuchte Links purpur dargestellt. Bilder mit Link-Funktion werden mit blauem Rand angezeigt. Siehe Abb. 3, S. 144.

## Tasten und Befehle beim Surfen

- Um einen Link zu öffnen, drücken Sie auf .
- Um in der Ansicht zu navigieren, drücken Sie die Navigationstaste.
- Um Buchstaben und Zahlen einzugeben, drücken Sie auf die Tasten  – . Drücken Sie auf , um Sonderzeichen wie /, ., : und @ einzugeben. Drücken Sie auf , um Zeichen zu löschen.
- Um beim Surfen zur vorigen Seite zu wechseln, drücken Sie auf **Zurück**. Wenn **Zurück** nicht verfügbar ist, wählen Sie **Optionen** → *Verlauf*, um eine chronologische Liste der während einer Surfsitzung besuchten Seiten anzuzeigen. Die Verlaufsliste wird beim Schließen einer Sitzung gelöscht.
- Um Kontrollkästchen zu aktivieren und eine Auswahl zu treffen, klicken Sie auf .
- Um den neuesten Inhalt vom Server abzurufen, wählen Sie **Optionen** → *Neu laden*.
- Um eine Unterliste von Befehlen oder Aktionen für die geöffnete Webseite anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** → *Diensoptionen*.
- Halten Sie  gedrückt, um die Verbindung zum Internet-Dienst zu trennen und das Surfen zu beenden.



Abb. 2 Ein Lesezeichen bearbeiten.



Abb. 3 Eine Webseite.

## Während des Surfens neue Dienstmitteilungen anzeigen

So können Sie während des Surfens neue Dienstmitteilungen herunterladen und anzeigen:

- 1 Wählen Sie **Optionen** → *Dienstmitteil. lesen* (nur angezeigt, wenn neue Mitteilungen vorliegen).
- 2 Navigieren Sie zur Mitteilung, und drücken Sie auf , um sie herunterzuladen und zu öffnen.

Weitere Informationen über Dienstmitteilungen finden Sie unter '[Dienstmitteilungen](#)', S. [100](#).

## Lesezeichen speichern

- Um während des Surfens ein Lesezeichen zu speichern, wählen Sie **Optionen** → *Als Lesez. speich.*
- Um ein per Smart Message empfangenes Lesezeichen zu speichern, öffnen Sie die Mitteilung und wählen **Optionen** → *In Lesez. speichern*. Siehe auch '[Smart Messages empfangen](#)', S. [99](#).

## Anzeigen gespeicherter Seiten

Wenn Sie regelmäßig Seiten mit Informationen durchblättern, die nicht ständig geändert werden, wie beispielsweise Zugfahrpläne, können Sie diese speichern und offline durchblättern.

- Um während des Surfens eine Seite zu speichern, wählen Sie **Optionen** → *Seite speichern*.

Gespeicherte Seiten werden mit folgenden Symbolen gekennzeichnet:



– Die gespeicherte Webseite.

In der Ansicht für gespeicherte Seiten können Sie auch Ordner erstellen, um Ihre gespeicherten Webseiten abzulegen.

Ordner werden mit folgenden Symbolen gekennzeichnet:



– Ordner, die gespeicherte Seiten enthalten.

- Zum Öffnen der Ansicht gespeicherter Seiten drücken Sie in der Lesezeichenansicht auf , siehe Abb. 4, S. 145. In der Ansicht gespeicherter Seiten drücken Sie auf , um eine gespeicherte Seite zu öffnen.

Wenn Sie eine Verbindung zum Internet-Dienst herstellen und die Seite erneut abrufen möchten, wählen Sie **Optionen** → *Neu laden*. Sie können die Seiten auch in Ordnern arrangieren.



**Hinweis:** Das Telefon bleibt nach dem Herunterladen der Seite online.

Optionen in der Ansicht gespeicherter Seiten:  
*Öffnen, Zurück zu Seite, Neu laden, Entfernen, Dienstmittel. lesen, Verbindung trennen, In Ordner verschieb., Neuer Ordner, Markierungen, Umbenennen, Cache leeren, Details, Zu Favoriten hinzufügen, Einstellungen, Hilfe und Schließen.*

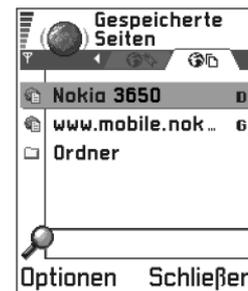


Abb. 4 Die Ansicht gespeicherter Seiten.

## Herunterladen

Sie können Elemente wie Ruftöne, Betreiberlogos und Videoclips über den mobilen Browser herunterladen. Diese Elemente werden entweder kostenfrei oder gegen eine Gebühr angeboten.

Nachdem diese Elemente heruntergeladen wurden, werden sie von den jeweiligen Anwendungen Ihres Telefons verarbeitet, beispielsweise wird ein heruntergeladenes Foto unter **Fotos** gespeichert.



**Hinweis:** Die Informationen oder Dienste, auf die Sie zugegriffen haben, werden im Cache des Telefons gespeichert. Ein Cache ist ein Pufferspeicher für die temporäre Speicherung von Daten. Wenn Sie mit Kennwörtern auf vertrauliche Informationen zugegriffen haben oder dies versucht haben (z. B. auf ein Bankkonto), leeren Sie den Cache des Telefons nach jeder Verwendung. Um den Cache zu leeren, wählen Sie **Optionen** → *Cache leeren*.

## Direktes Herunterladen von der Webseite

So laden Sie Elemente direkt von einer Webseite herunter:

- Blättern Sie zu dem entsprechenden Link und wählen Sie **Optionen** → *Öffnen*.

## Erwerben eines Elements



**Hinweis:** Copyright-Schutz verhindert das Kopieren, Ändern, Übertragen und Weiterleiten von Bildern, Ruftönen und anderen Inhalten.

So laden Sie Elemente herunter:

- Blättern Sie zu dem entsprechenden Link und wählen Sie **Optionen** → *Öffnen*.
- Wählen Sie **Kaufen**, wenn Sie ein Element erwerben möchten.

 **Glossar:** Digital Rights Management (DRM) ist ein System zum Schutz des Copyrights digitaler Inhalte, die online verteilt werden.

## Überprüfen eines Elements, bevor es heruntergeladen wird

Sie können Details zu einem Element anzeigen, bevor Sie es herunterladen. Die Detailinformationen zu einem Element können Preis, Kurzbeschreibung und Größenangabe beinhalten.



**Hinweis:** Fragen Sie Ihren Dienstanbieter, ob dieser Dienst zur Verfügung steht.

- Blättern Sie zu dem entsprechenden Link und wählen Sie **Optionen** → **Öffnen**. Die Details zu diesem Element werden von Ihrem Telefon angezeigt. Siehe Abb. 5 auf S. 147.
- Wenn Sie das Herunterladen fortsetzen möchten, drücken Sie auf **OK** oder, wenn Sie den Download abbrechen möchten, drücken Sie **Abbruch**.

## Beenden einer Verbindung

- Wählen Sie **Optionen** → **Verbindung trennen** oder
- Halten Sie  gedrückt, um das Surfen zu beenden und zur Ausgangsanzeige zurückzukehren.

## Browser-Einstellungen

- **Stand.-Zugangspkt** – Wenn Sie den Standard-Zugangspunkt ändern möchten, drücken Sie auf , um eine Liste verfügbarer Zugangspunkte zu öffnen. Der aktuelle Zugangspunkt ist markiert. Weitere Informationen finden Sie unter '**Verbindungseinstellungen**', S. 35.
- **Bilder zeigen** – Anzeigen von Bildern während des Surfens. Wenn Sie **Nein** wählen, können Sie Bilder später laden durch Wählen von **Optionen** → **Bilder zeigen**.



Abb. 5 Beispiel für Detailinformationen in einer Inhaltsdatei.

- *Schriftgröße* - Sie können zwischen fünf Textgrößen im Browser wählen: *Kleinste*, *Kleiner*, *normal*, *Größer* und *Größte*.
- *Standardkodierung* - Um sicherzustellen, dass Textzeichen im Browser richtig dargestellt werden, wählen Sie den richtigen Sprachtyp aus.
- *Cookies - Zulassen / Abweisen*. Sie können das Senden und Empfangen von Cookies aktivieren bzw. deaktivieren.
- *DTMF-Send. bestätigen. - Immer / Nur das erste Mal*. Der Browser unterstützt Funktionen, auf die Sie beim Surfen zugreifen können. Sie können einen Sprachanruf tätigen, während Sie auf einer Internet-Seite sind, DTMF-Töne während eines Telefonats senden sowie einen Namen und eine Telefonnummer aus einer Internet-Seite im Kontaktverzeichnis speichern. Legen Sie fest, ob vor dem Senden von DTMF-Tönen während eines Telefonats eine Bestätigungsmeldung ausgegeben werden soll. Siehe auch „DTMF-Töne“, S. 23.
- *Textumbruch* - Wählen Sie *Aus* wenn für den Text eines Abschnitts kein automatischer Zeilenumbruch durchgeführt werden soll, oder *Ein* falls Sie dies doch wünschen.



# 14. Programme (Java™)



**Hinweis:** Wenn Sie diese Funktion verwenden möchten, muss das Telefon eingeschaltet sein. Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.

In der Programm-Hauptansicht können Sie installierte Java-Programme öffnen oder entfernen. In der Installationsansicht können Sie neue Java-Programme (Erweiterungen JAD oder JAR) installieren.



**Hinweis:** Ihr Telefon unterstützt J2ME™-Java-Programme. Laden Sie keine PersonalJava™-Programme auf Ihr Telefon herunter, weil diese nicht installiert werden können.

Beim Öffnen der Programmansicht wird eine Liste von auf Ihrem Telefon installierten Java-Programmen angezeigt. Siehe Abb. 1 auf S. 150.

- Blättern Sie zu einem Programm, und wählen Sie **Optionen** → *Details anzeigen*, um folgende Anzeige zu erhalten:
  - *Status* - *Installiert*, *Aktiv* oder *Heruntgelad.* (nur in der Installationsansicht),
  - *Version* - die Versionsnummer des Programms,
  - *Herstell.* - den Lieferant bzw. Hersteller des Programms,
  - *Größe* - die Größe des Programms in KByte,
  - *Typ* - eine Kurzbeschreibung des Programms,
  - *URL* - die Adresse einer Informationsseite im Internet sowie
  - *Daten* - der Umfang der Programmdateien, z. B. Punktestand, in KByte.



Öffnen Sie **Menü** → **Programme**

Optionen in der Programm-Hauptansicht:  
*Öffnen*, *Details zeigen*,  
*Einstellungen*, *Entfernen*, *Zu URL gehen*, *Aktualisieren*,  
*Hilfe* und *Schließen*.

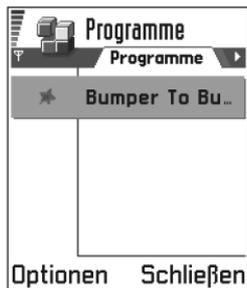


Abb. 1 Programm-Hauptansicht.

Optionen in der Installationsansicht:  
[Installieren](#), [Details zeigen](#),  
[Löschen](#), [Hilfe](#) und  
[Schließen](#).

- Um eine Datenverbindung zu starten und zusätzliche Informationen über das Programm anzuzeigen, blättern Sie dort hin und wählen **Optionen** → [Zu URL gehen](#).
- Um eine Datenverbindung zu starten und zu prüfen, ob für das Programm ein Update verfügbar ist, blättern Sie dort hin und wählen **Optionen** → [Aktualisieren](#).

Anwendungen verwenden den gemeinsamen Speicher. Siehe '[Gemeinsamer Speicher](#)', S. 18.

## Installieren eines Java-Programms

Installationsdateien können von einem Computer auf Ihr Telefon übertragen, während einer Sitzung heruntergeladen oder in einer Multimedia-Mitteilung, z. B. als E-Mail-Anhang, bzw. über Bluetooth oder Infrarot an Sie gesendet werden. Wenn Sie PC Suite für das Nokia 3650 zur Übermittlung der Datei verwenden, legen Sie diese im Verzeichnis `c:\nokia\installs` Ihres Telefons ab.

 **Wichtig:** Installieren Sie nur Software von Quellen, die hinreichenden Schutz gegen Viren und andere schädliche Software bieten.

- 1 Wenn Sie sich in der Programm-Hauptansicht die Installationspakete anzeigen lassen möchten, drücken Sie auf , um die Ansicht [Herunt.gel](#) zu öffnen.

 **Hinweis:** In der Installationsansicht können Sie nur Java-Installationsdateien mit der Erweiterung .JAD oder .JAR installieren.

- 2 Um ein Programm zu installieren, blättern Sie zu diesem und wählen **Optionen** → [Installieren](#).  
 Alternativ können Sie im Telefonspeicher nach der Installationsdatei suchen, diese auswählen und auf  drücken, um die Installation zu starten. Ein Beispiel finden Sie am Rand der Seite.

- 3 Drücken Sie auf **Ja**, um die Installation zu bestätigen. Die JAR-Datei ist für die Installation notwendig. Wenn diese fehlt, werden Sie möglicherweise aufgefordert, sie herunterzuladen. Falls für die Programmansicht kein Zugangspunkt definiert ist, werden Sie aufgefordert, einen auszuwählen. Zum Herunterladen der JAR-Datei benötigen Sie möglicherweise einen Benutzernamen und ein Passwort, um auf den Server zuzugreifen. Diese erhalten Sie vom Lieferanten bzw. Hersteller des Programms. Während der Installation wird außerdem die Integrität des Pakets geprüft, das installiert werden soll. Das Telefon zeigt Informationen über die ausgeführten Prüfungen an und gibt Ihnen die Möglichkeit, die Installation fortzusetzen oder abubrechen. Nachdem die Integrität des Softwarepakets überprüft wurde, wird das Programm auf Ihrem Telefon installiert.
- 4 Sie werden informiert, sobald die Installation abgeschlossen ist. Um nach der Installation das Java-Programm zu öffnen, müssen Sie die Programm-Hauptansicht öffnen.



**Tipp:** Beim Durchsuchen von Internet-Seiten können Sie eine Installationsdatei herunterladen und umgehend installieren. Beachten Sie jedoch, dass die Verbindung während der Installation im Hintergrund aktiv bleibt.

#### Ein Java-Programm öffnen

- Blättern Sie zu einem Programm in der Programm-Hauptansicht, und drücken Sie auf , um es zu öffnen.

#### Ein Java-Programm deinstallieren

- Wählen Sie das Programm in der Programm-Hauptansicht, und wählen Sie **Optionen** → *Entfernen*.



**Beispiel:** Wenn Sie die Installationsdatei als E-Mail-Anhang erhalten haben, wechseln Sie zu Ihrer Mailbox, öffnen die E-Mail, öffnen die Ansicht Anhänge, blättern zur Installationsdatei und drücken auf , um die Installation zu starten.

## Java-Programmeinstellungen

Zur Festlegung des Standard-Zugangspunktes für das Herunterladen fehlender Programmkomponenten, wählen Sie **Optionen** → *Einstellungen* → *Standard-Zugangspkt.* Weitere Informationen zum Erstellen von Zugangspunkten, finden Sie im Abschnitt '*Zugangspunkte*', S. 39.

Wählen Sie ein Programm, und wählen Sie **Optionen** → *Einstellungen*, wählen Sie dann eines der folgenden Elemente:

- *Zugangspunkt* – Wählen Sie einen Zugangspunkt für das Programm zum Herunterladen zusätzlicher Daten.
- *Netzverbindung* – Manche Java-Programme erfordern u. U. den Aufbau einer Datenverbindung zu einem festgelegten Zugangspunkt. Falls kein Zugangspunkt gewählt wurde, werden Sie aufgefordert, dies nachzuholen. Folgende Optionen sind verfügbar:
  - Erlaubt* – Die Verbindung wird sofort ohne Benachrichtigung aufgebaut.
  - Bestätigt. nötig* – Sie werden gefragt, bevor das Programm die Verbindung aufbaut.
  - Nicht erlaubt* – Verbindungen sind nicht zulässig.

# 15. Manager – Anwendungen und Software installieren

 **Hinweis:** Das Telefon muss eingeschaltet sein, wenn Sie die Funktionen unter **Tools** verwenden möchten. Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.

Im Manager können Sie neue Programme und Softwarepakete installieren bzw. Programme von Ihrem Telefon entfernen. Außerdem können Sie die Speicherbelegung prüfen.

Beim Öffnen des Managers sehen Sie eine Liste folgender Elemente:

- Installationspakete, die im Manager gespeichert wurden,
- teilweise installierte Programme (mit  gekennzeichnet) sowie
- vollständig installierte Programme, die entfernt werden können (mit  gekennzeichnet).

 **Hinweis:** Im Manager können Sie nur Geräteinstallationsdateien mit der Erweiterung .SIS verwenden.

 Öffnen Sie **Menü** → **Tools** → **Manager**

Optionen in der Manager-Hauptansicht: *Details anzeigen, Zertifikat anzeigen, Installieren, Entfernen, Protokoll ansehen, Protokoll senden, Speicherdetails, Hilfe und Schließen.*



**Tipp:** Wechseln Sie zur Programmansicht, um Java™-Programme (Erweiterung .JAD oder .JAR) zu installieren. Weitere Informationen finden Sie unter [‘Programme \(Java™\)’](#), S. 149.



**Tipp:** Wählen Sie **Optionen** → *Protokoll ansehen*, um festzustellen, welche Softwarepakete wann installiert oder deinstalliert wurden.

- Blättern Sie zu einer Installationsdatei, und wählen Sie **Optionen** → *Details anzeigen*, um *Name, Version, Typ, Größe, Herausg.* und *Status* des Softwarepakets anzuzeigen.
- Blättern Sie zu einem Softwarepaket, und wählen Sie **Optionen** → *Zertifikat anzeigen*, um Details des Sicherheitszertifikats zu einem Softwarepaket anzuzeigen. Siehe [‘Zertif.-Management’](#), S. 47.



**Wichtig:** Installieren Sie nur Software von Quellen, die hinreichenden Schutz gegen Viren und andere schädliche Software bieten.

Zu Ihrer Unterstützung verwendet das Installationssystem digitale Signaturen und Zertifikate bei Softwarepaketen. Installieren Sie das Programm nicht, wenn der Manager während der Installation eine Sicherheitswarnung anzeigt.

## Software installieren

Sie können Programme installieren, die speziell für das Nokia 3650 gedacht sind, oder solche, die für das Betriebssystem Symbian geeignet sind. Bei einem Softwarepaket handelt es sich in der Regel um eine große, komprimierte Datei, die zahlreiche Komponentendateien enthält.



**Hinweis:** Wenn Sie ein Programm installieren, das nicht speziell für das Nokia 3650 vorgesehen ist, können dessen Aussehen und Funktionsweise erheblich von üblichen Programmen für das Nokia 3650 abweichen.



**Wichtig:** Wenn Sie eine Datei installieren, die ein Update bzw. die Reparatur eines vorhandenen Programms enthält, können Sie das ursprüngliche Programm nur mit Hilfe der Original-Installationsdatei oder einer vollständigen Sicherungskopie des entfernten Softwarepakets wiederherstellen. Zur Wiederherstellung des ursprünglichen Programms entfernen Sie zunächst das Programm und installieren es erneut von der Original-Installationsdatei bzw. der Sicherungskopie.

- 1 Installationspakete können von einem Computer auf Ihr Telefon übertragen, während einer Sitzung heruntergeladen oder in einer Multimedia-Mitteilung, z. B. als E-Mail-Anhang, bzw. über Bluetooth oder Infrarot an Sie gesendet werden. Wenn Sie die PC Suite für das Nokia 3650 zur Übermittlung der Datei verwenden, legen Sie diese im Verzeichnis **c:\nokia\installs** Ihres Telefons ab.
- 2 Öffnen Sie den Manager, blättern Sie zum Installationspaket und wählen Sie **Optionen** → *Installieren*, um die Installation zu starten.  
Alternativ können Sie im Speicher des Telefons oder auf der Speicherkarte nach der Installationsdatei suchen, diese auswählen und auf  drücken, um die Installation zu starten. Ein Beispiel finden Sie am Rand der Seite.

Wenn Sie eine Software ohne digitale Signatur oder Zertifikat installieren, wird eine Warnung eingeblendet. Setzen Sie die Installation nur fort, wenn Sie über Herkunft und Inhalt des Softwarepakets absolut sicher sind.

Während der Installation wird außerdem die Integrität des Pakets geprüft, das installiert werden soll. Das Telefon zeigt Informationen über die ausgeführten Prüfungen an und gibt Ihnen die Möglichkeit, die Installation fortzusetzen oder abubrechen. Nachdem die Integrität des Softwarepakets überprüft wurde, wird das Programm auf Ihrem Telefon installiert.



**Beispiel:** Wenn Sie die Installationsdatei als E-Mail-Anhang erhalten haben, wechseln Sie zu Ihrer Mailbox, öffnen die E-Mail, öffnen die Ansicht Anhänge, blättern zur Installationsdatei und drücken auf , um die Installation zu starten.



**Tipp:** Um Ihr Installationsprotokoll zwecks Information über installierte bzw. entfernte Programme an ein Helpdesk zu senden, wählen Sie **Optionen** → *Protokoll senden* → *Via Kurzmitteilung* oder *Via E-Mail* (nur verfügbar, wenn die korrekten E-Mail-Einstellungen gewählt wurden).

## Software deinstallieren

- 1 Um ein Softwarepaket zu entfernen, blättern Sie zu ihm und wählen **Optionen** → *Entfernen*.
- 2 Drücken Sie auf **Ja**, um das Entfernen zu bestätigen.



**Wichtig:** Wenn Sie Software deinstallieren, können Sie diese anschließend nur über die Originaldatei des Softwarepakets oder über eine vollständige Sicherungsdatei des entfernten Softwarepakets wiederherstellen. Wenn Sie ein Softwarepaket deinstallieren, können Sie Dokumente, die mit dieser Software erstellt wurden, unter Umständen nicht mehr öffnen. Wenn ein anderes Softwarepaket von der entfernten Software abhängt, kann dieses Softwarepaket unter Umständen nicht mehr ausgeführt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zur installierten Software.

## Die Speicherbelegung anzeigen

- Um die Speicheransicht zu öffnen, wählen Sie **Optionen** → *Speicherdetails*.  
 **Hinweis:** Wenn Sie in Ihrem Telefon eine Speicherkarte installiert haben, können Sie zwischen zwei Speicheransichten auswählen: Eine Ansicht für das Telefon oder den *Telefonspeicher* und eine Ansicht für die *Speicherkarte*. Andernfalls ist nur eine Ansicht *Telefonspeicher* zu öffnen.

Beim Öffnen einer Speicheransicht wird der Umfang freien Speichers für die Datenspeicherung und Installation neuer Software berechnet. In den Speicheransichten können Sie die Speicherbelegung der verschiedenen Datengruppen ansehen: *Kalender*, *Kontakte*, *Dokumente*, *Mitteilungen*, *Fotos*, *Tondateien*, *Videoclips*, *Programme*, *Aktiver Spch.* und *Freier Spch.*



**Tipp:** Wenn der Telefonspeicher fast voll ist, können Sie einzelne Dokumente entfernen oder auf die Speicherkarte verschieben. Siehe auch Kapitel '[Fehlersuche](#)' Seite [168](#).

# 16. Verbindungen

 **Hinweis:** Das Telefon muss eingeschaltet sein, wenn Sie die Funktionen unter **Verbindungen** verwenden möchten. Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.

Sie können Daten per Bluetooth oder Infrarot von Ihrem Telefon zu einem anderen kompatiblen Gerät, beispielsweise einem Telefon oder einem Computer, übermitteln.



## Bluetooth-Verbindung

 **Hinweis:** Das Nokia 3650 ist mit der Bluetooth Spezifikation 1.1 kompatibel und dafür ausgelegt. Allerdings hängt die Kompatibilität zwischen dem Telefon und anderen Produkten mit Bluetooth-Funktechnik auch von den verwendeten Profilen und Protokollen ab. Weitere Informationen zur Kompatibilität zwischen Bluetooth-Geräten erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Bluetooth-Technik ermöglicht kostenlose kabellose Verbindungen zwischen elektronischen Geräten in einem Umkreis von bis zu zehn Metern. Eine Bluetooth-Verbindung kann zum Übermitteln von Bildern, Videos, Text, Visitenkarten oder Kalendernotizen sowie zur kabellosen Verbindung mit Bluetooth-fähigen Geräten, z.B. Computern, eingesetzt werden.

Da Bluetooth-Geräte mittels Funkwellen kommunizieren, muss zwischen Ihrem Telefon und dem anderen Bluetooth-Gerät keine direkte Sichtverbindung existieren. Siehe Abb. 1, S. 157.

 Öffnen Sie **Menü** → **Verbindungen** → **Bluetooth**

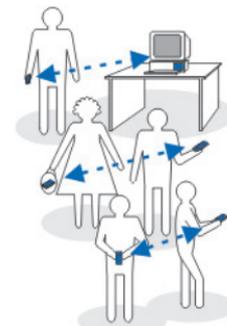


Abb. 1 Bluetooth verwenden.

Die beiden Geräte müssen lediglich weniger als zehn Meter voneinander entfernt sein. Allerdings kann die Verbindung durch Hindernisse wie Wände oder durch andere elektronische Geräte beeinträchtigt werden.

Bluetooth-Technik verbraucht Akkuladung, so dass die Betriebszeit des Telefons verringert wird. Dies sollten Sie beim Einsatz anderer Betriebsarten Ihres Telefons berücksichtigen.

Die Verwendung von Bluetooth-Geräten kann Einschränkungen unterliegen. Erkundigen Sie sich bei den zuständigen Stellen.

## Erste Aktivierung der Anwendung Bluetooth

Bei Erstaktivierung der Anwendung Bluetooth werden Sie aufgefordert, Ihrem Telefon einen Bluetooth-Namen zu geben.



**Hinweis:** Nach Aktivierung von Bluetooth und Änderung von *Sichtbarkeit des Tel.* auf *Für alle sichtbar* wird Ihr Telefon mit diesem Namen den Benutzern anderer Bluetooth-Geräte angezeigt.

- Geben Sie einen Namen ein (max. 30 Zeichen). Wenn Sie Daten senden, bevor Ihr Telefon einen individuellen Bluetooth-Namen erhielt, wird der Standardname benutzt.

## Bluetooth-Einstellungen

Um Bluetooth-Einstellungen zu ändern, blättern Sie zur gewünschten Einstellung und drücken auf .

- *Bluetooth* – Wählen Sie *Ein* wenn Sie Bluetooth verwenden möchten. Wenn Sie Bluetooth *Aus* schalten, werden alle aktiven Bluetooth-Verbindungen beendet, und Bluetooth kann nicht zum Senden und Empfangen von Daten verwendet werden.



Abb. 2 Bluetooth-Einstellungen.

- **Sichtbarkeit des Tel.** – Wenn Sie in einem Netz, das Paketdaten unterstützt, *Für alle sichtbar* wählen, wird Ihr Telefon bei einer Gerätesuche von anderen Bluetooth-Geräten gefunden. Wenn Sie *Verborgен* wählen, kann Ihr Telefon bei einer Gerätesuche von anderen Bluetooth-Geräten nicht gefunden werden.
- **Mein Bluetooth-Name** – Definieren Sie einen Bluetooth-Namen für das Telefon. Nach Aktivierung von Bluetooth und Änderung von *Sichtbarkeit des Tel.* auf *Für alle sichtbar* wird dieser Name den Benutzern anderer Bluetooth-Geräte angezeigt.

 **Tipp:** Bei der Suche nach Geräten zeigen manche Bluetooth-Geräte nur die eindeutigen Bluetooth-Adressen (Geräteadressen) an. Um die eindeutige Bluetooth-Adresse Ihres Telefons zu ermitteln, geben Sie im Standby-Modus den Code **\*#2820#** ein.

## Daten über Bluetooth senden

 **Hinweis:** Es kann immer nur eine Bluetooth-Verbindung aktiv sein.

- 1 Öffnen Sie ein Programm, in dem das zu sendende Element gespeichert ist. Um beispielsweise ein Foto an ein anderes Gerät zu senden, öffnen Sie die Anwendung Fotos.
- 2 Blättern Sie zu dem Element, das gesendet werden soll, z. B. einem Foto, und wählen Sie **Optionen** → **Senden** → **Via Bluetooth**.
- 3 Das Telefon beginnt mit der Suche nach Geräten im Sendebereich. Bluetooth-fähige Geräte innerhalb der Senderreichweite werden nach und nach angezeigt. Siehe Abb. 3, S. 159. Es wird ein Gerätesymbol, der Bluetooth-Name des Geräts, der Gerätetyp oder ein Kurzname angezeigt. Beglaubigte Geräte werden mit  angezeigt.

 **Hinweis:** Wenn Sie zuvor nach Bluetooth-Geräten gesucht hatten, wird zuerst eine Liste der dabei gefundenen Geräte angezeigt. Um eine neue Suche zu starten, wählen Sie **Mehr Geräte**. Wenn Sie das Telefon ausschalten, wird die Geräteliste gelöscht, und die Gerätesuche muss vor dem Senden von Daten erneut gestartet werden.

 **Tipp:** Zum Senden von Text über Bluetooth (anstelle von Kurztmitteilungen) öffnen Sie **Notizen**, schreiben den gewünschten Text und wählen **Optionen** → **Senden** → **Via Bluetooth**.



Abb. 3 Beim Senden eines Bildes über Bluetooth beginnt das Telefon, nach Geräten zu suchen.

**Glossar:**

Beglaubigung bedeutet Authentifizierung. Die Benutzer der Bluetooth-fähigen Geräte sollten sich auf den Passcode einigen und diesen für beide Geräte verwenden, um sie zu beglaubigen. Bei Geräten ohne Benutzerschnittstelle ist der Passcode werkseitig eingestellt.

**Symbole für verschiedene Bluetooth-Geräte:**

-  - Computer,
-  - Telefon,
-  - Andere und
-  - Unbekannt.

- Um die Suche zu unterbrechen, drücken Sie auf **Stopp**. Die Geräteliste bleibt unverändert, und Sie können eine Verbindung zu einem der bereits gefundenen Geräte aufbauen.
- 4 Blättern Sie zu dem Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und drücken Sie auf **Wählen**. Das zu sendende Element wird in den Postausgang kopiert, und der Hinweis *Verbindung wird hergestellt* angezeigt.
  - 5 **Beglaubigung (falls vom anderen Gerät nicht gefordert, weiter mit Schritt 6)**
    - Wenn das andere Gerät die Beglaubigung verlangt, bevor Daten übermittelt werden können, ertönt ein Signal, und Sie werden zur Eingabe eines Passcodes aufgefordert.
    - Erstellen Sie einen eigenen Passcode (1–16 Ziffern, numerisch), und einigen Sie sich mit dem Besitzer des anderen Bluetooth-Geräts auf die Verwendung dieses Codes. Dieser Passcode wird nur einmal verwendet, und Sie müssen ihn sich nicht merken.
    - Nach der Beglaubigung wird das Gerät in der Ansicht beglaubigter Geräte gespeichert.
  - 6 Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau wird der Hinweis *Daten werden gesendet* angezeigt.
    -  **Hinweis:** Die über eine Bluetooth-Verbindung empfangenen Daten finden Sie im Posteingangsverzeichnis der Mitteilungsansicht. Weitere Informationen finden Sie auf S. [96](#).
    -  **Hinweis:** Wenn die Übermittlung fehlschlägt, werden die Mitteilung bzw. die Daten gelöscht. Im Entwurfsordner der Mitteilungsansicht werden die über Bluetooth versendeten Mitteilungen nicht gespeichert.

**Den Status der Bluetooth-Verbindung prüfen**

- Wenn in der Ausgangsanzeige  angezeigt wird, ist die Bluetooth-Einheit des Telefons aktiv.
- Wenn  blinkt, versucht Ihr Telefon, die Verbindung mit dem anderen Gerät aufzubauen.
- Wenn ununterbrochen  angezeigt wird, ist die Bluetooth-Verbindung aktiv.

## Ansicht beglaubigter Geräte

Die Beglaubigung eines Geräts macht die Gerätesuche einfacher und schneller. Beglaubigte Geräte sind leichter zu erkennen, sie sind in der Gerätesuchliste mit  gekennzeichnet. Drücken Sie in der Bluetooth-Hauptansicht auf , um eine Liste beglaubigter Geräte () anzuzeigen.

### Beglaubigung eines Geräts

- 1 Wählen Sie **Optionen** → *Neues gekopp. Ger.* in der Ansicht beglaubigter Geräte. Das Telefon beginnt mit der Suche nach Geräten im Sendebereich. Wenn Sie zuvor nach Bluetooth-Geräten gesucht hatten, wird zuerst eine Liste der dabei gefundenen Geräte angezeigt. Um eine neue Suche zu starten, wählen Sie **Mehr Geräte**.
- 2 Blättern Sie zu dem Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und drücken Sie auf **Wählen**.
- 3 Tauschen Sie die Passcodes aus, siehe Schritt [5](#) (Beglaubigung) im vorhergehenden Abschnitt. Das Gerät wird in die Liste beglaubigter Geräte aufgenommen.

### Beglaubigung aufheben

- Blättern Sie in der Ansicht beglaubigter Geräte zu dem Gerät, dessen Beglaubigung aufgehoben werden soll, und drücken Sie auf , oder wählen Sie **Optionen** → *Löschen*. Das Gerät wird aus der Liste beglaubigter Geräte entfernt und die Beglaubigung aufgehoben.
- Wenn Sie alle Beglaubigungen aufheben möchten, wählen Sie **Optionen** → *Alle löschen*.



**Hinweis:** Wenn Sie gerade mit einem Gerät verbunden sind und die Beglaubigung dieses Geräts aufheben, erlischt die Beglaubigung zwar sofort, aber die Verbindung bleibt aktiv.

Optionen in der Ansicht beglaubigter Geräte:  
*Neues gekopp. Ger.,  
 Verbinden | Verbindung trennen, Kurzname zuweisen, Löschen, Alle löschen, Autorisiert | Nicht autorisiert, Hilfe und Schließen.*



**Tipp:** Sie können über Bluetooth auch Spiele von Telefon zu Telefon ausführen.

 **Beispiel:** Geben Sie dem Bluetooth-fähigen Gerät Ihres Freundes oder Ihrem eigenen Computer zur leichteren Erkennbarkeit einen Kurznamen.

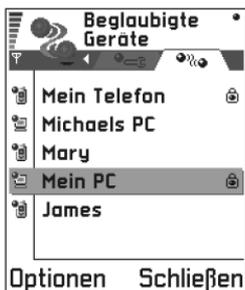


Abb. 4 Zwei Geräte werden als autorisiert gekennzeichnet.

## Beglaubigten Geräten Kurznamen zuweisen

Sie können einen Kurznamen (Spitznamen, Alias) festlegen, um die Erkennung eines bestimmten Geräts zu erleichtern. Dieser Name wird im Telefonspeicher hinterlegt und ist für Benutzer anderer Bluetooth-Geräte nicht sichtbar.

- Um einen Kurznamen zuzuweisen, blättern Sie zum Gerät und wählen **Optionen** → *Kurzname zuweisen*. Geben Sie den Kurznamen ein, und drücken Sie auf **OK**.



**Hinweis:** Wählen Sie einen Namen, der einfach zu merken und leicht zu erkennen ist. Wenn Sie später nach Geräten suchen oder ein Gerät eine Verbindung anfordert, wird der von Ihnen gewählte Name zur Identifikation des Geräts angezeigt.

## Ein Gerät als autorisiert bzw. nicht autorisiert festlegen

Nach der Beglaubigung eines Geräts können Sie dieses als autorisiert oder nicht autorisiert kennzeichnen.

**Nicht autorisiert (Standard)** – Verbindungsanforderungen von diesem Gerät müssen jedes Mal separat akzeptiert werden.

**Autorisiert** – Verbindungen zwischen Ihrem Telefon und diesem Gerät können ohne Ihr Wissen aufgebaut werden. Es ist keine separate Bestätigung oder Autorisierung nötig. Verwenden Sie diesen Status für Ihre eigenen Geräte, z. B. Ihren PC, oder für Geräte, die einer Person Ihres Vertrauens gehören. Das Symbol  wird neben autorisierten Geräten in der Ansicht beglaubigter Geräte angezeigt. Siehe Abb. 4, S. 162.

- Blättern Sie in der Ansicht beglaubigter Geräte zum betreffenden Gerät, und wählen Sie **Optionen** → *Autorisiert* | *Nicht autorisiert*.

## Daten über eine Bluetooth-Verbindung empfangen

Beim Empfang von Daten über eine Bluetooth-Verbindung ertönt ein Signal, und Sie werden gefragt, ob Sie die Bluetooth-Nachricht annehmen möchten. Wenn Sie annehmen, wird  angezeigt und das Element im Posteingangsordner der Mitteilungsansicht gespeichert. Bluetooth-Nachrichten sind mit  gekennzeichnet. Weitere Informationen finden Sie auf S. [96](#).

## Eine Bluetooth-Verbindung trennen

Eine Bluetooth-Verbindung wird nach dem Senden oder Empfangen von Daten automatisch getrennt.



## Infrarotverbindung

Über Infrarot können Sie Daten, z. B. Visitenkarten und Kalendernotizen, mit einem kompatiblen Telefon oder Datengerät austauschen.

Richten Sie den unsichtbaren Infrarotstrahl nicht auf die Augen einer anderen Person und verhindern Sie, dass der Infrarotstrahl Störungen bei anderen Infrarotgeräten verursacht. Das Gerät ist ein Laser-Produkt der Klasse 1.

 Um die Infrarotschnittstelle zu aktivieren, öffnen Sie **Menü** → **Verbindungen** → **Infrarot**

## Daten über Infrarot senden und empfangen



**Hinweis:** Alle über Infrarot empfangenen Elemente werden im Posteingangsordner der Mitteilungsansicht abgelegt. Neue Infrarot-Nachrichten sind mit  gekennzeichnet. Weitere Informationen finden Sie auf S. [96](#).



**Tipp:** Sie können über Infrarot auch Spiele von Telefon zu Telefon ausführen.



**Beispiel:** So senden Sie eine Kontaktkarte über Infrarot: (1) Bitten Sie den Empfänger, seine Infrarotschnittstelle zu aktivieren. (2) Öffnen Sie die Kontaktansicht, blättern Sie zu einer Karte, und wählen Sie **Optionen** → *Visitenkarte senden* → *Via Infrarot*.

- 1 Achten Sie darauf, dass die Infrarotschnittstellen des Sende- und des Empfangsgeräts aufeinander gerichtet sind und sich zwischen den Geräten keine Hindernisse befinden. Der Abstand zwischen den beiden Geräten sollte unter einem Meter liegen. Die Infrarotschnittstelle finden Sie mithilfe der Abbildung der Tasten und Teile in der Kurzanleitung.
- 2 Der Benutzer des Empfangsgeräts aktiviert die Infrarotschnittstelle. Um die Infrarotschnittstelle Ihres Telefons für den Empfang von Daten zu aktivieren, öffnen Sie **Menü** → **Verbindungen** → **Infrarot**, und drücken Sie auf .
- 3 Der Benutzer des Sendegegeräts wählt die gewünschte Infrarotfunktion zum Start der Datenübertragung. Um Daten über Infrarot zu senden, wählen Sie **Optionen** → *Senden* → *Via Infrarot* in einem Programm.

Falls die Datenübertragung nicht innerhalb von einer Minute nach Aktivierung der Infrarotschnittstelle beginnt, wird die Verbindung abgebaut und muss erneut hergestellt werden.



**Hinweis:** Windows 2000: Um Dateien über Infrarot zwischen dem Nokia 3650 und einem kompatiblen Computer zu übertragen, wechseln Sie zur Systemsteuerung und wählen „Drahtlose Verbindung“. Aktivieren Sie im Dialogfeld „Drahtlose Verbindung“ auf dem Register „Dateiübertragung“ das Kontrollkästchen „Anderen Benutzern die Dateiübertragung mit Infrarotkommunikation gestatten“.

#### Den Status der Infrarotverbindung prüfen

- Wenn  blinkt, versucht Ihr Telefon, eine Verbindung zum anderen Gerät aufzubauen, oder die Verbindung wurde unterbrochen.
- Wenn  ununterbrochen angezeigt wird, ist die Infrarotverbindung aktiv, und Ihr Telefon ist bereit, Daten über die Infrarotschnittstelle zu senden bzw. zu empfangen.

# Ihr Telefon mit einem Computer verbinden

Weitere Informationen zum Aufbau einer Verbindung mit einem kompatiblen Computer über eine Infrarot- oder Bluetooth-Verbindung sowie zur Installation der PC Suite für das Nokia 3650 finden Sie in der **Installationsanleitung zur PC Suite** auf der CD-ROM im Abschnitt „Installieren“. Weitere Informationen zur Verwendung der PC Suite für das Nokia 3650 finden Sie in der **Onlinehilfe** zur PC Suite.

## CD-ROM verwenden

Die CD-ROM startet in der Regel nach dem Einlegen in das CD-Laufwerk eines kompatiblen PCs automatisch. Gehen Sie andernfalls folgendermaßen vor:

- 1 Klicken Sie auf die Windows-Schaltfläche **Start** und wählen Sie Programme → Windows Explorer.
- 2 Navigieren Sie auf der CD-ROM zur Datei **Nokia3650.exe**, und doppelklicken Sie darauf. Die Benutzeroberfläche für die CD-ROM wird angezeigt.
- 3 Sie finden die PC Suite für das Nokia 3650 im Abschnitt „Installieren“. Doppelklicken Sie auf „PC Suite für das Nokia 3650“. Der Installations-Assistent führt Sie durch den Installationsvorgang.



## Modemfunktionen des Telefons für Internetverbindungen oder zum Senden/ Empfangen von Faxmitteilungen

Eine ausführliche Anleitung finden Sie in der **Kurzanleitung zu Modem options for 3650** auf der dem Telefon beiliegenden CD-ROM.

↩ Öffnen Sie **Menü** →  
**Verbindungen** → **Sync**.



**Glossar:** Unter Synchronisationsprofil versteht man die Einstellungen des Remote-Servers. Sie können verschiedene Profile erstellen, wenn Sie Ihre Daten mit verschiedenen Servern oder Anwendungen synchronisieren müssen.



## Sync - Remote-Synchronisation



**Hinweis:** Laden Sie die Sync-Anwendung von der Nokia Website [www.nokia.com/phones/3650/support](http://www.nokia.com/phones/3650/support) herunter.

Mithilfe der Sync-Anwendung haben Sie die Möglichkeit, Ihren Kalender bzw. Ihre Kontakte mit verschiedenen Kalender- und Adressbucheinrichtungen auf einem kompatiblen Computer oder aus dem Internet zu synchronisieren. Die Synchronisation erfolgt über eine GSM-Datenanruf- oder Paketdatenverbindung.

Die Synchronisationsanwendung verwendet die SyncML-Technik für die Synchronisation. Weitere Informationen zur Kompatibilität von SyncML erhalten Sie vom Lieferanten der Kalender- bzw. Adressbucheinrichtung, die Sie zur Synchronisation Ihrer Telefondaten verwenden möchten.

### Erstellen eines neuen Synchronisationsprofils

- 1 Wenn keine Profile definiert wurden, werden Sie gefragt, ob Sie ein neues Profil erstellen möchten. Wählen Sie **Ja**.  
Wenn Sie zusätzlich zu bereits vorhandenen Profilen ein neues Profil erstellen möchten, wählen Sie **Optionen** → **Neues Sync-Profil**. Wählen Sie, ob Sie die Standardeinstellungswerte verwenden oder die Werte der bereits vorhandenen Profile als Grundlage für das neue Profil kopieren möchten.
- 2 Definieren Sie Folgendes:  
**Name v. Sync-Profil** – Geben Sie einen beschreibenden Namen für das Profil ein.  
**Datenträgertyp** | **Host-Adresse** | **Port** | **HTTP-Authentifizier**. – Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter oder Systemadministrator, um die korrekten Werte zu erfragen.  
**Zugangspunkt** – Wählen Sie den für die Datenverbindung zu verwendenden Zugangspunkt aus. Weitere Informationen finden Sie unter **'Verbindungseinstellungen'**, S. 35.

**Benutzername** – Ihre Benutzer-ID für den Synchronisations-Server. – Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter oder Systemadministrator, um die korrekte ID zu erfragen.

**Passwort** – Geben Sie Ihr Passwort ein. – Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter oder Systemadministrator, um den korrekten Wert zu erfragen.

**Kalender** – Wählen Sie *Ja*, wenn Sie Ihren Kalender synchronisieren möchten.

**Remote Kalender** – Geben Sie den korrekten Pfad zum Remote-Kalender des Servers ein. Ist bereits vorgegeben, wenn die vorherige Einstellung *Kalender* eingestellt wurde auf *Ja*.

**Kontakte** – Wählen Sie *Ja*, wenn Sie Ihre Kontakte synchronisieren möchten.

**Remote Kontakte** – Geben Sie den korrekten Pfad zum Remote-Adressbuch des Servers ein. Ist bereits vorgegeben, wenn die vorherige Einstellung *Kontakte* eingestellt wurde auf *Ja*.

- 3 Drücken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

## Synchronisieren von Daten

In der Sync-Hauptansicht können Sie die verschiedenen Profile anzeigen. Siehe Abb. 5, S. 167. Sie können auch anzeigen, welches Protokoll das Profil verwendet:  HTTP oder  WAP, und welche Art von Daten synchronisiert werden: Kalender, Kontakte oder beides.

- 1 Navigieren Sie in der Hauptansicht zu einem Profil, und wählen Sie **Optionen** → *Synchronisieren*. Der Status der Synchronisation wird im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt.  
Wenn Sie die Synchronisation abbrechen möchten, bevor Sie beendet wurde, drücken Sie **Abbruch**.
- 2 Sie werden benachrichtigt, wenn die Synchronisation abgeschlossen wurde.
  - Nach Abschluss der Synchronisation drücken Sie auf **Protokoll** oder wählen Sie **Optionen** → *Protokoll ansehen*, um eine Protokolldatei zu öffnen, die den Synchronisationsstatus (*Fertig* oder *Unvollständig*) und die Anzahl der im Telefon oder auf dem Server hinzugefügten, aktualisierten, gelöschten oder verworfenen (nicht synchronisierten) Kalender- oder Kontakteinträge anzeigt.

Optionen in der Remote-Sync-Hauptansicht:

*Synchronisieren, Neues Sync-Profil, Sync-Profil ändern, Löschen, Protokoll ansehen, Hilfe* und *Schließen*.

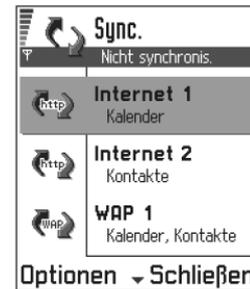


Abb. 5 Die Remote-Synchronisations-Hauptansicht.

# 17. Fehlersuche

## Speicher fast voll

Wenn die folgenden Meldungen angezeigt werden, ist der Telefonspeicher fast voll, und Sie müssen Daten löschen: *Nicht genügend Speicher. Erst einige Daten löschen.* oder *Speicher fast voll. Einige Daten löschen.* Um eine Übersicht über Speicherbelegung und Art der vorliegenden Daten und Datengruppen zu bekommen, öffnen Sie **Manager** und wählen **Optionen** → *Speicherdetails*.

**Löschen Sie die folgenden Elemente nach Bedarf regelmäßig, um Speicherengpässe zu vermeiden:**

- Mitteilungen im Posteingang und in den Ordnern für Entwürfe und gesendete Mitteilungen,
- abgerufene E-Mail-Mitteilungen im Telefonspeicher,
- gespeicherte Internet-Seiten und
- Bilder und Fotos in der Bilderansicht.

Wenn Sie Kontaktinformationen, Kalendernotizen, Zeitzähler, Kostenzähler, Spielstände oder andere Daten löschen möchten, öffnen Sie dazu das entsprechende Programm.

Wenn Sie mehrere Elemente löschen wollen und eine der folgenden Meldungen wird angezeigt: *Nicht genügend Speicher. Erst einige Daten löschen.* oder *Speicher fast voll. Einige*

*Daten löschen.*, versuchen Sie die Elemente nacheinander zu löschen (beginnen Sie dabei mit dem kleinsten Element).

**Den Kalenderspeicher löschen** – Um mehrere Ereignisse zugleich zu löschen, öffnen Sie die Monatsansicht und wählen **Optionen** → *Eintrag löschen* → und entweder

- *Vor Datum* – um alle Kalendernotizen vor einem bestimmten Datum zu löschen. Geben Sie das Datum ein, vor dem alle Kalendernotizen gelöscht werden sollen, oder
- *Alle Einträge* – um alle Kalendernotizen zu löschen.

**Protokollinformationen löschen** – Um den gesamten Protokollinhalt, die Liste der letzten Anrufe und die Übertragungsberichte für Mitteilungen permanent zu löschen, öffnen Sie die Protokollansicht und wählen **Optionen** → *Protokoll löschen* oder öffnen Sie *Einstellungen* → *Protokollgültigkeit* → *Keine Protokolle*.

**Verschiedene Arten der Datenspeicherung:**

- verwenden Sie die PC Suite für das Nokia 3650, um eine Sicherungskopie aller Daten auf Ihrem Computer zu speichern, siehe S. [165](#),
- senden Sie Bilder an Ihre E-Mail-Adresse, und speichern Sie die Bilder auf Ihrem Computer, oder
- senden Sie Daten über Infrarot oder Bluetooth an ein anderes Gerät.

# F&A

## Telefondisplay

- F: Warum erscheinen auf dem Display immer fehlende, fehlfarbige oder helle Punkte, wenn ich das Telefon einschalte?  
A: Dies ist ein konstruktionsbedingtes Merkmal des Aktivmatrix-Displays. Das Display des Telefons enthält mehrere Schaltelemente zur Ansteuerung der Pixel. Eine kleine Anzahl von fehlenden, fehlfarbigem oder hellen Bildpunkten kann vorkommen.

## Kamera

- F: Warum erscheint ein mit der Kamera aufgenommenes bzw. angezeigtes Bild dunkel?  
A: Die Kontrasteinstellung des Displays hat Einfluss auf die Darstellung von Bildern. Prüfen Sie die Kontrasteinstellung des Displays, und stellen Sie sie heller. Öffnen Sie **Einstellungen** → **Telefon-einstellungen** → **Display** → **Kontrast**.
- F: Warum sehen Bilder schmutzig aus?  
A: Überprüfen Sie, ob das Schutzfenster des Kameraobjektivs sauber ist. Zum Säubern des Fensters folgen Sie den Anweisungen in **'Pflege und Wartung'**, S. 173.

## Bluetooth

- F: Ich kann eine Bluetooth-Verbindung nicht beenden. Woran liegt das?  
A: Wenn ein anderes Gerät von Ihrem Telefon beglaubigt ist, aber keine Daten sendet und die Geräteverbindung

geöffnet lässt, kann die Verbindung nur getrennt werden, indem die Bluetooth-Verbindung insgesamt deaktiviert wird. Öffnen Sie die Bluetooth-Ansicht, und wählen Sie die Einstellung **Bluetooth** → **Aus**.

- F: Warum kann ich das Bluetooth-fähige Gerät meines Freundes nicht finden?  
A: Prüfen Sie, ob Bluetooth bei beiden Geräten aktiviert ist. Prüfen Sie, ob die Entfernung zwischen den beiden Geräten unter 10 Metern liegt und keine Wände oder andere Hindernisse zwischen den Geräten liegen. Prüfen Sie, ob das andere Gerät nicht verborgen wird.

## Multimedia-Mitteilungen

- F: Das Telefon zeigt an, dass eine Multimedia-Mitteilung nicht abgerufen werden kann, weil der Speicher voll ist. Was soll ich tun?  
A: Der Umfang des benötigten Speichers wird in der Fehlermeldung angezeigt: **Nicht genügend Speicher zum Abrufen der Mitteilung. Erst einige Daten löschen**. Um eine Übersicht über Speicherbelegung und Art der vorliegenden Daten zu gewinnen, öffnen Sie **Manager**, und wählen Sie **Optionen** → **Speicherdetails**. Nachdem Sie Speicher frei gemacht haben, versucht die Zentrale für Multimedia-Mitteilungen automatisch, die Mitteilung erneut zu senden.
- F: Was soll ich tun, wenn das Telefon die folgende Meldung anzeigt: **Multimedia-Mitt. kann nicht geladen werden. Netz-Verbindung bereits in Verwendung?**

A: Beenden Sie alle aktiven Datenverbindungen. Multimedia-Mitteilungen können nicht empfangen werden, wenn eine Datenverbindung über eine andere Gateway-Adresse für WAP oder E-Mail aktiv ist.

- F: Das Telefon startet ständig eine Datenverbindung. Wie kann ich die Datenverbindung beenden? Die Meldungen *Mitteilung wird abgerufen* oder *Erneuter Versuch Mitteilung abzurufen* werden kurz angezeigt. Was geht hier vor?

A: Das Telefon versucht, eine Multimedia-Mitteilung von der Zentrale für Multimedia-Mitteilungen abzurufen. Prüfen Sie, ob die Einstellungen für Multimedia-Mitteilungen richtig definiert wurden, und ob die Telefonnummern bzw. Adressen stimmen. Öffnen Sie **Mitteilungen**, und wählen Sie **Optionen** → *Einstellungen* → *Multimedia-Mitteilung*.

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Aufbau der Datenverbindung zu beenden. Öffnen Sie **Mitteilungen**, und wählen Sie **Optionen** → *Einstellungen* → *Multimedia-Mitteilung*, anschließend:

- Wählen Sie *Bei Mitteil.empfang* → *Später laden*, wenn die Zentrale für Multimedia-Mitteilungen die Mitteilung für späteren Abruf speichern soll, z. B. nach der Überprüfung der Einstellungen. Nach dieser Änderung muss das Telefon noch Informationsnotizen an das Netz senden. Um die Mitteilung später abzurufen, wählen Sie *Sofort laden*.
- Wählen Sie *Bei Mitteil.empfang* → *Mitteil. abweisen* – wenn Sie alle eingehenden Multimedia-Mitteilungen zurückweisen möchten. Nach dieser Änderung muss das Telefon Informationsnotizen an das Netz senden,

und die Zentrale für Multimedia-Mitteilungen löscht alle Multimedia-Mitteilungen, die zum Senden an Sie bereit stehen.

- Wählen Sie *Multimedia-Empfang* → *Aus* – wenn Sie alle eingehenden Multimedia-Mitteilungen ignorieren möchten. Nach dieser Änderung baut das Telefon keine Netzverbindungen im Zusammenhang mit Multimedia-Mitteilungen mehr auf.

### Fotos

- F: Wird das Format des Bildes, das ich öffnen möchte, unterstützt?

A: Weitere Informationen zu unterstützten Bildformaten finden Sie auf S. [67](#).

### Mitteilungen

- F: Warum kann ich keinen Kontakteintrag auswählen?  
A: Wenn im Kontaktverzeichnis ein Eintrag nicht gewählt werden kann, enthält die Kontaktkarte keine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Geben Sie in der Kontaktansicht die fehlenden Informationen in die Kontaktkarte ein.

### Kalender

- F: Warum fehlen die Wochennummern?  
A: Wenn Sie die Kalendereinstellungen so geändert haben, dass die Woche an einem anderen Tag als am Montag beginnt, werden die Wochennummern nicht angezeigt.

### Internet

- F: *Kein gültiger Zugangspunkt definiert. Punkt in Diensteeinstellungen definieren.*

A: Geben Sie die passenden Browser-Einstellungen ein. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Dienstanbieter. Siehe '[Einstellen des Telefons für den Browser](#)', S. 140.

### Protokoll

- F: Warum ist das Protokoll leer?  
A: Möglicherweise haben Sie einen Filter aktiviert, und es wurden keine passenden Kommunikationsereignisse protokolliert. Um alle Ereignisse anzuzeigen, wählen Sie **Optionen** → *Filter* → *Alle Verbindungen*.

### PC-Verbindung

- F: Ich habe Probleme bei der Verbindung des Telefons mit einem PC. Woran könnte das liegen?  
A: Stellen Sie sicher, dass die PC Suite für das Nokia 3650 auf dem PC installiert ist und ausgeführt wird. Siehe den Abschnitt „Installieren“ in den **Installationsanleitungen für PC Suite** auf der CD-ROM. Weitere Informationen zur Verwendung der PC Suite für das Nokia 3650 finden Sie in der **Onlinehilfe** zur PC Suite.

### Zugriffscodes

- F: Wie lautet mein Kennwort für den Sperrcode bzw. PIN- oder den PUK-Code?  
A: Der Sperrcode lautet standardmäßig **12345**. Wenn Sie Ihren Sperrcode vergessen oder verloren haben, wenden Sie sich an Ihren Nokia Händler.  
Wenn Sie Ihren PIN- oder PUK-Code vergessen, verloren oder nicht erhalten haben, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.  
Informationen über Passwörter erhalten Sie vom Anbieter Ihres Zugangspunktes, beispielsweise einem kommerziellen ISP, Dienstanbieter oder Netzbetreiber.

### Das Programm reagiert nicht

- F: Wie schließe ich ein Programm, das nicht reagiert?  
A: Öffnen Sie das Fenster zum Programmwechsel, indem Sie  gedrückt halten. Navigieren Sie dann zum Programm, und drücken Sie auf , um das Programm zu schließen.

# 18. Informationen zum Akku

## Laden und Entladen

- Ihr Telefon wird von einem aufladbaren Akku gespeist.
- Beachten Sie, dass ein neuer Akku erst dann seine volle Leistung erreicht, nachdem er zwei- oder dreimal vollständig ge- und entladen wurde!
- Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber schließlich ab. Wenn die Betriebszeit (Sprechzeit und Stand-by-Zeit) deutlich unter den normalen Wert fällt, muss der Akku ersetzt werden.
- Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die vom Telefonhersteller zugelassen sind. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose, wenn es nicht verwendet wird. Lassen Sie den Akku nicht länger als eine Woche am Ladegerät angeschlossen, da eine zu starke Aufladung seine Lebensdauer verkürzen kann. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.
- Extreme Temperaturen haben einen nachteiligen Einfluss auf die Aufladbarkeit Ihres Akkus.
- Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Benutzen Sie keine schadhafte Ladegeräte oder Akkus.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn z. B. durch einen

metallischen Gegenstand (Geldstück, Büroklammer oder Füller) der Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf dem Akku) direkt miteinander verbunden werden, wenn Sie beispielsweise einen Ersatzakku in Ihrer Tasche oder Ihrem Portemonnaie aufbewahren. Durch Kurzschließen der Pole kann der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

- Die Kapazität und Lebensdauer des Akkus wird reduziert, wenn er an kalten oder warmen Orten, wie z.B. in einem geschlossenen Auto bei sommerlichen oder winterlichen Bedingungen, aufbewahrt wird. Versuchen Sie daher immer, den Akku bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C aufbewahren. Ein Telefon mit einem zu kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen zeitweilig nicht, selbst wenn der Akku vollständig geladen ist. Die Leistung von Akkus ist insbesondere bei Temperaturen stark unter dem Gefrierpunkt eingeschränkt.
- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer!
- Akkus müssen wiederverwertet oder ordnungsgemäß entsorgt werden. Sie dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
- Nehmen Sie den Akku nur bei ausgeschaltetem Telefon heraus.

# 19. Pflege und Wartung

Ihr Telefon wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Wenn Sie die unten aufgeführten Vorschläge beachten, verhindern Sie, dass die Garantie vorzeitig erlischt, und Sie werden noch über Jahre hinaus viel Freude an Ihrem Produkt haben

- Bewahren Sie das Telefon, seine Teile und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Bewahren Sie das Telefon trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten sind Mineralien enthalten, die elektronische Schaltkreise korrodieren.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen und bewahren Sie es nicht dort auf. Seine beweglichen Teile können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn es sich anschließend wieder (auf seine normale Betriebstemperatur) erwärmt, kann sich in seinem Inneren Feuchtigkeit bilden, die elektronische Platinen beschädigen kann.

- Versuchen Sie nicht, das Telefon zu öffnen. Durch unsachgemäße Behandlung kann das Gerät beschädigt werden.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine solche grobe Behandlung können im Gerät befindliche Platinen zerbrechen.
- Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien, Reinigungslösungen oder scharfe Reinigungsmittel zur Reinigung des Telefons.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Linse ein sauberes und trockenes Tuch.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen, unbefugte Änderungen oder unbefugte Zusätze könnten das Telefon beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.

Alle obigen Hinweise gelten in gleicher Weise für Telefon, Akku, Ladegerät sowie sämtliche Zubehörteile. Wenn eines dieser Teile nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zu Ihrem Fachhändler. Seine Mitarbeiter werden Ihnen behilflich sein und das Gerät bei Bedarf reparieren.

# 20. Wichtige Sicherheitshinweise

## Verkehrssicherheit

Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie, während Sie ein Fahrzeug fahren. Befestigen Sie das Telefon stets in seiner Halterung; legen Sie das Telefon nicht auf den Beifahrersitz oder an einen Ort, von wo es sich bei einem Zusammenstoß oder einem plötzlichen Bremsmanöver lösen kann.

Denken Sie daran: Die Verkehrssicherheit hat immer Vorrang!

## Betriebsumgebung

Vergessen Sie nicht, die in Ihrer Umgebung gültigen besonderen Vorschriften zu beachten und immer dann das Telefon auszuschalten, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist oder wenn durch das Telefon Störungen verursacht werden oder gefährliche Situationen entstehen können.

Halten Sie das Gerät stets in seiner gewöhnlichen Bedienungsposition.

Für die Einhaltung der Richtlinien zur Abschirmung von elektromagnetischen Strahlungen verwenden Sie ausschließlich von Nokia zugelassenes Zubehör. Wenn das Telefon eingeschaltet ist und am Körper getragen wird, verwenden Sie stets eine von Nokia zugelassene Tasche.

Teile des Telefons sind magnetisch. Metallteile können vom Telefon angezogen werden und Personen mit Hörgeräten sollten das Telefon nicht an das Ohr mit dem Hörgerät halten. Befestigen Sie das Telefon stets in seiner Halterung, da Metallteile vom Hörer angezogen werden können. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Telefons, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

## Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegen RF-Signale (Funkfrequenz) abgeschirmt. Es kann jedoch vorkommen, dass bestimmte elektronische Geräte nicht gegen die RF-Signale Ihres Mobiltelefons abgeschirmt sind.

**Herzschrittmacher.** Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 20 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen mit dem Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen stimmen mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research überein. Für Personen mit einem Herzschrittmacher gilt:

- Sie sollten immer einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher einhalten, wenn das Telefon eingeschaltet ist.
- Sie sollten das Telefon nicht in der Brusttasche aufbewahren.

- Sie sollten zum Telefonieren das dem Herzschrittmacher entferntere Ohr verwenden, um die Gefahr möglicher Störungen zu verringern.
- Wenn Sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist, schalten Sie sofort Ihr Telefon aus.

**Hörgeräte.** Einige digitale Mobiltelefone können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen. Bei solchen Störungen können Sie sich an den Service-Anbieter wenden.

**Andere medizinische Geräte.** Der Betrieb eines Funkgeräts, einschließlich eines Mobiltelefons, kann unter Umständen die Funktion von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenn Sie Informationen zur ausreichenden Abschirmung eines medizinischen Geräts gegen externe RF-Energie benötigen oder Fragen zu anderen Themen haben, wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts. Schalten Sie Ihr Telefon in Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie durch Schilder, Aushänge oder andere schriftliche Regelungen dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden unter Umständen Geräte verwendet, die auf externe RF-Energie sensibel reagieren können.

**Fahrzeuge.** RF-Signale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Ihrem Kraftfahrzeug (z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler, Airbagsysteme) beeinträchtigen.

Informationen über Ihr Fahrzeug erhalten Sie bei Ihrem Fahrzeughersteller oder seiner Vertretung. Sie sollten auch beim Hersteller von Geräten nachfragen, die nachträglich in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

**Entsprechend gekennzeichnete Orte.** Schalten Sie Ihr Telefon überall dort aus, wo entsprechende Aufforderungen angebracht sind.

## Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Telefon an explosionsgefährdeten Orten aus und handeln Sie entsprechend den Schildern und Anweisungen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion auslösen oder einen Brand verursachen, bei dem Sie sich verletzen oder gar zu Tode kommen können.

Benutzern wird empfohlen, das Telefon an Tankstellen auszuschalten. Benutzer werden an die Notwendigkeit erinnert, die Einschränkungen in Bezug auf den Einsatz von Funkgeräten in Kraftstoffdepots (Lager und Verkaufsbereich), chemischen Anlagen oder Sprenggebieten zu beachten.

Orte, an denen Explosionsgefahr besteht, sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden; Fahrzeuge, die mit Flüssiggas (wie z. B. Propan oder Butan) betrieben werden; Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel, wie Mehl, Staub oder Metallpulver, in der Luft befinden; sowie jeder andere Ort, an dem Ihnen normalerweise empfohlen wird, den Fahrzeugmotor abzustellen.

## Fahrzeuge

Das Telefon sollte nur von Fachpersonal gewartet oder in das Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der für das Gerät gültigen Garantie führen.

Prüfen Sie regelmäßig, ob die Mobiltelefonausrüstung in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert.

Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Telefon, seine Teile oder das Zubehör auf.

Bedenken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, dass der Airbag mit großer Wucht gefüllt wird. Bringen Sie fest installierte oder bewegliche Mobiltelefonausrüstung weder oberhalb des Airbags noch in dem vom gefüllten Airbag beanspruchten Bereich an. Wenn die Mobiltelefonausrüstung innerhalb des Fahrzeugs nicht ordnungsgemäß installiert ist und der Airbag gefüllt wird, kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen.

Die Verwendung des Telefons in Flugzeugen ist verboten. Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen. Der Einsatz eines Mobiltelefons an Bord eines Flugzeugs kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährliche Folgen haben, das Mobiltelefonnetz stören und gegen Vorschriften verstoßen.

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen können dem Zuwiderhandelnden Mobiltelefondienste gesperrt oder verweigert werden, und/oder es können rechtliche Schritte gegen ihn eingeleitet werden.

## Notrufe



**Wichtig:** Wie jedes andere Mobiltelefon arbeitet dieses Telefon mit Funksignalen, Mobilfunk- und Überlandnetzen sowie vom Benutzer programmierten Funktionen. Daher kann der Verbindungsaufbau nicht in allen Situationen garantiert werden. Aus diesem Grund sollten Sie sich nicht ausschließlich auf ein Mobiltelefon verlassen, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. medizinische Notfälle) geht.

Notrufe können unter Umständen nicht auf allen Mobiltelefonnetzen getätigt werden; möglicherweise können sie auch nicht getätigt werden, wenn bestimmte Netzdienste und/oder Telefonfunktionen aktiv sind. Dies kann bei den örtlichen Diensteanbietern erfragt werden.

## Tätigen Sie einen Notruf wie folgt:

- 1 Schalten Sie das Telefon ein, falls es nicht schon eingeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die Signalstärke ausreichend ist.  
In einigen Netzen kann es erforderlich sein, dass eine gültige SIM-Karte ordnungsgemäß in das Telefon gesteckt wird.
- 2 Drücken Sie  so oft wie notwendig (z. B. um einen Anruf zu beenden, ein Menü zu verlassen etc.), um die Anzeige zu löschen und das Telefon für Anrufe vorzubereiten.
- 3 Geben Sie die Notrufnummer (z. B. 112 oder eine andere offizielle Notrufnummer) Ihres derzeitigen Standorts ein. Die Notrufnummern fallen je nach Standort unterschiedlich aus.
- 4 Drücken Sie die Taste .

Falls bestimmte Funktionen aktiv sind, müssen Sie diese Funktionen eventuell zuerst ausschalten, bevor Sie einen Notruf tätigen können. Weitere Informationen hierzu finden Sie in dieser Dokumentation und sind bei Ihrem Anbieter von Mobilfunkdiensten zu erfragen.

Wenn Sie einen Notruf tätigen, vergessen Sie nicht, alle nötigen Informationen so genau wie möglich anzugeben. Denken Sie daran, dass Ihr Mobiltelefon das einzige Kommunikationsmittel sein könnte, das sich am Unfallort befindet. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

## Informationen zur Zertifizierung (SAR)

DIESES TELEFONMODELL ENTSPRICHT DEN ANFORDERUNGEN DER REGIERUNG ZUR ABSCHIRMUNG VON ELEKTROMAGNETISCHER STRAHLUNG.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert und hergestellt, dass es die vom Rat der Europäischen Union festgesetzten Grenzwerte für die Abgabe elektromagnetischer Felder (Funkfrequenzen) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen die Grenzwerte für die Belastung der allgemeinen Bevölkerung durch elektromagnetische Felder in den Funkfrequenzen fest. Dieses Regelwerk wurde von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Diese Grenzwerte beinhalten großen Sicherheitsspielraum, damit eine

gesundheitliche Gefährdung aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand ausgeschlossen ist.

Die Normen für die Abgabe elektromagnetischer Felder durch Mobiltelefone basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der vom Rat der Europäischen Union festgelegte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 W/kg.\* SAR-Tests werden auf der Basis von Standardbedienungspositionen durchgeführt, wobei das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Obwohl die SAR bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, können die tatsächlichen SAR-Werte beim Bedienen des Telefons weit unter dem Maximalwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Telefon so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann; es wird jeweils nur die Sendeleistung verwendet, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein gesagt ist die benötigte Sendeleistung umso niedriger, je näher Sie der Antennenstation sind.

Bevor ein Telefonmodell öffentlich verkauft wird, muss eine Erfüllung der europäischen R&TTE-Direktive nachgewiesen werden. Eine wichtige Anforderung dieser Direktive ist der Schutz der Gesundheit sowie die Sicherheit des Benutzers und anderer Personen. Der höchste SAR-Wert für dieses Telefonmodell beim Testen der Übereinstimmung mit den Normen war 0,72 W/kg. Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener Telefone und zwischen den Werten für verschiedene Positionen bestehen, werden doch in allen Fällen die Anforderungen der Europäischen Union erfüllt.

\* Der SAR-Grenzwert für von Normalbenutzern verwendete Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Gewebe. Dieser Grenzwert umfasst einen großen Sicherheitsspielraum für den Schutz der Personen und zur Berücksichtigung etwaiger

Messabweichungen. Die SAR-Werte können je nach nationalen Berichtsanforderungen und Netzband variieren. SAR-Informationen über andere Regionen finden Sie bei den Produktinformationen unter [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Index

## A

- Abweisen von Anrufen 22
- Akku-Informationen 172
- Allgemeine Einstellungen 31
- Anhänge
  - abrufen 105
  - anzeigen 105
- Animationen 65
- Anordnen
  - Menü 13
- Anrufe
  - Abweisen 22
  - Das Kontaktverzeichnis verwenden 20
  - Dauer 26
  - Durchstellen 23
  - Einstellungen 34
  - Einstellungen für die Umleitung 24
  - Empfang 25
  - Entgegennehmen 22
  - Gebühreneinheiten 27
  - Gewählte 26
  - In Abwesenheit 25
  - International 19
  - Konferenzschaltung 21
  - Kostenbeschränkung 27
  - Kurzwahl 21

- Optionen während eines Anrufs 23
- Umleitung 22
- Anrufe durchstellen 23
- Anrufe in Abwesenheit 25
- Anrufen 19
  - über Sprachwahl 56
- Anruflisten
  - Siehe *Protokoll*
- Anrufnamen 54
  - abhören 56
  - Ändern 56
  - Anrufen 56
  - Glossarerläuterung 51
  - Hinzufügen 55
  - Löschen 56
- Anrufnamen aufnehmen 55
- Anrufsperrung 49
- Anzeigen 10
  - Datenverbindungen 11
- anzeigen
  - Fotos 65
  - GIF-Animationen 65
- Audiodateien
  - Siehe *Mediendateien*
- Aufgabe 126
- Auflösung, Glossarerläuterung 62
- Aufnahme, Töne aufnehmen 134

- Aufzeichnen von Videos 70
- Ausgang 108
- Ausgangsanzeige 9
  - Einstellungen 33
- Ausschneiden
  - Text 88
- Autom. Rufannahme 50
- Automatische Worterkennung 85
  - Deaktivieren 87
  - Tipps 86

## B

- Bearbeiten
  - Kalendereinträge 122
  - Kontaktkarten 52
  - Text 84
- Beenden
  - Erinnerungen 133
  - Kalendererinnerung 125
- Beglaubigung, Glossarerläuterung 160
- Berichte 81
- Beschränkung für Anrufkosten 27
- Bilder
  - anzeigen 65
  - Aufnehmen 60
- Bilder aufnehmen 60
- Bildmodi 62
- Bildschirmschoner

Einstellungen 33  
**Bluetooth** 157  
  Beglaubigung 160  
  Beglaubigung aufheben 161  
  Beglaubigungsanforderungen 160  
  Daten empfangen 163  
  Eindeutige Geräteadresse 159  
  Einstellungen 158  
  Gerätesymbole 160  
  Kurznamen für beglaubigte  
    Geräte 162  
  Passcode, Glossarerläuterung 160  
  Sending data 159  
  Trennen 163  
  Verbindungsanforderungen 160  
  Verbindungsstatus-Anzeigen 160  
  Werkseitig eingestellter Passcode  
    160

## **Browser**

  Beenden von Verbindungen 147  
  Browser-Zugangspunkte, siehe  
    *Zugangspunkte*  
  Symbole 142  
  Verbindung herstellen 140  
  WAP-Seiten 139  
  XHTML-Seiten 139

## **C**

**CD-ROM** 165  
**Cell Broadcast-Nachrichten** 109  
**Clip**

  Siehe *Videoaufnahme*  
**Computerverbindungen** 165

## **D**

### **Dateiformate**

  JAD und JAR 154  
  RealOne Player 73  
  SIS-Datei 153  
  Unterstützte 106

### **Datenverbindungen**

  Anzeigen 11  
  Einstellungen 35

### **Datum, Einstellungen** 44

**Dienstanbieter für Datenverbindungen,**  
  *Glossarerläuterung* 36

**Dienstbefehle eingeben und senden**  
  109

### **Dienstmitteilung**

  Einstellungen 115

### **Dienstmitteilungen** 100

### **Digital Rights Management** 146

### **Display-Einstellungen** 33

**DNS, Domain Name Service,**  
  *Glossarerläuterung* 41

### **DRM** 146

### **DTMF-Töne, Glossarerläuterung** 23

## **E**

### **Einfügen**

  Text 88

### **Eingeben** 84

  Automatische Worterkennung 85

  Automatische Worterkennung,  
  ausschalten 87

  Herkömmliche Texteingabe 84

### **Einheiten umrechnen** 131

### **Einstellungen** 31

  Allgemein 31  
  Anrufsperrung 49  
  Anrufumleitung 24  
  Bluetooth 158  
  Datum und Uhrzeit 44  
  Dienstmitteilungen 115  
  Display 33  
  E-Mail 114  
  Geräteinstellungen 31  
  Kalender 125  
  Kamera 61  
   Klänge 117  
  Kurzmitteilungen 110  
  Mitteilungen 110  
  Mitteilungen, Ordner für gesendete  
    Mitteilungen 116  
  Nachrichtendienst 116  
  PIN-Code 44  
  Programme (Java™) 152  
  Protokoll 30  
  RealOne Player 78  
  Rufnrn.beschränkung 46  
  Sicherheit 44  
  Sperrcode 45  
  Uhr 133

- Verbindung 35
- Videoaufnahme 72
- Zertifikate 47
- Zubehör 50
- Zugriffscodes 44
- Einstellungen für Dienstmitteilungen 115
- E-Mail 95
  - Abrufen von der Mailbox 103
  - Anhänge 105
  - Anhänge speichern 106
  - Einstellungen 114
  - Löschen 107
  - Offline 103
  - Öffnen 105
  - Online 102
  - Remote-Mailbox 102
- empfangen
  - Daten über Bluetooth 163
  - Daten über Infrarot 163
  - Ruftöne, Betreiberlogos und Einstellungen, siehe Smart Messages
- Empfangene Anrufe 25
- Entgegennehmen eines Anrufs 22
  - Automatisch 50
- Erinnerungen 133
  - Später 133
- Erstellen
  - Kontaktkarten 51

- F**
- Favoriten 119
  - Hinzufügen eines Kürzels 119
- Fehlersuche 168
- Fotos 64
  - Anordnen 67
  - Bilddetails anzeigen 67
  - Den Fokus verschieben 66
  - Drehen 66
  - Empfangen von einer Digitalkamera 64
  - Formate 67
  - Hinzufügen zu einer Kontaktkarte 53
  - Ordner für Bildmitteilungen 69
  - Speicherbelegung 63
  - Tastenkombinationen bei der Anzeige von Bildern 66
  - Vollbild 66
  - Zoomen 65
- Freisprechbetrieb
  - Siehe *Lautsprecher*
- Freisprecheinrichtung 18
- G**
- Gebühren
  - Paketdaten 37
- Gemeinsamer Speicher 18
- Gewählte Nummern 26
- GIF-Animationen 65
- GPRS

- Siehe *Paketdaten*
- H**
- Herkömmliche Texteingabe 84
- Hilfefunktion 14
- Hintergrundfoto
  - siehe *Einstellungen/Allgemein*
- Hochgeschwindigkeitsdaten,  
Glossarerläuterung 36
- HSCSD
  - Siehe *Schnelle Datenverbindungen*
- I**
- Infrarot 163
- Internetzugänge (IAP)
  - Siehe *Zugangspunkte*
- IP-Adresse, Glossarerläuterung 41
- ISDN, Glossarerläuterung 41
- ISP
  - Siehe *Internetdienstanbieter*
- J**
- JAD- und JAR-Dateien 154
- Java
  - Siehe *Programme*.
- JPEG, Glossarerläuterung 60
- K**
- Kalender 121
  - Ansichten 123
  - Einstellungen 125
  - Einträge senden 126
  - Erinnerungen 125
  - Erinnerungen beenden 125

Felder in Kalendereinträgen 122  
Löschen mehrerer Einträge  
    zugleich 168  
Remote-Synchronisation 167  
Symbole 124

### Kamera 60

Bildtypen 62  
Einstellungen 61  
Speicherbelegung 63  
Speicherkarte 63

### Klänge 117

Einen persönlichen Rufton  
    entfernen 58

### Konferenzschaltung 21

### Kontaktgruppen 58

Hinzufügen von Ruftönen 57  
Mehrere Mitglieder gleichzeitig  
    hinzufügen 59  
Mitglieder entfernen 59

### Kontaktkarten

Abhören von Anrufnamen 56  
Ändern von Anrufnamen 56  
Anrufnamen 54  
Anrufnamen hinzufügen 55  
Anrufnamen löschen 56  
Bilder einfügen 53  
DTMF-Töne speichern 24  
Entfernen von Ruftönen 58  
Kurzwahlstasten zuordnen 57  
Remote-Synchronisation 167

Ruftöne zuweisen 57  
Standardnummern und -adressen  
    zuweisen 54

### Kopieren

Kontakte zwischen SIM-Karte und  
    Telefonspeicher 52  
Text 87

### Kostenbeschränkung

festgelegt von Dienstanbieter 27  
Zurücksetzen des Zählers 28

### Kürzel

in der Favoritenansicht 119  
in Fotos 66

### Kurzmitteilungen 89

Erstellen und Senden 89

### Kurzwahl 57

Anrufen 21

### L

### Lautsprecher 17

Aktivieren 17  
Deaktivieren 17

### Lautsprecher aktivieren 17

### Lautstärkeregelung 17

Während eines Anrufs 19

### Leesezeichen, Glossarerläuterung 141

### Liste der letzten Anrufe 25

Anrufdauer 26  
Anrufe in Abwesenheit 25  
Anrufgebühreneinheiten 27  
Anrufkosten 27

Empfangene Anrufe 25  
Gewählte Nummern 26  
Kostenbeschränkung 27  
Löschen von Anruflisten 26

### Löschen

Gesprächskostenzähler 28  
Kalendereinträge 122  
Kontaktkarten 52  
Liste der letzten Anrufe 26  
Protokoll 29

### Löschen des Speichers

Kalendereinträge 168  
Protokollinformationen 168

### M

### Mailbox 102

Trennen 105

### Mediendateien

Dateiformate 73  
Glossarerläuterung 73  
Wiedergeben 75

### Meine Ordner 101

### Menü 12

Das Hauptmenü umordnen 13  
Menütaste 12

### Miniaturansichten

In einer Kontaktkarte 53

### Mitteilungen

Ausgang 108  
Bildmitteilungen 90  
Eingang 96

- Einstellungen 110
- E-Mail erstellen 95
- Grafiken von Bildmitteilungen
  - speichern 69
- Hauptansicht 80
- Kurzmitteilungen 89
- Meine Ordner 101
- Mitteilungen auf der SIM-Karte 108
- Multimedia-Mitteilungen 91
- Ordner für gesendete Mitteilungen,
  - Einstellungen 116
- Texteingaben 84
- Übertragungsberichte 81
- Mitteilungen abhören 20
- Modem
  - Verwenden des Telefons als Modem 165
- Multimedia-Mitteilungen 91
  - anzeigen 98
  - Erstellen 92
  - Sounds wiedergeben 99
- Musikdateien
  - Siehe *Mediendateien*
- N**
- Nachrichtendienst 109
- Notizen 132
- Notrufe 176
- O**
- Offline 103

- Online 102
- Ordner, erstellen, Elemente in Ordnern organisieren 16
- P**
- Paketdaten 37
  - Datenzähler 29
  - Einstellungen 43
  - Glossarerläuterung 37
  - Preise 37
  - Verbindungstimer 29
- Passwort
  - Speicherkarte 137
- PC
  - Verbindung herstellen 165
- PC Suite für Nokia 3650 165
- PIN-Code 44
  - Blockierung aufheben 44
- Preise für Paketdaten 37
- Profile 117
  - Einstellungen 117
  - Umbenennen 118
- Programme 149
  - Ein Java-Programm deinstallieren 151
  - Ein Java-Programm installieren 150
  - Ein Java-Programm öffnen 151
  - Java-Programmeinstellungen 152
- Protokoll
  - Einstellungen 30
  - Filtern 29

- Inhalte löschen 29
- Letzte Anrufe 25
- Puffern
  - Glossarerläuterung 77
- R**
- RealOne Player 73
  - Dateiformate 73
  - Lautstärkeregelung 77
  - Media Guide 74
  - Streaming 76
- Rechner 128
- Remote-Mailbox 102
  - Trennen 105
- Remote-Synchronisation 166
- Rufnrn.beschränkung 46
- Ruftöne 117
  - Abstellen 22
  - Einen persönlichen Rufton hinzufügen 57
  - Einstellungen 117
  - per SMS als Konfigurationsmittelung empfangen 99
- Ruhezustand
  - Siehe *Ausgangsanzeige*
- S**
- Schleifenseit
  - Aktivieren 50
- Senden
  - Daten über Bluetooth 159

Daten über Infrarot 163  
Kalendereinträge 126  
Kontaktkarten, Visitenkarten 58  
Mediendateien 78  
Videoclips 72, 78

**Sicherheit**  
Einstellungen 44  
Sicherheitszertifikate 47  
Zugriffscodes 44

**Sicherheitshinweise**  
Betriebsumgebung 174  
Elektronische Geräte 174  
Explosionsgefährdete Orte 175  
Fahrzeuge 176  
Notrufe 176  
Pflege und Wartung 173  
Verkehrssicherheit 174

**SIM-Karte**  
Mitteilungen 108  
Mitteilungen auf SIM anzeigen 30  
Namen und Nummern 30  
Namen und Nummern kopieren  
52

**SIS-Datei** 153

**Smart Messages**  
empfangen 99  
Senden 90

**SMS-Zentrale**  
neue hinzufügen 111

**Software**

Deinstallieren 156  
Installieren 154  
Übermittlung einer SIS-Datei an  
Ihr Telefon 155

**Software deinstallieren** 156

**Software installieren** 154

**Später** 133

**Speicher fast voll**  
Die Speicherbelegung anzeigen  
138, 156  
Fehlersuche 168

**Speicherkarte** 135  
Belegung 138  
Formatieren 136  
Kamera 63  
Passwort 137  
Sichern 137  
Sperrcode 45  
Sperrcode 45  
Sperrcode von Anrufen 49  
Sperrcode 134  
Sprachaufnahme 134  
Sprache  
für die Eingabe 32

**Sprachmitteilungen** 20

**Sprachwahl** 54

**Standby-Modus**  
Anzeigen 10

**Streaming**  
Glossarerläuterung 75

**Suchfeld** 16

**Surfen** 143

**Symbole für**  
Kalendereinträge 124

**Synchronisation**  
Siehe *Remote-Synchronisation*.

**SyncML**  
Siehe *Remote-Synchronisation*.

**T**

**Telefonbuch**  
Siehe *Kontakte*.

**Texteingabe** 84

**Textmitteilungen**  
Siehe *Kurzmitteilungen*

**Textvorlagen** 101

**Tondateien**  
Siehe *Mediendateien*

**Töne** 117

**Toneditor** 129  
Den Tonstil ändern 130  
Lautstärke einstellen 129  
Melodien anhören 129  
Tempo einstellen 129

**Tools**  
Siehe Kapitel *Manager –  
Anwendungen und Software  
installieren*

**Trennen**

Bluetooth 163

**U**

Übertragungsberichte 81

Uhr 133

- Einstellungen 133
- Erinnerungen 133

Uhrzeit, Einstellungen 44

Umleiten von Anrufen 22

Umrechner 131

- Einheiten umrechnen 131
- Währungen umbenennen 132
- Währungen umrechnen 132
- Wechselkurse hinzufügen 132

USSD-Befehle 109

**V**

vCard-Format 58

Verbindungsanzeigen

- Bluetooth 160
- Datenverbindungen 11
- Infrarot 164

Verbindungs-einstellungen 35

Videoaufnahme 70

- Einstellungen 72
- Senden von Videoclips 72
- Speicherkarte 72
- Speichern von Videoclips 71
- Videoclips 71

Videoclips

- Siehe *Mediendateien*

Video-Player

Siehe *RealOne Player*

Visitenkarte, Glossarerläuterung 58

Senden 58

Voice mailbox 20

- Ändern der Nummer 20
- Anrufe zur Sprachmailbox umleiten 24

**W**

WAP-Seiten

- Browser 139

Wiedergeben von Videos 71, 75

**X**

XHTML, Glossarerläuterung 139

XHTML-Browser 139

XHTML-Seiten

- Browser 139

**Z**

Zelleninfo 50

Zertifikate 47

- Zertifikateinstellungen 48

Zoomen 65

Zubehör

- Einstellungen 50

Zugangspunkte 35

- Einstellungen 39
- Einstellungen, erweiterte 41

Zugangspunkte, Glossarerläuterung 36

Zugriffscodes 44

Zwischen Programmen wechseln 13